

prize de perete care sunt conectate la un aparat electric de improprietare a aerului, pentru a preîntâmpina deteriorarea ireversibilă a unității de alimentare electrică.
• Nu folosiți aparatul detector. Incoluți piesele detectorului cu piese Philips noi.
• Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o singură persoană.
• Scoateți aparatul din priză înainte de a-l curăța cu apă.
• Pentru a curăța aparatul, folosiți numai apă rece sau căldută.
• Nu folosiți niciodată aer comprimat, bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța bateriilor sau.
• Nivel maxim de zgomot: Lc = 69 dB(A)
• Este posibil să se scurgă apă din mufa de la baza aparatului, atunci când îl clătiți. Acest lucru este normal și nu este pericol, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșată din interior.
• Utilizați numai apă curată și necesoriu sau consumabile Philips originale.
• Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 10 °C și 35 °C.
• Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
• Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emana un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încălzirea sa durează mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și contactați produsului și contactați Philips.
• Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunds sau pe masline de gătit cu inducție.
• Pentru prevenirea încălzirii excesive și a posibilității de scurgere toxice sau periculoase, nu deschideți, nu modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu dezamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcați invers bateriile.
• Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă surgeri, evitați să atingeți cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Asistență

Pentru asistență pentru toate produsele, cum ar fi întrebări frecvente, vizitați www.philips.com/support

Reciclarea

• Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite (Fig. 3).
• Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Îndeptarea bateriei reincărcabile încorporate

Atunci când aparatul este scos din uz, bateria reincărcabilă încorporată trebuie îndeplănită numai de către un profesionist calificat. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateria este deșcarcată complet.

Luati toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când aruncați bateria reincărcabilă.

Atunci când manipulați bateriile, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.

Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndeplătare, nu permiteți firelor bateriilor să intre în contact cu obiectele metalice (de exemplu: monede, agrafe, etc.). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă firele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

- Verificați dacă există suruburi în carcasa aparatului. Dacă există, îndepărtați-le.
- Îndepărtați toate suruburile, panourile sau piesele suplimentare ale aparatului până când vedeți placa de circuite integrate cu bateria reincărcabilă.
- Scoateți bateria reincărcabilă.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdorni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të produktit, batetries dhe aksesoreve të tij dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda. Aksesoret e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.

Paralajmërim

• Për të karkuar produktin, përdorni vetëm një ushqyes certifikuar sigurie me tension shumë të ulët (SELV) me vlerë në dalje prej 5 V, ≥ 1 A. Për karkim të sigurt në një mjedis me lagështirë (p.sh. në banjë), përdorni vetëm një ushqyes IPX4 (rezistent ndaj përkaktjes). Një ushqyes i përshtatshëm (p.sh. Philips HQ87) është i disponueshëm nëpërmjet www.philips.com/support. Gjithashtu, nëse ju duhet mbështetje për çfarë të ushqyesit USB dhe duhet kontakti qëndrën e kujdesit ndaj klientit në shtetit tuaj (shikoni fletëpalosjeve e garancisë nëkëmbëtarë për detajet e kontaktit). Përdorimi i një ushqyesi jo të certifikuar mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda.
• Mbiajeni të thatë kablion USB, ushqyesin USB dhe bazën e karkim (nëse vien me pajisjen) (Fig. 1).
• Pajisja është rezistente ndaj ujit (Fig. 2). Është e përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastuar në ujin e rubinetit. Për arsyë sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.
• Ky pajisje mund të përdoret nga fëmijë 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndjorë ose me mendore ose me mungesë përvojë e njohurish, nëse mbikëqyrën apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët dhe mbikëqyrje.
• Mos e modifikoni ushqyesin.
• Për të parandaluar dëmet e pariparueshme të ushqesit, mos e përdorni brenda ose pranë prizave që kanë aromatizues elektrikë.
• Mos e përdorni pajisjen nëse është demtuar. Ndërrorini pjesët e demtuara me pjesë të reja "Philips". Për arsyë higjienike, pajisja duhet të përdoret vetëm nga një person.
• Hiqni pajisjen nga prizja përpara se ta pastorni me ujë.
• Përdorni vetëm ujë të ftohtë ose të vakët për ta pastuar pajisjen.
• Mos përdorni asnjëherë ajër të kompresuar, sfungjerë pastrimi, solutione gjenjese pastrimi ose lëngje agresive për të pastuar pajisjen.
• Niveli maksimal i zhërvës: Lc = 69 dB(A)
• Kur shpëlati pajisjen, mund të rrejdhet ujë nga prizja në pjesën e poshtme të saj. Ky është normale dhe jo e rrezikshme sepse të gjitha pjesët elektronike janë të mbulitura në një njësi elektrike të izoluar brenda pajisjes.
• Përdorni vetëm aksesore ose pjesë konsumi "Philips".
• Karkimi, përdorimi dhe ruajtja e produktit në temperaturë nga 10 °C deri në 35 °C.
• Mbiajeni produktin dhe bateritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni ato në dritën e drejtëpërdrejtë të diellit apo ndaj temperaturave të larta.
• Nëse produkti mbikëhet ose lëshon erë, ndryshon ngjyrë apo nëse karkimi zëjrat me shumë zë, ndalojeni përdorimin dhe parandorimi dhe karkimi e produktit dhe kontakti me "Philips".
• Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovale apo në tenxhere induksioni.
• Për të shpëruar mbikëqenjet e baterive ose cilrimin e substancave toksike apo të reziemhe, mos e hapni, modifikni, shpëni, demtoni apo çmontoni produktin ose baterinë.
• Mos shkaktoni qark të shkurtër, mos i mbingarkoni dhe mos i karkoni në drejtim të kundërt bateritë.
• Nëse bateritë janë demtuar apo pikojnë, shmangni kontaktin me lekuren ose sytë. Nëse ju ndodh dikça e tillë, shpëlajni menjëherë me ujë dhe kërkoni ndihmën mjekësore.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Mbështetje

Për mbështetje për të gjitha produktet, si p.sh. pyetjejet e shpeshta, vizitoni www.philips.com/support

Rikikimi

• Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të konsumit (Fig. 3).
• Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçar të produkteve elektrike dhe baterive.

Heqja e baterisë së karkimeshme të integruar

Bateria e karkimeshme e integruar duhet të hiqet vetëm nga një profesionist i kualifikuar kur pajisja hidhet. Para se të hiqet baterinë, sigurohuni që pajisja të jetë hequr nga prizja dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Merrni masat e nevojshme paraprake kur përdorni veglat për të hapur pajisjen dhe kur hidni baterinë e karkimeshme.

Kur administroni baterinë sigurohuni që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.

Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karkica, unaza). Mos i mbështillni bateritë në fletë alumini. Mbrojujini kontaktet me ngjitëse ose vendosini bateritë në një çesë plastike përpara se t'i hidhni.

- Kontrolloni nëse ka vrida në folenë e pajisjes. Nëse ka, hiqini.
- Hiqni gjithashtu vidat, panelin ose pjesët e pajisjes derisa të shikoni qarket e priturat me baterinë e karkimeshme.
- Hiqni baterinë e karkimeshme.

Slovenščina

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite.
• Uporaba naprave za polnjenje baterij lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.

Opozorilo

• Za polnjenje izdelka uporabljajte samo napajalno enoto z zmogljivostim potrošnje 5 V / V nazivno izhodno napetostjo 5 V, ≥ 1 A. Za varno polnjenje v vlažnem okolju (npr. v kopalnici) uporabljajte samo napajalnik IPX4 (odporen na pljuske). Ustrezne napajalnik (npr. Philips HQ87) je na voljo na www.philips.com/support. Če potrebujete pomoč pri iskanju pravega napajalnika USB, se obrnite na Philips center za pomoč uporabnikom v svoji državi (podatki za stik so na mednarodnem garancijskem listu). Uporaba neodobrenega napajalnika lahko privede do tveganj ali resnih poškodb.
• Poskrbite, da bodo kabel USB, napajalnik USB in stojalo za polnjenje (če je priloženo) suhi (Sl. 1).
• Aparat je vodootporen (Sl. 2). Primeren je za uporabo v kadi ali pod prho in lahko ga čistite pod tekočo vodo. Aparat lahko torej iz varnostnih razlogov uporabljate samo brezizno.
• Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi znanjimi in izanjem, če se prejele naučijo za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
• Napajalnika ne spreminjajte.
• Napajalnika ne priključujte v višino oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osebnikl zrak, ker lahko povzročite nepopravljivo škodo na napajalniku.
• Ne uporabljajte poškodovanega aparata. Poškodovane dele zamenjajte z novimi Philipsovimi deli.
• Iz higienskih razlogov naj aparat uporabljate samo ena oseba.
• Aparat čistite z vodo. Aparat čistiti z vodo, ga vedno izključite iz električnega omrežja.
• Aparat čistite samo z mrzlo ali mlačno vodo.
• Naprave ne čistite s stisnjenim zrakom, čistilnimi gobami, abrazivnimi čistili ali agresivnimi tekočinami.
• Najvišja raven hrupa: Lc = 69 dB(A)
• Če da lahko med izpolnjevanjem polja iz vtičnice na dnu aparata. To je normalno in ni nevarno, saj so vsi elektronski deli v zatesnjeni motorni enoti v aparatu.
• Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material.
• Izdelek polnite, uporabljajte in shranjujete pri temperaturi med 10 °C in 35 °C.
• Izdelka in baterije ne približujte ogrevi in jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
• Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehaite uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
• Izdelek in baterije ne dajajte v mikrovvalno pečico ali na indukcijska kuhališča.
• Izdelka ali baterije ne odpirajte, spreminjajte, prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, če se baterije ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno.
• Če so baterije poškodovane ali puščajo, pazite, da ne pridejo v stik z očmi ali kožo. Če se to zgodi, prizadeto mesto nemudoma izperite z veliko vodo in poiščite zdravniško pomoč.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem uveljavljenim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Podpora

Za vsi podporo za izdelek, na primer pogosto postavljena vprašanja, obiščite www.philips.com/support

Recikliranje

• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodarskimi odpadki (Sl. 3).
• Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavzrete. Pred odstranjevanjem baterije je pregledajte, da je aparat izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Ko ravnamte z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

- Preverite, ali so vtičiji aparata vijaki. Če so, jih odstranite.
- Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pridejo do plošče s kabloma USB in nevarne polje. Nespretno ravnanje je lahko nevarno.
- Odstranite akumulatorsko baterijo.

Slovensky

Dôležité bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérii a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uchovajte si ich na neskoršie použitie.
Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výroby líšiť.

Pazite, da priključite sponke baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkostičnega stika. Baterije ne ovijajte v plastično folijo. Preden baterijo zavrzete, zglejte navedene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

- Preverite, ali so v ohišju aparata vijaki. Če so, jih odstranite.
- Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pridejo do plošče s kabloma USB in nevarne polje. Nesprávno ravnanje je lahko nevarno.
- Odstranite akumulatorsko baterijo.

Varovanie

• Na nabíjanie výrobku používajte iba certifikovaný napájací zdroj bezpečného veľmi nízkeho napätia (SELV) s výstupným výkonom 5 V, ≥ 1 A. Na bezpečné nabíjanie vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni) používajte výhradne napájací zdroj IPX4 (odolný voči striekajúcej vode). Vhodný napájací zdroj (napr. Philips HQ87) nájdete v prostriedkoch na stránke www.philips.com/support. Ak potrebujete podporu pri hľadaní správneho napájacieho zdroja USB, obráťte sa na stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti vo svojej krajine (kontaktné údaje nájdete v medzinárodne platnom záručnom listu). Používanie necertifikovaného napájacieho zdroja môže viesť k zraneniu bezpečných situácií alebo spôsobiť vážne zranenie.
• Kabel USB, napájací zdroj USB a nabíjací podstavec (ak bol dodaný) udržiňte v suchu (Obr. 1).
• Toto zariadenie je vodotesné (Obr. 2). Je vhodné na použitie pod prho, v otvorenom alebo v uzavretom kúpeľni pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov môžete preto zariadenie používať len bez kábla.
• Toto zariadenie možú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, aby mohli dozorovať zariadenie, z otvorenia jeho bezpečné používanie tohto zariadenia za predpokladu, že rozumujú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti nesmú bez dozoru čistí ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
• Napájaciu jednotku neupravujte.
• Napájaciu jednotku nepoužívajte v sieťových zásuvkách, ku ktorým pripojený elektrický osviežovač vzduchu, ani v ich blízkosti, aby ste predišli neoprávnenému poškodeniu napájacej jednotky.
• Nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené diely nahraďte novými dielmi Philips.
• Z hygienických dôvodov by zariadenie mala používať len jedna osoba.
• Pred čistením vstiahnite zariadenie odpojte zo siete.
• Na čistenie zariadenia používajte len studenú alebo vlažnú vodu.
• Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte sfarčený vzduch, drôtenýk, drsné čistiace prostriedky ani agresívne tekutiny.
• Maximálna hrovn hluku: Lc = 69 dB(A)
• Ak zariadenie oplachnete vodou, z otvoru v jeho spodnej časti môže kvapkať voda. Je to bežný jav, ktorý nie je nebezpečný, pretože všetky elektronické súčiastky sú uložené v uzavretej napájacej jednotke vnútri zariadenia.
• Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips.
• Produkt nabíjajte, používajte a skladujte pri teplote od 10 °C do 35 °C.
• Výrobok a batérie chráňte pred ohnom a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám.
• Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zraha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips.
• Výrobky ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
• Zariadenie ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškozujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérii a úniku toxických alebo nebezpečných látok.
• Zariadenie nestráňte, nedejte ho do ohňa, aby ste predišli neoprávnenému poškodeniu polaritou.
• Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Podpora
Všetku podporu k výrobkom, napríklad najčastejšie otázky, nájdete na adrese www.philips.com/support

Rentyklácia

• Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky a batérie nemôžu likvidovať spolu s bežným domovým odpadom (Obr. 3).
• Dodržiavajte pravidla separovaného zberu sonických výrobkov a batérii vo vašej krajine.

Demontáž zabudovanej nabijateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborné spôsoby techník. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

- Skontrolujte, či sa na káble zariadenia nachádzajú skrutky. Ak áno, odstranite ich.
- Odstráňte všetky ďalšie skrutky, panely alebo súčiastky zariadenia, až kým nevidíte plošný spoj s nabíjateľnou batériou.
- Vyberte nabíjateľnú batériu.

Srpski

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih varijanti i dodataka, pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.

Upozorenje

• Za punjenje proizvoda koristite isključivo jedinicu za napajanje sa sigurnosnim certifikatom izuzetno niskog napona (SELV) koji ima izlaznu snagu od 5 V, ≥ 1 A. Za bezbedno punjenje u vlažnom okruženju (npr. u kupatilu) koristite isključivo jedinicu za napajanje IPX4 (otporna na prskanje). Odgovarajuća jedinica napajanja (npr. Philips HQ87) dostupna je putem web lokacije www.philips.com/support. Ako vam treba pomoć pri traženju napajalnika za pronalaze pravilnu USB jedinicu za napajanje, obratite se centru za korisničku podršku u vašoj zemlji (detalje za kontakt čete pronaći u međunarodnom garantnom listu). Upotreba neodobrene jedinice za napajanje može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih povreda.
• Vodite računa da USB kabl, USB jedinica za napajanje i postolje za punjenje (ako je isporučeno) budu suvi (Sl. 1).
• Ovaj aparat je vodootporan (Sl. 2). Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabela za napajanje.
• Ovaj uređaj mogu da koriste deca koja imaju 8 godina i više i osebe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili intelektualnim mogućnostima ili osebe bez iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili ukoliko su im data uputstva o korišćenju uređaja na bezbedan način i sa razumevanjem mogućih opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
• Nemojte da menjate jedinicu za napajanje.
• Nemojte da koristite jedinicu za napajanje u zidnim utičnicama koje sadrže električni osveživač vazduha ili blizu njih kako je ne biste nepopravljivo oštetili.
• Nemojte koristiti oštećeni aparat. Zamenite oštećene delove novim delovima kompanije Philips.
• Iz higijenskih razloga, aparat treba da koristi samo jedna osoba.
• Isključite aparat iz napajanja pre čišćenja vodom.
• Koristite samo hladnu i mlaku vodu za čišćenje aparata.
• Nikada nemojte da koristite kompresovani vazduh, sušare za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti za čišćenje aparata.
• Maksimalan nivo buke: Lc = 69 dB(A)
• Iz utičnice na dnu aparata može da kaplje voda prilikom ispranja. To je normalno i nije opasno, jer je va elektronika zatvorena u zašćenoj kabinici.
• Aparat je napajanje unut ar aparata.
• Korisite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips.
• Aparat punitе, koristite i odlazite na temperaturama između 10 °C i 35 °C.
• Proizvod i baterije držite dalje od vatre i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svetlosti ili previsokim temperaturama.
• Ako proizvod postavite na neizoliranoj vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i punitе i kontaktirajte kompaniju Philips.
• Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.
• Da biste sprečili zagrevanje baterije ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci, nemojte ih otvarati.
• Menjajte, bušite, oštetite ili rastavljate proizvod ili bateriju. Nemojte da izazivate kratak spoj, da prepunjavate baterije ili da ih obrnutо punitе.
• Ako su baterije oštećene ili cure, izbegavajte kontakt sa kožom ili očima. Ukoliko do toga dođe, odmah dobro isperite vodom i potražite medicinsku pomoć.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem uveljavljenim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Podpora
Za vsi podporo za izdelek, na primer pogosto postavljena vprašanja, obiščite www.philips.com/support

Recikliranje
• Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodarskimi odpadki (Sl. 3).
• Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

Vgrajeno akumulatorsko baterijo lahko odstrani samo usposobljeni strokovnjak, ko aparat zavrzete. Pred odstranjevanjem baterije je pregledajte, da je aparat izključen iz zidne vtičnice in je baterija popolnoma prazna.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Ko ravnamte z baterijami, pazite, da bodo vaše roke, izdelek in baterije suhi.

- Preverite, ali so v ohišju aparata vijaki. Če so, jih odstranite.
- Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pridejo do plošče s kabloma USB in nevarne polje. Nesprávno ravnanje je lahko nevarno.
- Odstranite akumulatorsko baterijo.

Pazite, da priključite sponke baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkostičnega stika. Baterije ne ovijajte v plastično folijo. Preden baterijo zavrzete, zglejte navedene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

- Preverite, ali so v ohišju aparata vijaki. Če so, jih odstranite.
- Odstranite morebitne dodatne vijake, stranice ali dele aparata, da ne pridejo do plošče s kabloma USB in nevarne polje. Nesprávno ravnanje je lahko nevarno.
- Odstranite akumulatorsko baterijo.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata in odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Ko ravnamte z baterijami, pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

Pazite, da priključite sponke baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkostičnega stika. Baterije ne ovijajte v plastično folijo. Preden baterijo zavrzete, zglejte navedene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

Pri ravnanju z orodjem ob odpiranju aparata i odlaganju akumulatorske baterije upoštevajte vse potrebne varnostne ukrepe.

Kada rukujete baterijama pazite da su i vaše ruke, proizvod i baterije suvi.

Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dodu kontakt sa metalnim predmetima (n.p. novčanici, metalna prstenjema). Nemojte uvijati baterije u aluminijsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.

Preverite da li na kućištu aparata postoje šrafovi. U slučaju da ih ima, uklonite ih.

Uklonite sve dodatne šrafove, panjele ili delove aparata dok ne ugledate štampanu ploču za punjenje baterijom.

Uklonite punjivu bateriju.

Ελληνικά

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια


Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά πνν χρησιμοποιείτε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα παρελκόμενα του και φέρετε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρά τραυματισμό. Τα εξαρτήματα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.

Προειδοποίηση


• Για να φορτίσετε το προϊόν, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά πιστοποιημένο τροφοδοτικό επιπλέον υψηλής τάσης ασφαλείας (SELV) με ονομαστική τιμή εξόδου 5 V, ≥ 1 A. Για ασφαλή φόρτιση σε περιβάλλον με υγρασία (π.χ. σε λουτρό), να χρησιμοποιείτε μόνο (αδύναμο) τροφοδοτικό IPX4. Ένα κατάλληλο τροφοδοτικό (π.χ. Philips HQ87) διατίθεται μέσω της διεύθυνσης

PHILIPS

X300X
X305X

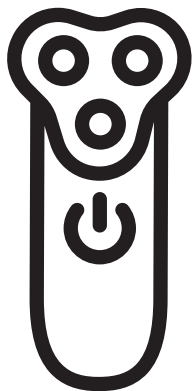

www.philips.com/support

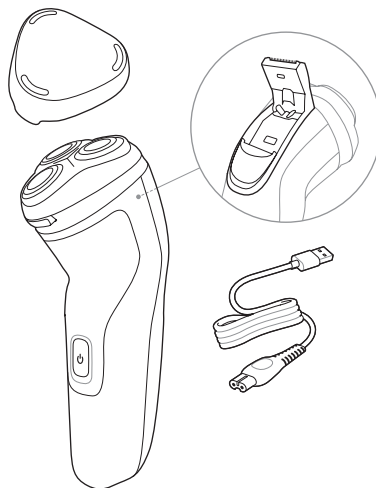

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.106.0104.1 (22/12/2022)
 >75 % recycled paper
 >75 % papier recycle

