BITEK
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

Гриль контактний

STEAK MACHINE

BT-2685

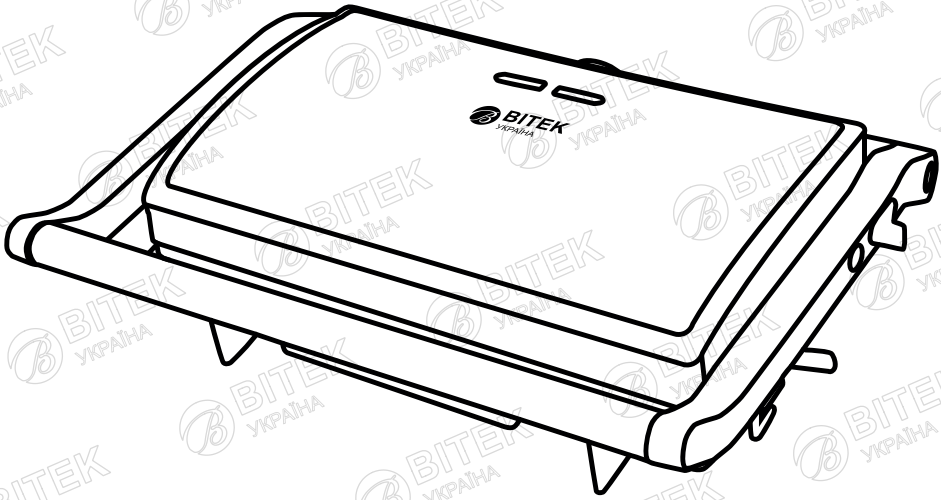

DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сертифікованим спеціалістом сервісного центра або осіб з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки

Пристрій не призначений для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо правильного використання пристрою та розуміють небезпеку. Діти не повинні гратися з пристроєм. Очищення та технічне обслуговування не повинне проводитися особами молодше 8 років, і може проводитися, дітьми старше 8 років, які перебувають під наглядом

Зберігайте пристрій та його шнур у недоступному місці для дітей молодше 8 років.

УВАГА: Цей електроприлад має функцію нагріву. Поверхні, відмінні від функціональних поверхонь, можуть нагріватися до високих температур.

Оскільки різні люди сприймають температуру по-різному, це обладнання слід використовувати ОБЕРЕЖНО. Обладнання можна торкатися лише в призначених для цього частин та поверхнями для захоплення і використовувати засоби захисту від тепла, такі як рукавички або подібні речі. Поверхні, окрім призначених для торкання, мають охолонути перед дотиком.

Не занурюйте пристрій або вилку у воду чи інші рідини. Існує небезпека для життя через ураження електричним струмом!

ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Перед введенням цього пристрою в експлуатацію, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.
2. Зберігайте цю інструкцію, гарантійний талон, товарний чек і, якщо можливо, картонну коробку з внутрішньою упаковкою!
3. Пристрій призначений виключно для приватного, а не для комерційного використання!
4. Завжди виймайте вилку з розетки, коли пристрій не використовується, коли приєднуєте аксесуари, чистите пристрій або щоразу, коли вимикаєте пристрій раніше. Тягніть за вилку, а не за провід.
5. Щоб захистити дітей від небезпеки електричних пристроїв, ніколи не залишайте їх із пристроєм без нагляду. Тому, вибираючи місце для пристрою, робіть це таким чином, щоб діти не мали доступу до пристрою. Слідкуйте за тим, щоб кабель не звисав.
6. Регулярно перевіряйте пристрій і кабель на наявність пошкоджень. Якщо є будь-які пошкодження, пристрій не можна використовувати.
7. Не ремонтуйте пристрій самостійно, а віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру.
8. Тримайте пристрій і кабель подалі від тепла, прямих сонячних променів, вологи, гострих країв тощо.
9. Ніколи не використовуйте пристрій без нагляду! Вимикайте пристрій, якщо ви ним не користуєтеся, навіть якщо це лише на мить.

10. Не використовуйте пристрій на вулиці.
11. За жодних обставин пристрій не можна поміщати у воду чи іншу рідину, або контактувати з ними. Не використовуйте пристрій мокрими або вологими руками.
12. Якщо пристрій стане вологим або мокрим, негайно вийміть вилку з розетки. Не занурюйте пристрій у воду.
13. Використовуйте пристрій тільки за призначенням.

ОСОБЛИВІ ПРИМІТКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

1. Поверхні для випікання сильно нагріваються. Торкайтеся лише ручок.
2. Покладіть пристрій на термостійку поверхню або килимок.
3. Щоб запобігти накопиченню тепла, не ставте пристрій безпосередньо під шафою. Переконайтеся, що навколо достатньо місця.
4. Стережіться виходу пари, коли ви відкриваєте секцію випічки.
5. Ризик пожежі та ураження електричним струмом існує в усіх електричних приладах і може призвести до травм або смерті. Будь ласка, дотримуйтесь усіх інструкцій з безпеки.
6. Не занурюйте пристрій у рідину.
7. Під час роботи пристрою температура робочих поверхонь може бути високою.

ВИКОРИСТАННЯ ГРИЛЯ

1. Перед першим використанням перегляньте інструкцію з очищення та поради, щодо догляду та використання антипригарної поверхні.
2. Підключіть вилку до відповідної розетки.
3. Під час першого використання пристрій може виділяти легкий запах. Він триває недовго, і краще додатково забезпечити приміщення вентиляцією.
4. Як тільки ця температура буде досягнута, контрольний індикатор згасне.
5. Коли гриль охолоне, він знову автоматично розігріється. Індикатор буде горіти, доки знову не буде досягнуто заданої температури.
6. Витягніть вилку з розетки.
7. Переносити гриль можна тільки за ручки.
8. Дайте грилю охолонути в недоступному для дітей місці.

ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Витягніть вилку з розетки та дайте пристрою охолонути.
2. Приберіть залишки крихт з поверхонь для випічки.
3. Чистіть пристрій лише злегка вологою тканиною.
4. Не використовуйте абразивні миючі засоби.

УТИЛІЗАЦІЯ ЦЬОГО ПРОДУКТУ



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель:	BT-2685
Захист від перегріву:	Так
Кут розкриття:	180°
Напруга:	220–240 В, ~ 50/60 Гц
Потужність:	2000 Вт