



# БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET



## Відпарювач ручний

HANDHELD GARMENT STEAMER

**BT-1277B**



Unique  
**DESIGN**


Дякуємо за покупку ручного відпарювача для одягу BITEK BT-1277!

Перш ніж використовувати цей продукт, уважно прочитайте відповідні інструкції та примітки. Цей посібник допоможе вам краще зрозуміти цей продукт і правильно ним користуватися.

Після того, як ви прочитаєте інструкцію з експлуатації, будь ласка, збережіть її.

Завдяки системі потужності відпарювача ви прасуєте свій одяг з меншими зусиллями та турботами. Його можна використовувати для прасування та чищення загального одягу. Через деякий час можна дуже добре усунути запах одягу.

## ОПИС


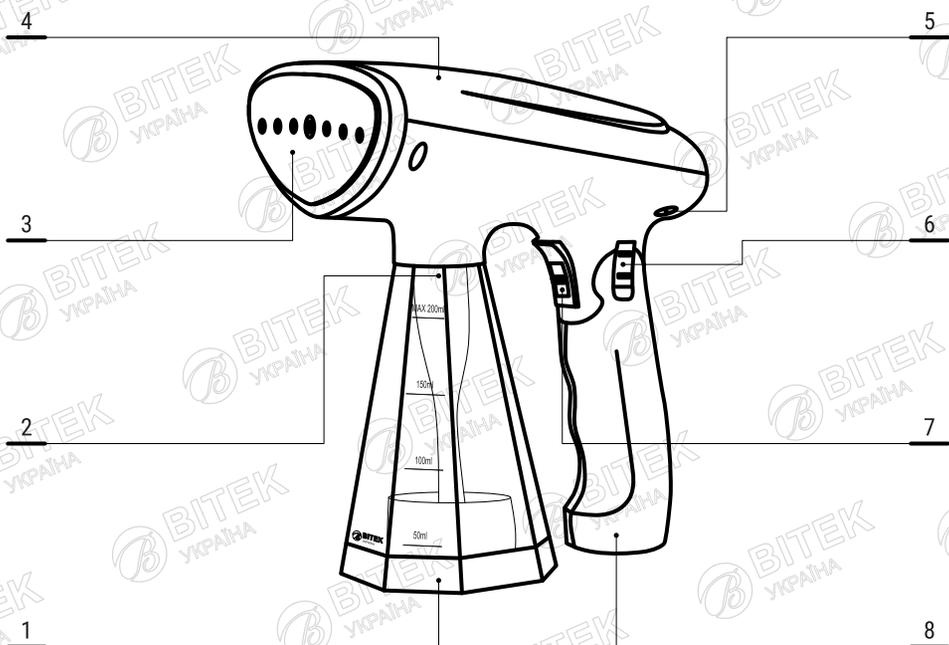


1. Відокремлений резервуар.
2. Замок бака.
3. Парова панель.
4. Головний двигун.
5. Світловий індикатор.
6. Перемикач керування відкидною рукою.
7. Перемикач керування парою.
8. Шнур живлення пристрою.

**ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ**

Парові прасувальні машини є побутовою технікою. Тому необхідно вжити наступних заходів безпеки:

1. Будь ласка, тримайте подалі від дітей.
2. Не використовуйте резервуар для води без додавання води.
3. Тримайте руки сухими під час використання парової прасувальної машини.
4. Не встановлюйте та не знімайте аксесуари під час використання продукту.
5. Після використання вимкніть живлення. Під час відключення живлення не від'єднуйте дрід, а тримайте вилку. Витягніть його з гнізда.
6. Не використовуйте парову прасувальну машину проти людей, тварин або іншого електричного обладнання, щоб уникнути пошкодження виробництва.
7. Не прасуйте одяг безпосередньо на тілі.
8. Щоб запобігти тілесним ушкодженням або опікам на поверхні виробів, коли виріб не використовується, не ставте паровий отвір на підлогу або інші поверхні.
9. Не встановлюйте та не знімайте аксесуари, коли виріб увімкнено або перебуває у гарячому стані.

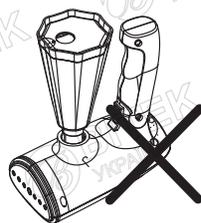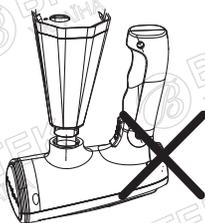

Вибираючи продукт, ви погоджуєтеся з наступним:

1. Не замочуйте шнур живлення у воді чи будь-якій іншій рідині.
2. Щоб уникнути перевантаження домашнього джерела живлення, будь ласка, не використовуйте з інша побутова техніка.
3. Подайте пару з будь-якого положення виробу (окрім нормального положення панелі подачі пари) не використовуйте виріб.
4. Використовуйте спеціальний шнур живлення. Не торкайтеся шнура живлення світлотемпературною поверхнею.
5. Не відходьте від увімкненої парової прасувальної машини.
6. Якщо шнур живлення пошкоджений, слід уникати роботи відділу технічного обслуговування виробника або подібного персоналу для заміни рика.
7. Не натискайте і не кидайте парову прасувальну машину.

8. Цей продукт не призначений для використання такими особами (включаючи дітей): фізично емоційно чи розумово неповноцінними або не мають досвіду та знань. Якщо вони не інформують особу, відповідальну за їхню безпеку, щодо нагляду за виробом або отримання інструкцій щодо використання.
9. Переконайтеся, що водяна пара не торкається іншого електричного обладнання.
10. Існує багато видів тканин, деякі з яких не можна прасувати або прасувати безпосередньо. Якщо ви не знаєте напевно, чи потрібно це прасувати, спробуйте на тій же непотрібній тканині, перш ніж приймати рішення.
11. Рекомендується регулярно чистити нагрівач парової прасувальної машини та видаляти накопичений карбонат кальцію та сіль на нагрівальному тілі прасувальної машини. перед чищенням зніміть шкалу потужності та вийміть вилку з розетки.

## ВИКОРИСТАННЯ

### Наповнення бака

1. Коли знімаєте або встановлюєте резервуар для води, вимкніть живлення та від'єднайте дрід.
2. Відповідно до позначки резервуара для води, поверніть його за годинникову стрілкою та вийміть резервуар для води (як показано на малюнку 1).
3. Відкрийте ковпачок для впорскування води та наповніть резервуар для води за допомогою мірної чашки. Не перевищуйте повний рівень води.
4. Встановіть резервуар для води назад у вихідне положення відповідно до етикетки пряжки резервуара для води.




Малюнок 1



Малюнок 2

## Як користуватися пристроєм

1. Під'єднайте дрід, червоний та зелений індикатори почнуть блимати. Коли температура пари буде досягнута, зелений індикатор блимати. Натисніть перемикач пари, щоб попрасувати одяг.
2. Якщо хочете прасувати одяг однією рукою, увімкніть червоний перемикач живлення на корпусі. Через кілька секунд увімкніть перемикач керування паром. Тепер ви можете почати прасувати одяг.
3. Відкрийте кришку для впорскування води та наповніть резервуар для води за допомогою мірної чашки. Не перевищуйте максимальний рівень води. Після заповнення щільно закрийте кришку входу води.
4. Для одягу, який особливо важко прасувати, притисніть парову панель до одягу. Впорскування пари протягом декількох секунд може активно розгладити складку.
5. Після використання від'єднайте дрід, спорожніть бак і дочекайтеся, поки прилад охолоне. Зберігайте його належним чином.

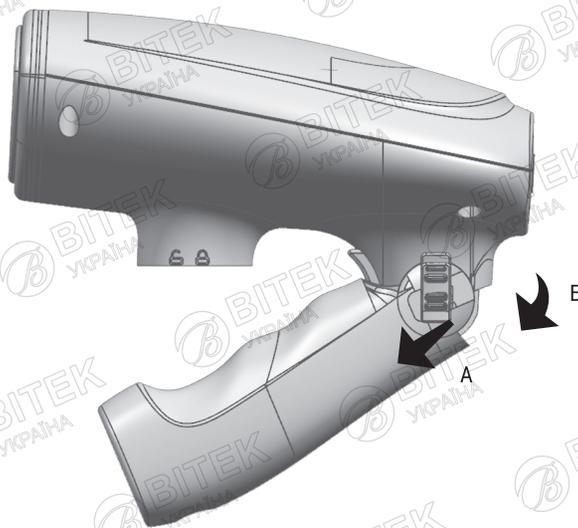

Малюнок 3

### Крок 1.

Натисніть перемикач вниз (А, малюнок 3).

### Крок 2.

Складіть ручку в потрібне місце (Б, малюнок 3).

**Примітка.** Щоб знову відкрити ручку, потягніть її в протилежному напрямку, як у кроці 2.

**ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

1. Під час чищення продукту обов'язково вийміть вилку.
2. Будь ласка, охолодіть машину протягом 10-15 хвилин.
3. Зніміть резервуар для води та вилийте воду з резервуара.
4. Будь ласка, переконайтеся, що продукти та аксесуари повністю охолоджені під час очищення.
5. Зберігайте виріб у безпечному та сухому місці.
6. Будь ласка, використовуйте фільтровану мінеральну воду або дистильовану воду, щоб продовжити термін служби продукту.
7. Не додавайте в резервуар для води інші рідини, окрім води, наприклад мийні хімічні рідини, парфуми та барвники. Багато з них є легкозаймистими предметами, які можуть легко спричинити фізичні. Додавання також може призвести до парової системи продукту.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>Модель</b>	BT-1277B
<b>Живлення</b>	220–240 Вт, ~ 50/60 Гц
<b>Потужність</b>	1600 Вт
<b>Об'єм баку для води</b>	200 мл