




Кондиціонер повітря типу спліт-система

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА МОНТАЖУ

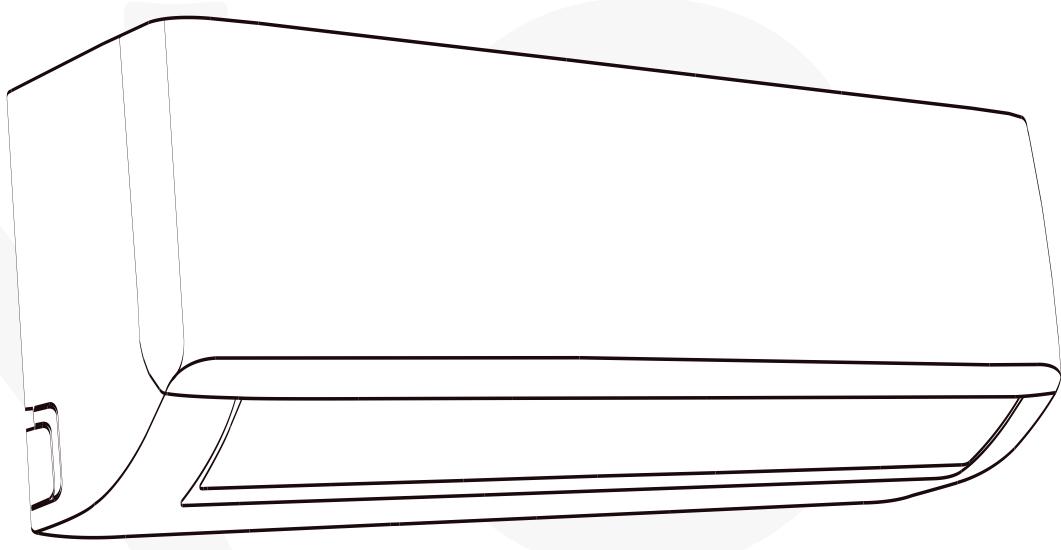

Моделей:

NCI09EHLIw1eu	/	NCO09EHLIw1eu
NCI12EHLIw1eu	/	NCO12EHLIw1eu
NCI18EHLIw1eu	/	NCO18EHLIw1eu
NCI24EHLIw1eu	/	NCO24EHLIw1eu

Важливі зауваження:

Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед монтажем або використанням вашого нового кондиціонера повітря. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

Зміст

Заходи безпеки	03
ПОПЕРЕЖЕННЯ щодо використання холодогенту	05
Утилізація	05
Інструкція по експлуатації	
Технічні характеристики та функції приладу	06
Дисплей внутрішнього блоку.....	06
Робоча температура	07
Інші особливості	08
Налаштування напрямку повітряного потоку	09
Ручне курування (без пульта дистанційного керування)	09
Догляд та технічне обслуговування	10
Очищення внутрішнього блоку.....	10
Обслуговування перед періодом тривалого невикористання.....	11
Усунення недоліків роботи	12
Інструкція з монтажу	
Допоміжні пристосування	16
Стисла інформація про встановлення приладу	17
Складові частини приладу	18
Встановлення внутрішнього блоку	19
Виберіть місце установки	19
Прикріпіть монтажну пластину до стіни.....	19
Просвердліте отвір у стіні для сполученого трубопроводу	20
Підготовка трубопроводу з холодаагентом	21
Підключення дренажного шланга	21
Під'єднайте сигнальний кабель	22
Оберніть трубопроводи та кабелі	23
Монтаж внутрішнього блоку	24
Встановлення зовнішнього блоку	25
Оберіть місце установки	25
Встановіть дренажне коліно	26
Встановлення зовнішнього блоку «на землі»	26
Під'єднання сигнального кабелю та кабелю живлення	28
З'єднання трубопроводу з холодаагентом	30
Крок 1: довжина труб	30
Крок 2: Видаліть задирки	31
Крок 3: Розширення кінців труб	31
Крок 4: З'єднання труб	32
Інструкція для з'єднання трубопроводів з внутрішнім блоком	32
Інструкція для з'єднання трубопроводів із зовнішнім блоком	33
Видалення повітря	34
Інструкція для видалення.....	34
Примітка про додавання холодаагенту	35
Перевірка витоку струму та газу	36
Пробна експлуатація	37
Інформація про відповідність	39
Гарантійні зобов'язання	40

Заходи безпеки

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!



Цей знак попереджує, що недотримання інструкцій може призвести до смерті або серйозних травм

ОБЕРЕЖНО!



Цей знак попереджує, що недотримання інструкцій може викликати легке ушкодження здоров'я або пошкодження приладу або іншого майна

Прочитайте запобіжні заходи перед експлуатацією та встановленням. Неправильна установка через ігнорування інструкцій може призвести до серйозних пошкоджень або травм. Серйозність можливих пошкоджень або травм класифікується як ПОПЕРЕДЖЕННЯ або ОБЕРЕЖНО.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше і особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо їм було надано нагляд або інструкція щодо безпечної використання приладу і розуміння пов'язаних з цим небезпек.

Діти не повинні грати з приладом.

Діти у віці від 3 років і менше 8 років не повинні підключати, регулювати і чистити прилад або виконувати технічне обслуговування.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

- Технічне обслуговування повинно виконуватися кваліфікованими фахівцями. Інакше, це може призвести до травм або пошкодження пристрою.
- Від'єднайте кондиціонер від електроживлення під час його чищення. Інакше, це може призвести до ураження електричним струмом.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його агентом з обслуговування або аналогічним кваліфікованим персоналом, щоб уникнути небезпеки.
- Не використовуйте воду для миття кондиціонеру, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Не розпиляйте воду на внутрішній блок. Це може викликати ураження електричним струмом або несправність.
- Після зняття фільтру не торкайтесь пластин, щоб уникнути травм.
- Не використовуйте вогонь або фен для сушіння фільтру, щоб уникнути деформації або пожежі.
- Не ремонтуйте кондиціонер самостійно. Це може викликати ураження електричним струмом або пошкодження. Будь ласка, зверніться до авторизованого сервісного центру, коли вам потрібно відремонтувати кондиціонер.
- Не вставляйте пальці або предмети в повітрозабірник або отвори для випуску повітря. Це може стати причиною травми або пошкодження пристрою.
- Не закривайте отвір для випуску повітря або повітрозабірник. Це може привести до несправності.
- Не допускайте попадання води на пульт дистанційного керування, інакше пульт дистанційного керування може зламатись.
- Коли відбуваються нижченнаведені події, вимкніть кондиціонер і негайно вимкніть живлення, а потім зверніться до торгового представника або до авторизованого сервісного центру.
 - Мережевий шнур живлення перегрівається або пошкоджений.
 - Незвичний звук під час роботи кондиціонера.
 - Автоматичний вимикач часто спрацьовує.
 - Кондиціонер виділяє горілий запах.
 - Внутрішній блок протікає.
- Якщо кондиціонер працює у неналежних умовах, це може привести до несправності, ураження електричним струмом або пожежі.
- Під час увімкнення або вимкнення пристрою за допомогою перемикача аварійного режиму роботи натискайте на цей перемикач з ізольованим предметом, а не металічним.
- Не наступайте на верхню панель зовнішнього блоку або не кладіть на неї важкі предмети. Це може призвести до пошкодження або травми.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Вимкніть пристрій та відключіть живлення перед чищенням. Якщо цього не зробити, це може привести до ураження електричним струмом.
- **Не чистити** кондиціонер із надмірною кількістю води.
- **Не чистити** кондиціонер горючими миючими засобами. Горючі миючі засоби можуть привести до виникнення пожежі або деформації.



ОБЕРЕЖНО

- Вимкніть і від'єднайте живлення кондиціонер, якщо не збираєтесь використовувати його протягом тривалого часу.
- Вимкніть і від'єднайте прилад під час грози.
- Переконайтесь, що конденсат води може безперешкодно стікати з приладу.
- **Не вмикайте** кондиціонер мокрими руками. Це може привести до ураження електричним струмом.
- **Не використовуйте** прилад для будь-яких інших цілей, окрім використання за призначенням.
- **Не ставте** або не кладіть предмети на верхню частину зовнішнього блоку.
- **Не дозволяйте** експлуатацію кондиціонеру протягом тривалого часу з відкритими дверима або вікнами, а також в умовах високого рівня вологості.
- **Не ставте** нагрівальні прилади поряд з кондиціонером.
- Транспортуйте кондиціонер тільки у вертикальному положенні.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРИЧНИХ ЧАСТИН

- Використовуйте тільки призначений шнур живлення. Якщо цей шнур пошкоджений, він повинен бути замінений виробником або спеціально кваліфікованими особами авторизованого сервісного центру, щоб уникнути небезпеки.
- Тримайте шнур живлення в чистоті. Видаліть пил або бруд, що накопичується на вилці або навколо неї. Забруднення штекерів може привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- **Не тягніть** за шнур живлення, щоб відключити кондиціонер. Візьміться міцно за вилку і витягніть її з розетки. Якщо тягнути безпосередньо за шнур, це може пошкодити його, що може привести до пожежі або ураження електричним струмом.
- **Не використовуйте** подовжувач, не продовжуйте шнур живлення вручну або не під'єднайте інші пристрої до розетки, до якої під'єднаний кондиціонер. Нездовільні електричні з'єднання, ізоляція і недостатня напруга можуть викликати пожежу.
- Щоб уникнути пожежі або ураження електричним струмом кондиціонер повинен бути заземлений. Кондиціонер потрібно підключити до заземленої розетки.
- Для всіх робіт з електромонтажу дотримуйтесь усіх місцевих та національних стандартів електропроводки, правил та Інструкції з монтажу. Щільно підключіть кабелі та надійно затисніть їх, щоб запобігти пошкодженню клеми зовнішні сили. Неправильні електричні з'єднання можуть перегріватися і викликати пожежу, а також можуть спричинити шок. Всі електричні з'єднання повинні бути виконані відповідно до схеми електричного підключення, розташованої на панелях внутрішнього та зовнішнього блоків.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ щодо використання холодаагента R32/R290

- У разі використання горючого холодаагента обладнання потрібно зберігати у добре вентильованій зоні. Розміри приміщення мають відповідати розмірам, що вимагаються для експлуатації.
Для моделей з холодаагентом R32:
Пристрій потрібно встановлювати, використовувати і зберігати у приміщенні загальною площею понад 4 м². Пристрій не можна встановлювати у невентильованому приміщенні, якщо його площа менша за 4 м². Вимоги щодо мінімальної площини приміщення для моделей з холодаагентом R290:
пристрої <= 9000 BTU/год: 13 м²
пристрої > 9000 BTU/год і <= 12000 BTU/год: 17 м²
пристрої > 12000 BTU/год і <= 18000 BTU/год: 26 м²
пристрої > 18000 BTU/год і <= 24000 BTU/год: 35 м²
- Використання багаторазових механічних з'єднувачів і розвальцьзованих з'єднань у приміщенні не допускається.
(Вимоги стандарту **EN**).
- Навантаження на механічні з'єднувачі, що використовуються у приміщенні, не має перевищувати 3 г/рік при 25 % від максимального допустимого тиску. У разі повторного використання механічних з'єднувачів у приміщенні прокладки потрібно оновити. У разі використання розвальцьзованих з'єднань у приміщенні місце з'єднання потрібно розвальцовувати знову. (Вимоги стандарту **UL**).
- У разі використання механічних з'єднувачів у приміщенні прокладки потрібно оновити. У разі використання розвальцьзованих з'єднань у приміщенні місце з'єднання потрібно розвальцовувати знову.
(Вимоги стандарту **IEC**).

Вимоги щодо утилізації

Це маркування на виробі або супровідній документації до нього означає, що відходи електричного та електронного обладнання не можна змішувати зі звичайними побутовими відходами.



**Належна утилізація виробу
(Відходи електричного та електронного обладнання)**

Це обладнання містить холодаагент та інші потенційно небезпечні матеріали. Під час утилізації цього обладнання законодавство передбачає особливий порядок збирання та поводження.

Заборонено викидати цей виріб як побутове сміття або несортироване звичайне сміття.

Способи утилізації обладнання:

- Утилізувати обладнання у спеціалізованому закладі зі збирання відходів електронного обладнання.
- У разі придбання нового обладнання продавець забирає старе обладнання безкоштовно.
- Виробник забирає старе обладнання безкоштовно.
- Продаж обладнання сертифікованим продавцям металобрухту.

Особливе зауваження

Викидаючи це обладнання у лісі або в іншому природному середовищі, ви створюєте загрозу для свого здоров'я та довкілля. Небезпечні речовини можуть потрапити у ґрунтові води, а відтак у харчовий ланцюжок.


ТЕХНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФУНКЦІЇ ПРИЛАДУ

Дисплей внутрішнього блоку

ПРИМІТКА: У різних моделей є різні передні панелі та вітрини. Не всі коди дисплеїв, описані нижче, доступні для придбаного кондиціонера. Перевірте внутрішнє вікно дисплея придбаного пристрою.

Ілюстрації в цьому посібнику призначені для пояснення. Фактична форма вашого внутрішнього блоку може дещо відрізнятися.

Передня панель

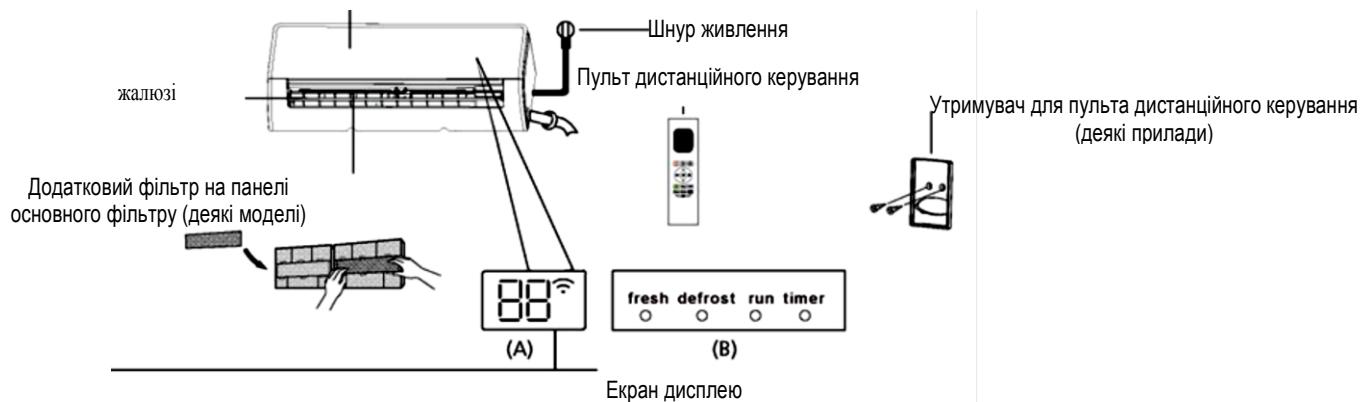

«**fresh**» коли активована функція Fresh (деякі блоки)

Коди відображення

«**defrost**» коли активована функція Defrost.

Значення

«**run**» коли прилад увімкнений

«**timer**» коли активована функція **TIMER**.

“**Wi-Fi**” коли активована функція ручного керування (деякі блоки).

“**88**” відображає температуру, функції роботи та коди помилок:

“**01**” На 3 секунди у разі

Налаштування таймера увімкнення

Увімкнення функцій FRESH, SWING, TURBO або SILENCE

“**0F**” На 3 секунди у разі

Налаштування таймера вимкнення

Вимкнення функцій FRESH, SWING, TURBO або SILENCE

“**df**” Функція відтаювання випарника зовнішнього блоку

“**FP**” При увімкненні захисту від обмерзання

коли Активний Clean функція включена (для інверторної спліт типу), коли блок самоочищення

“**CL**” (для типу з фіксованою швидкістю)

Робоча температура

Оптимальна продуктивність для режимів COOL (ОХОЛОДЖЕННЯ), HEAT (ОБІГРІВУ) і DRY (ОСУШЕННЯ) може бути досягнута у наступних температурних діапазонах.

Моделі приладів з компресором інверторного типу

	Режим COOL	Режим HEAT	Режим DRY
Температура повітря у приміщенні	17°C - 32°C (62°F - 90°F)	0°C - 30°C (32°F - 86°F)	10°C - 32°C (50°F - 90°F)
Температура повітря зовні приміщення	0°C - 50°C (32°F - 122°F)	-15°C - 24°C (5°F - 13°F) (Для пристрій з Встановленим Низькотемпературним обладнанням.)	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
	-15°C - 50°C (5°F - 122°F)		
	0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Для спеціальних моделей)		0°C - 52°C (32°F - 126°F) (Для спеціальних моделей)

ДЛЯ ПРИЛАДІВ З ДОДАТКОВИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ НАГРІВАЧЕМ

Якщо зовнішня температура нижче 0 ° С (32 ° F), ми наполегливо рекомендуємо не вимикати прилад уесь час, щоб забезпечити його безперебійну роботу.

Моделі з фіксованою частотою роботи компресора

	Режим COOL	Режим HEAT	Режим DRY
Температура повітря у приміщенні	17°C-32°C (62°F-90°F)	0°C-30°C (32°F-86°F)	10°C-32°C (50°F-90°F)
Температура повітря зовні приміщення	18°C-43°C (64°F-109°F)	-7°C-24°C (19°F-75°F)	11°C-43°C (52°F-109°F)
	-7°C-43°C (19°F- 109°F) (Для пристрій з встановленим додатковим низькотемпературним обладнанням)		18°C-43°C (64°F-109°F)
	18°C-52°C (64°F-126°F) (Для спеціальних моделей тропічного клімату)		18°C-52°C (64°F-126°F) (Для спеціальних моделей тропічного клімату)

Для подальшої оптимізації продуктивності вашого пристрою виконайте наступне:

- Тримайте двері та вікна закритими.
- Обмежте споживання енергії за допомогою функції TIMER ON і TIMER OFF.
- Не блокуйте входи або виходи повітря.
- Регулярно перевіряйте та очищайте фільтри повітря.

Інші особливості

- Автоматичний перезапуск (деякі моделі)**

Якщо під час роботи приладу зникає напруга живлення, він буде автоматично повторно запущений з попередніми налаштуваннями після відновлення живлення.

- Анти – цвіль (деякі моделі)**

При вимкненні режимів COOL, AUTO (COOL) або DRY, кондиціонер буде продовжувати працювати на дуже малій потужності, щоб висушити конденсовану воду та запобігти росту цвілі.

- WiFi Контроль (деякі моделі)**

WiFi Контроль дозволяє керувати кондиціонером за допомогою мобільного телефону та бездротового з'єднання. Налаштування, заміну та обслуговування USB-пристроїв повинен проводити професійний персонал.

- Збереження куту нахилу жалюзі у пам'яті (деякі моделі)**

При увімкненні приладу, жалюзі автоматично відновить свій останній кут нахилу.

- Виявлення витоків холодаагенту (деякі моделі)**

У разі виявлення витоку охолоджуючого агенту на внутрішньому блоці буде автоматично відображене «EC».

- Активна функція Clean**

Технологія Active Clean змиває пил, цвіль і жир, які можуть спричинити запахи, коли вона прилипає до теплообмінника, автоматично заморожуючи і потім швидко розморожуючи мороз.

Внутрішнє вітрове колесо продовжує працювати для висушування випарника, тим самим запобігаючи росту цвілі та підтримуючи чистоту всередині.

Якщо цю функцію ввімкнено, на дисплеї внутрішнього блоку з'явиться вікно "CL", через 20 - 45 хвилин пристрій відключиться автоматично та скасує функцію Active Clean.

- Вітерець (деякі моделі)**

Ця функція дозволяє уникнути прямого повітряного потоку на тілі і змусити себе балуватися шовковистою прохолодою.

- Неактивний режим роботи – Функція SLEEP**


Функція SLEEP використовується для зменшення споживання енергії під час вашого сну. Ця функція може бути активована лише за допомогою пульта дистанційного керування..

Натисніть кнопку SLEEP, коли будете готові йти спати.

Перебуваючи у режимі COOL, прилад збільшує налаштовану температуру повітря у кімнаті на 1°C (2°F) через 1 годину, а також додатково через 1 годину збільшиться ще 1°C (2°F). Перебуваючи в режимі ОПАЛЕННЯ, прилад знижує налаштовану температуру повітря у кімнаті на 1°C (2°F) через 1 годину, а також буде зменшуватись додатково на 1°C (2°F) ще через годину.

Нова температура буде підтримуватись протягом 7 годин, потім прилад вимкнеться автоматично.

ПРИМІТКА: Функція SLEEP недоступна в режимі FAN або DRY.

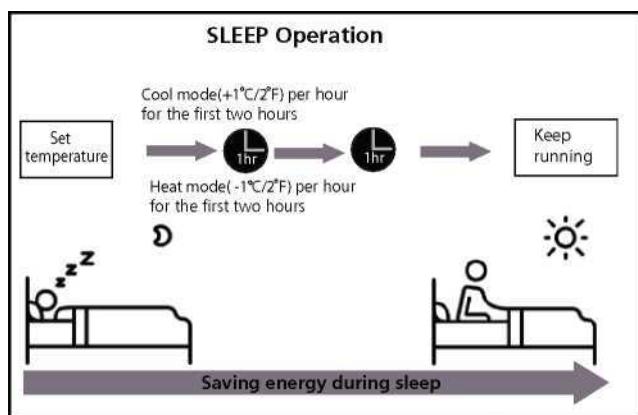

- Налаштування напрямку повітряного потоку

Встановлення вертикального напрямку повітряного потоку


Під час роботи приладу, використовуйте кнопку **SWING/DIRECT** на пульти дистанційного керування, щоб задати напрямок (вертикальне положення) повітряного потоку.



ПРИМІТКА

У режимі **COOL** або **DRY** не встановлюйте жалюзі занадто вертикально на тривалий період часу.

Це може викликати конденсацію вологи, краплі якої будуть падати на меблі.

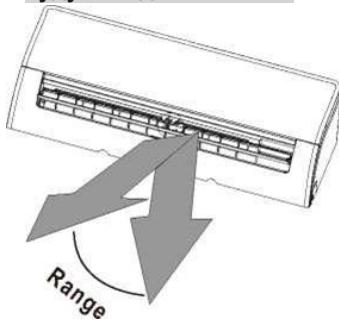

При використанні режиму **COOL** або **HEAT**, встановлення жалюзі під занадто вертикальним кутом може знизити продуктивність пристрою через обмежений потік повітря.


Натисніть один раз кнопку **SWING/DIRECT**, щоб

активувати жалюзі. Кожен раз, коли ви натискаєте кнопку, жалюзі будуть регулюватись на 6°. Натискайте кнопку до моменту встановлення напрямку, якому ви віддаєте перевагу.

Для того, щоб жалюзі переміщувались вгору і вниз безперервно, утримуйте кнопку **SWING/DIRECT** протягом 3 секунд. Натисніть її ще раз, щоб зупинити автоматичну функцію.

Встановлення горизонтального напрямку повітряного потоку

Горизонтальний напрямок повітряного потоку повинен бути встановлений вручну. Візьміть за важіль відбивача (як вказано на малюнку) і вручну

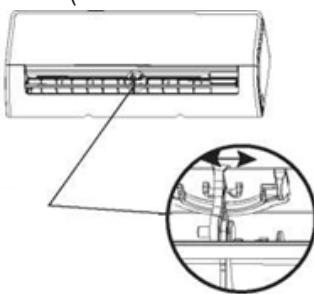

налаштуйте у потрібному напрямку. На деяких приладах горизонтальний кут повітряного потоку може бути встановлений за допомогою дистанційного керування.

Зверніться до інструкції з дистанційного керування.



ОБЕРЕЖНО

Не рухайте жалюзі вручну. Це приведе до втрати синхронізації роботи жалюзі. Якщо таке відбувається, вимкніть прилад і від'єднайте його на декілька секунд від мережі, а потім знову запустіть прилад.


Не просовуйте пальці всередину і не торкайтесь пальцями поблизу отворів для всмоктування або викидання повітря на приладі. Високошвидкісний вентилятор всередині блоку може травмувати вас.

Ручне керування (без пульта дистанційного керування)

У випадку, коли пульт дистанційного керування не працює, пристрій може працювати в ручному режимі за допомогою кнопки ручного управління (**MANUAL CONTROL**), яка знаходиться на внутрішньому блокі. Зверніть увагу, ручна експлуатація не є довгостроковим вирішенням проблеми, і рекомендується експлуатація за допомогою пульта дистанційного керування.

ДО ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ

Прилад повинен бути вимкнений до початку роботи у ручному режимі

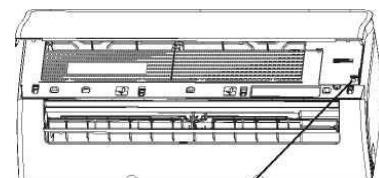

Manual control button

1. Знайдіть кнопку ручного управління на правій бічній панелі пристроя.
2. Натисніть кнопку **MANUAL CONTROL** один раз для активації режиму **FORCED AUTO**.
3. Натисніть кнопку **MANUAL CONTROL** знову для активації режиму **FORCED COOLING**
4. Натисніть кнопку **MANUAL CONTROL** в третій раз, щоб вимкнути прилад.



ПРИМІТКА ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІЙ

Ілюстрації у цьому посібнику подані з метою пояснення. Фактична форма вашого внутрішнього приладу може дещо відрізнятись. Фактично форма має переважне значення.

Догляд та технічне обслуговування

ДО ПОЧАТКУ ОЧИЩЕННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ

Очищення внутрішнього блоку

! ЗАВЖДИ ВІДКЛЮЧІТЕ СИСТЕМУ КЛІМАТИЧНОГО КОНДИЦІОВАННЯ І ВІД'ЄДНУЙТЕ ЙЇ ВІД МЕРЕЖІ ЖИВЛЕННЯ

ОБЕРЕЖНО!

Для витирання приладу використовуйте м'яку суху тканину. Якщо прилад надто забруднений, ви можете використовувати тканину, змочену в теплій воді.



- Не використовуйте** для чищення пристрою хімічні речовини або хімічно оброблені тканини.

- Не використовуйте** для очищення пристрою бензин, розчинник для фарби, полірувальний порошок або інші розчинники. Вони можуть спричинити розтріскування або деформацію пластикової поверхні.

- Не використовуйте** для чищення передньої панелі воду, з температурою понад 40 ° C (104 ° F). Це може привести до деформації панелі або знебарвлення панелі.

Очищення повітряного фільтра

Засмічений кондиціонер може знизити ефективність охолодження, а також це може бути шкідливо для вашого здоров'я. Обов'язково очищайте фільтр раз на два тижні.


- Підніміть передню панель внутрішнього блоку. Повітряний фільтр знаходитьться під верхньою решіткою повітrozбирника.
- Спочатку натисніть на вкладку на кінці фільтра. Щоб послабити пряжку необхідно підняти її вгору, а потім потягніть її до себе.
- Тепер витягніть фільтр.
- Якщо у вашому фільтрі є невеликий фільтр для свіжого повітря, відключіть його від більшого фільтра. Очистіть цей фільтр для свіжого повітря вакуумом.

- Очистіть великий повітряний фільтр теплою мильною водою. Обов'язково використовуйте м'який миючий засіб.


- Промийте фільтр прісною водою, струється надлишок води.

- Висушить його в прохолодному, сухому місці і подалі від впливу прямих сонячних променів.


- Встановить фільтр на місце, закрійте передню панель внутрішнього блоку.

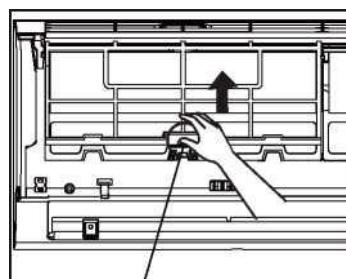

Виступ фільтру

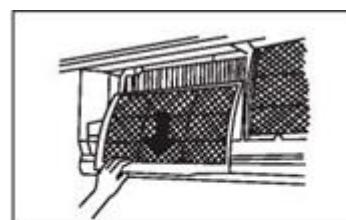

Видалить фільтр свіжого повітря (деякі моделі)

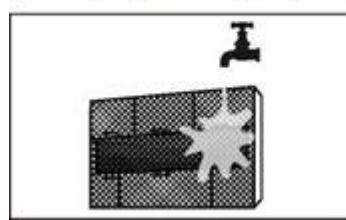

ПРИМІТКА

Не торкайтесь фільтра освіжаючого повітря (Plasma) принаймні протягом 10 хвилин після вимкнення пристрою



ОБЕРЕЖНО

- Перед заміною фільтра або очищеннем, вимкніть прилад та відключіть його від джерела живлення.
- Знімаючи фільтр, не торкайтесь металевих деталей у блоці. Гострі металеві краї можуть спричинити поранення.
- Не використовуйте воду для очищення внутрішньої поверхні внутрішнього блоку. Це може пошкодити ізоляцію та викликати ураження електричним струмом.
- Не піддавайте фільтр прямим сонячним промінням під час сушіння. Це може зменшити розмір фільтру.

Сигналізатор повітряного фільтра (необов'язково)

Після 240 годин роботи на екрані дисплея на внутрішньому блоці буде блимати "CL". Це нагадування про очищення фільтра. Через 15 секунд пристрій повернеться до попереднього дисплея.

Щоб скинути нагадування, натисніть кнопку **LED** на пульти дистанційного керування 4 рази або натисніть кнопку **MANUAL CONTROL** 3 рази. Якщо нагадування не скинути, індикатор "CL" знову почне блимати при перезапуску пристрою.

Сигналізатор про заміну повітряного фільтра

Після 2880 годин використання на екрані дисплея внутрішнього блоку буде блимати "nF". Це нагадування про заміну фільтра. Через 15 секунд пристрій повернеться до попереднього дисплея.

To reset the reminder, press the **LED** button on your remote control 4 times, or press the **MANUAL CONTROL** button 3 times. If you don't reset the reminder, the "nF" indicator will flash again when you restart the unit.




ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Будь-яке технічне обслуговування та очищення зовнішнього блоку повинні проводитись спеціалістами авторизованого сервісного центру.**
- Будь-який ремонт приладу повинен проводити спеціалістами авторизованого сервісного центру.**

Обслуговування перед періодом тривалого невикористання

Якщо ви не плануєте користуватися кондиціонером тривалий час, виконайте такі заходи:

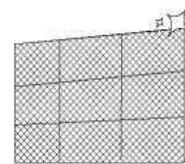


Очистити всі фільтри



Увімкнути функцію FAN для повного осушення




Вимкніть прилад відключіть живлення

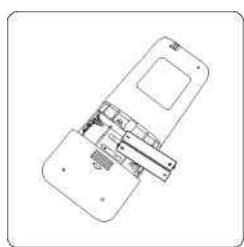

Вийміть акумулятори з пульта дистанційного керування

Обслуговування – обстеження до початку сезонної роботи

Після тривалих періодів невикористання або перед періодами частого використання виконайте наступне:

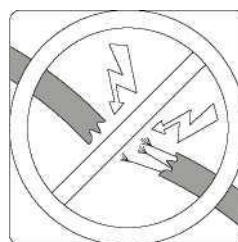


Перевірте цілісність кабелів



Очистити усі фільтри



Перевірити на предмет протікання

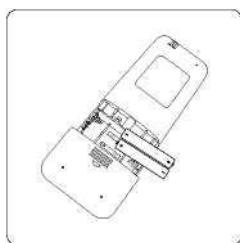

Замінити батарейки



Переконайтесь, що ніщо не блокує всі входи та виходи повітря

Усуення недоліків роботи



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

Якщо виникає будь-яке з наведених нижче умов, негайно вимкніть пристрій!

- Шнур живлення пошкоджений або ненормально теплий
- Ви відчуваєте запах пекучого запаху
- Прилад видає гучні або ненормальні звуки
- Часто виходить запобіжник живлення або вимикач вимикача
- Вода чи інші предмети потрапляють у прилад або виходять із нього

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ УСУНУТИ ЦІ ПРОБЛЕМИ САМОСТІЙНО!

ВІДРАЗУ ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ!

Загальні питання

Наступні проблеми не є відмовами у роботі приладу, і тому не потребують ремонту:

Проблема	Можлива причина
Пристрій не включається при натисканні кнопки ON / OFF	Прилад має 3-хвилинну функцію затримки, яка запобігає перевантаженню приладу. Пристрій не можна перезапустити протягом трьох хвилин після вимкнення.
Пристрій змінює режим COOL / HEAT на режим FAN	Пристрій може змінити свої настройки, щоб уникнути утворення інею на пристрії. Після підвищення температури пристрій знову почне працювати в попередньо вибраному режимі.
Внутрішній блок виділяє розпилення білого кольору	Досягнута задана температура, після чого прилад вимикає компресор. Пристрій буде продовжувати працювати, коли температура знову зміниться.
Внутрішній і зовнішній блок виділяє розпилення білого кольору	Коли пристрій запускається в режимі HEAT, після розморожування, розпилення білого кольору може виділятися внаслідок вологи, що утворюється на теплообміннику в процесі розморожування.
Шум внутрішнього блоку	Коли жалюзі змінюють налаштування може виникати шипіння.
	Після запуску приладу в режимі HEAT, може виникати скрипучий звук, внаслідок розширення та стиснення пластикових деталей пристрою.
Шум у внутрішньому і зовнішньому блоках	Низький шиплячий звук під час роботи: Це нормально і викликається подачею холодаагенту через внутрішні та зовнішні блоки.
	Низький шиплячий звук під час запуску системи, відразу після зупинення або розморожування: шум не є відхиленням від нормальної роботи і викликаний зупинкою руху холодаагенту або зміною напрямку його руху.
	Скрип: нормальне розширення та стиснення пластикових та металевих деталей, викликане зміною температури під час роботи, що може спричинити скрипіння.

Проблема	Можлива причина
Шум зовнішнього блоку	У приладі виникають різні звуки залежно від його поточного режиму роботи.
Пил виділяється з внутрішнього або зовнішнього блоку	Прилад може накопичувати пил протягом тривалого періоду невикористання, який виділяється під час вмикання пристроя. Це можна пом'якшити, накривши прилад протягом тривалих періодів бездіяльності.
Прилад виділяє неприємний запах	Блок може вбирати запахи з навколошнього середовища (наприклад, меблі, кулінарія, тютюновий диму, тощо), які будуть виділятися під час його роботи. Фільтри покриті цвіллю і потребують очищення.
Вентилятор зовнішнього блоку не працює	Під час роботи швидкість вентилятора регулюється для оптимізації роботи приладу.
Нерівномірна і непередбачувана робота або блок не реагує на управління	Перешкоди від антен стільникового зв'язку і віддалених прискорювачів можуть викликати збій у роботі приладу. У цьому випадку спробуйте наступне: <ul style="list-style-type: none"> • Вимкніть живлення та підключіть знову. • Натисніть кнопку ON/OFF на пульті дистанційного керування, щоб перезапустити роботу.

ПРИМІТКА: Якщо проблема залишається, зверніться до місцевого представника або в найближчий авторизований сервісний центр. Надайте докладний опис несправності приладу, а також номер його моделі.

Усуення несправностей

Якщо виникають проблеми, перевірте наступні пункти, перш ніж звернутися в ремонтну компанію.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Низька ефективність охолодження	Налаштування температури може бути вище температури приміщення	Зниження налаштування температури
	Забруднення теплообмінника на внутрішньому або зовнішньому блоках	Очищення теплообмінника
	Повітряний фільтр забруднений	Зніміть фільтр і очистить його відповідно до вказівок
	Блокування притоку або витоку повітря	Вимкніть пристрій, видаліть перешкоду і знову увімкніть його
	Двері і вікна відкриті	Переконайтесь, що усі двері і вікна закриті під час роботи приладу
	Надмірне тепло утворюється сонячними променями	Зачиніть вікна і штори в період високої зовнішньої температури або яскравого сонця
	Занадто багато джерел тепла в приміщенні (люди, комп'ютери, електроніка, і т.д.)	Зменшити кількість джерел тепла
	SILENCE – активна функція	Функція SILENCE може знижувати ефективність роботи шляхом зменшення робочої частоти. Вимкніть функцію SILENCE

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Прилад не працює	Відсутність живлення	Почекайте до відновлення енергопостачання
	Живлення вимкнене	Увімкніть живлення
	Згорів запобіжник	Замініть запобіжник
	Розрядилися батарейки пульта дистанційного керування	Замініть батарейки
	Активована функція 3-хвилинного захисту приладу	Почекайте 3-хвилини до перезапуску приладу
	Активований таймер	Вимкніть таймер
Прилад часто вимикається і запускається	Занадто багато або мало холодаагенту в системі	Зверніться до монтажної організації для перевірки на наявність витоків холодаагенту в місцях підключення
	Занадто висока або мала напруга	Підключіть прилад до іншої мережі
Низька ефективність нагрівання	Зовнішня температура низка від 7°C (44,5°F)	Використайте додатковий нагрівальний пристрій
	Холодне повітря надходить через вікна і двері	Переконайтесь, що усі вікна і двері заслінені
	Низький рівень холодаагенту внаслідок витікання або тривалого використання	Переконайтесь у відсутності витоків і зверніться до монтажної організації
Лампи індикатора продовжують блимати	Прилад може припинити роботу або продовжувати працювати безпечно. Індикаторні лампи продовжують блимати або з'являються коди помилок, почесно приблизно 10 хвилин. Проблема може вирішитись сама по собі.	
Помилка коду індикації з'являється на екрані дисплею внутрішнього блоку: .E(x), P(x), F(x) .EH(xx), EL(xx), EC(xx) .RH(xx), PL(xx),	Якщо ні, вимкніть живлення, а потім підключіть його ще раз. Увімкніть пристрій. Якщо проблема не зникає, відключіть живлення та зверніться до авторизованого сервісного центру.	



ПРИМІТКА: Якщо проблема не усувається після проведення вищезазначеного перевірки і діагностики, негайно вимкніть прилад і зверніться у авторизований сервісний центр.


Утилізація

Цей прилад містить холодаагент та інші потенційно небезпечні матеріали. Під час його утилізації законодавство вимагає спеціального видалення і обробки. Не викидайте цей прилад разом з побутовими відходами. Утилізація даного приладу у лісі або інших природних околицях ставить під загрозу ваше здоров'я, і це задає шкоду для навколишнього середовища. Небезпечні речовини можуть проникнути у ґрунтові води.



Кондиціонер повітря типу спліт-система

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

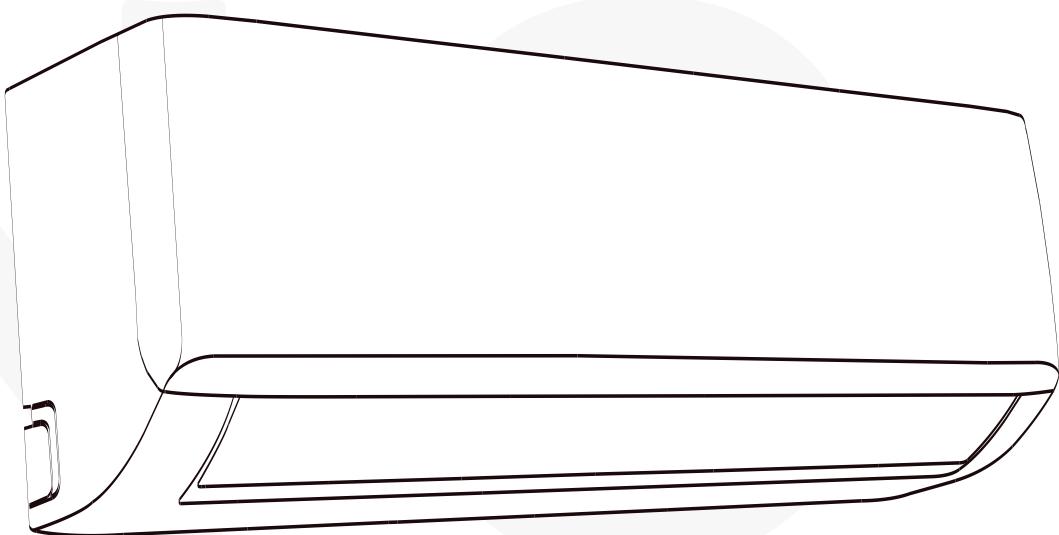

Моделей:

NCI09EHLIw1eu	/	NCO09EHLIw1eu
NCI12EHLIw1eu	/	NCO12EHLIw1eu
NCI18EHLIw1eu	/	NCO18EHLIw1eu
NCI24EHLIw1eu	/	NCO24EHLIw1eu

Важливі зауваження:


Уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед монтажем або використанням вашого нового кондиціонера повітря. Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.

Допоміжні пристосування


Система кондиціонування повітря поставляється з наступними допоміжними пристосуваннями. Для встановлення кондиціонера використовуйте усі монтажні деталі та приладдя. Неправильне встановлення може привести до протікання води, ураження електричним струмом та пожежі або до виходу приладу з ладу. Предмети, що не входять до комплекту кондиціонера, повинні купуватися окремо.

Name	Shape	Quantity	
Монтажна пластина		1	
Затискач		5	
Кріпильний гвинт монтажної пластини		5	
Пульт дистанційного керування		1	
Кріпильний гвинт утримувача пульта дистанційного керування ST2.9 x 10		2	Опція
Утримувач пульта дистанційного керування		1	
Суха батарейка AAA.LR0		2	
Ущільнювач		1	(тільки для охолоджуючих і нагрівальних моделей)
Дренажне з'єднання			


Списка інформація про встановлення приладу

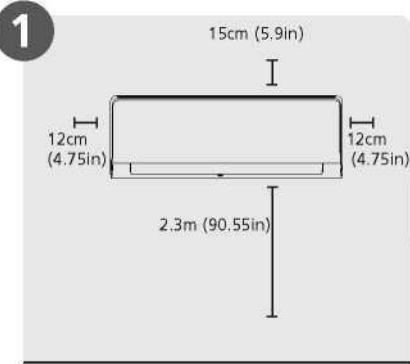


Вибір місця для встановлення

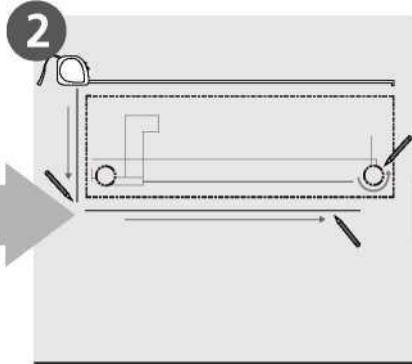


Визначення положення отвору у стіні

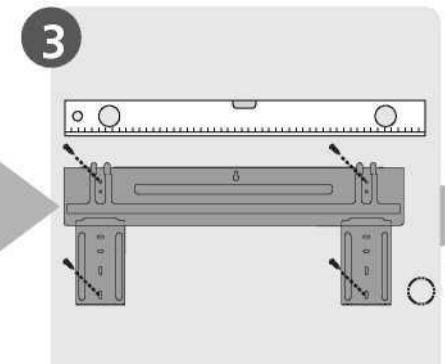


Прикріплення монтажної пластини

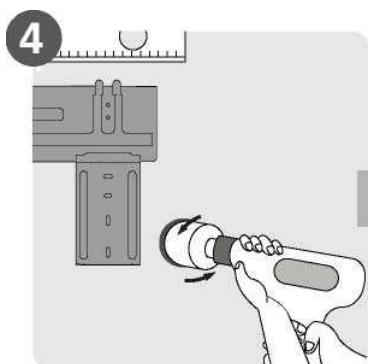

Свердління отвору у стіні

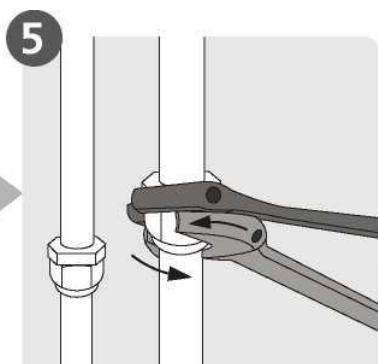


З'єднання трубопроводу

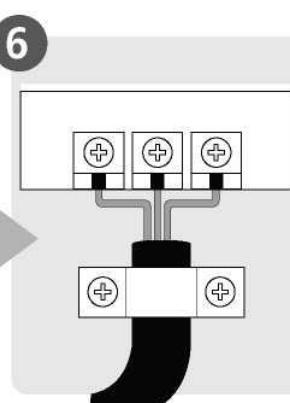


Під'єднання кабелю

Встановлення внутрішнього блоку

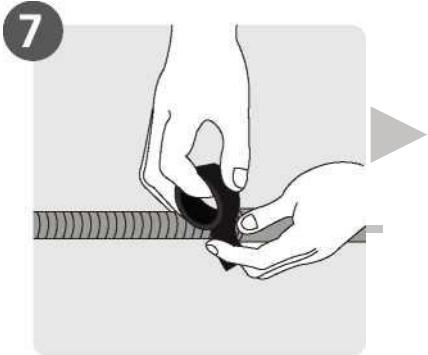

Підготовка дренажного шлангу

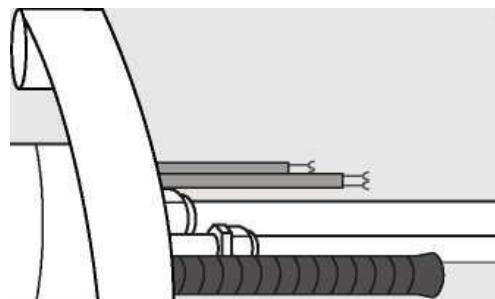

Обернення трубопроводу і кабелів




Монтаж внутрішнього блоку




Складові частини приладу



ПРИМІТКА: Установка кондиціонера повинна проводитися кваліфікованими спеціалістами монтажної організації.

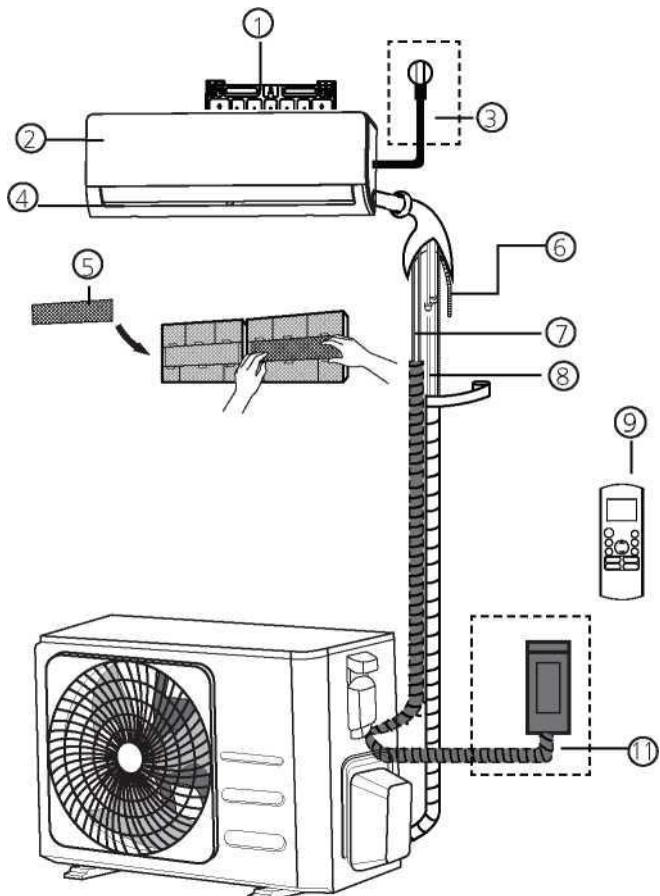

(1)

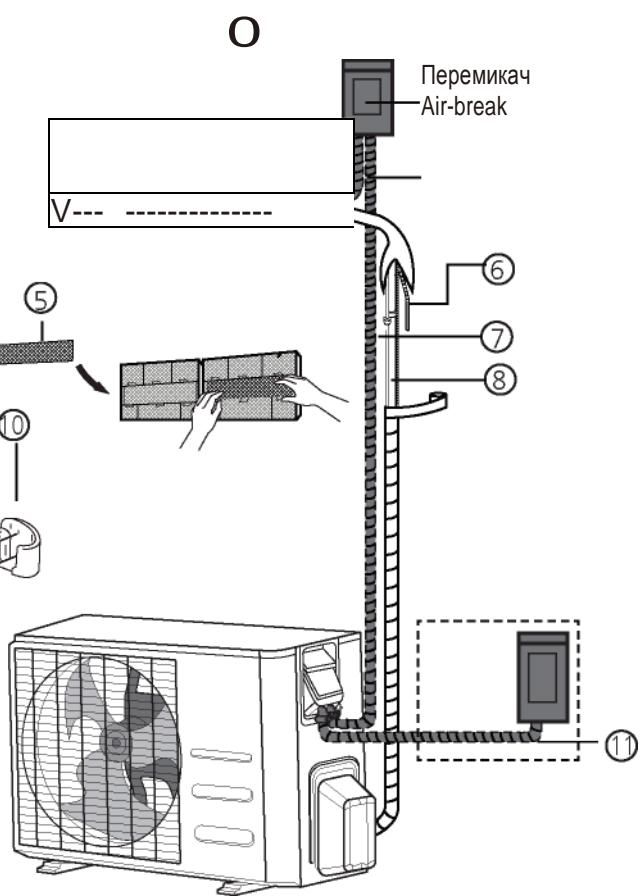

(2)

- 1. Настінна монтажна пластина
- 2. Передня панель
- 3. Мережевий кабель (у деяких блоках)
- 4. Жалюзі

- 5. Функціональний фільтр (на задній частині головного фільтра - деякі одиниці)
- 6. Дренажний шланг
- 7. Сигналний кабель
- 8. Трубопровод холодаагенту
- 9.

- Пульт дистанційного керування
- 10. Держатель пульта (деякі моделі)
- 11. Мережевий кабель зовнішнього блоку



ПРИМІТКА ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІЇ

Ілюстрації у цьому посібнику подані з метою пояснення. Фактична форма вашого внутрішнього приладу може дещо відрізнятись. Фактична форма має переважне значення..

Встановлення внутрішнього блоку

Вказівки для встановлення – внутрішній блок

До моменту встановлення

Перш ніж встановлювати внутрішній блок, ознайомтесь з маркуванням на коробці виробу, щоб переконатися, що номер моделі внутрішнього блоку збігається з номеру моделі зовнішнього блоку.

Крок 1: Виберіть місце установки

Перш ніж встановлювати внутрішній блок, необхідно вибрати відповідне місце. Нижче наведено стандарти, які допоможуть вибрати відповідне місце для пристрою.

Правильне місце установки відповідає наступним стандартам:

- ✓ Добра циркуляція
- ✓ Зручний дренаж.
- ✓ Шум від блоку не заважає іншим людям
- ✓ Міцне і тверде місце, щоб запобігти вібрації
- ✓ Достатньо міцне, щоб витримати вагу блоку
- ✓ Розташування принаймні один метр від усіх інших електричних пристрій (наприклад телевізора, комп'ютера)

Не встановлюйте блок в наступних місцях:


- ∅ Поруч з будь-яким джерелом тепла, пару або горючого газу
- ∅ Поблизу легкозаймистих предметів, таких як штори або одяг
- ∅ Поруч з будь-якою перешкодою, що може блокувати циркуляцію повітря
- ∅ Поряд з дверима
- ∅ У місці, яке знаходиться під впливом прямих сонячних променів

ПРИМІТКА для отвору у стіні:

У випадку, якщо немає фіксованого трубопроводу з холодаагентом – вибираючи місце встановлення, врахуйте, що потрібно залишити достатньо місця для отвору у стіні. (див. «Свердління отвору в стіні для сполучення труб») для сигнального кабелю і трубопроводу холодаагенту, що з'єднують внутрішній і зовнішній блоки.

Положенням за замовчуванням для всіх трубопроводів є права частина внутрішнього блоку (в той час як перед блок). Однак, прилад може вмістити трубопровод як для лівої так і для правої сторін.

Щоб забезпечити належну відстані від стін та стелі зверніться до наступної схеми:

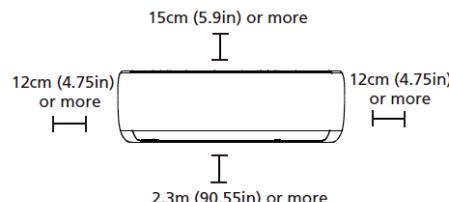

Крок 2: Прикріпіть монтажну плиту до стіни

Монтажна пластина - це пристрій, на якому ви будете монтувати внутрішній блок.

- Викрутіть гвинт, який кріпить монтажну пластину до задньої частини внутрішнього блоку.



- Закріпіть монтажну пластину до стіни за допомогою наданих гвинтів. Переконайтесь, що кріпильна пластина прилягала до стіни.

ПРИМІТКА для бетонних і цегляних стін:

Якщо стіна виконана з цегли, бетону чи подібного матеріалу, просвердліте отвори діаметром 5 мм (діаметром 0,2 дюйма) у стіні та вставте передбачені втулки з комплекту. Потім прикріпіть монтажну пластину до стіни, закрутівши гвинти безпосередньо у затискачах.

Крок 3: Просвердліте отвір у стіні для сполученого трубопроводу

Необхідно просвердлiti отвіr в стiнi для трубопроводiв холодаагенту, дренажної труbi, i сигнального кабелю, який з'єднує внутрiшнiй та зовнiшнiй блоки. Визначте мiсце настiнного отвору, вихodячи з положення монтажної плити. (Див. Роздiл Розмiри пластиинi крiплення.) Ознайомтесь з розмiрами монтажної пластиинi на малюнках, щоб визначити оптимальне положення.


1. Використовуючи свердlo для ядра 65 mm (2,5 дюйма) або 90 mm (3,54 дюйма) (залежно вiд моделей), просвердлите отвir у стiнi. Переконайтесь, що отвir просвердленo пiд невеликим кутом вниз, щоб зовнiшнiй кiнець отвору був нижчim вiд внутрiшнього кiнця приблизно на 5 mm до 7 mm (0,2-0,275 дюйма). Це забезпечить належний стiк води.
2. Покладiть захисну манжету на стiнi в отвir. Це захищає краi отвору i допоможе його герметизацiї, коли ви закiнчите процес встановлення.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!



При бурiннi отвору в стiнi, переконайтесь, обов'язково уникайте електричнi дроти, сантехнiчну проводку та іншi чутливi компоненти.

Стiна


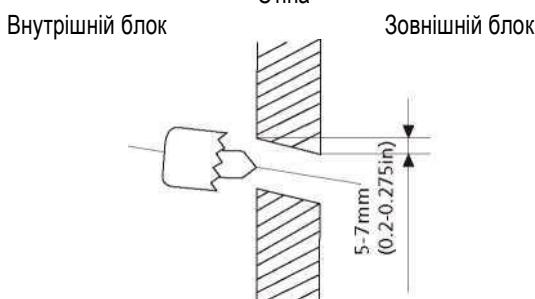


Розмiри монтажної пластиинi


У рiзних моделях є рiзнi крiпильнi плити. Для рiзних вимог до налаштування форма монтажної плити може дещо вiдрiзнятися. Але розмiри установки однаковi для одинакових розмiрiв внутрiшнього блоку.

Дивiться, наприклад, тип A i тип B:


Правильне положення монтажної пластиинi:

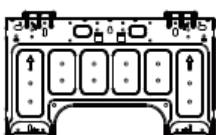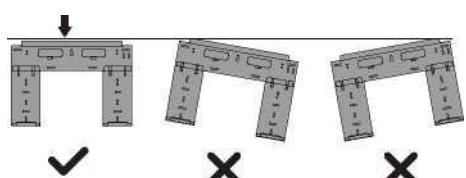


Type A

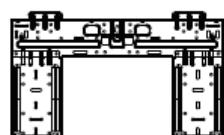


Type B

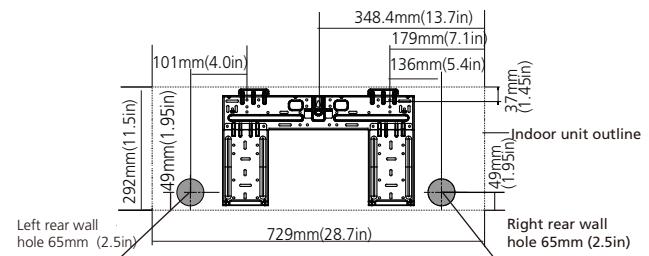


Model A

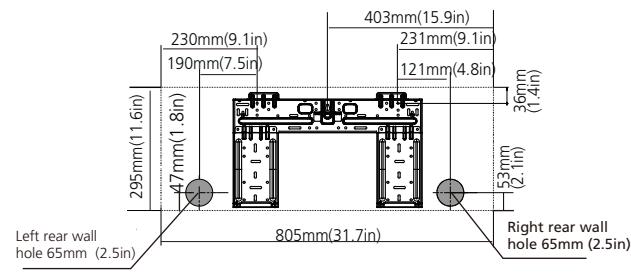


Model B

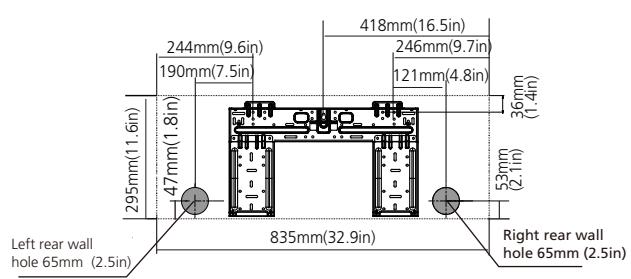


Model C

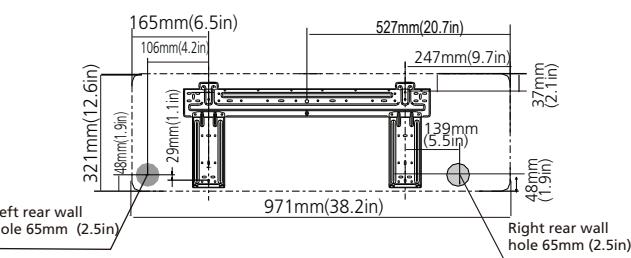

Model D

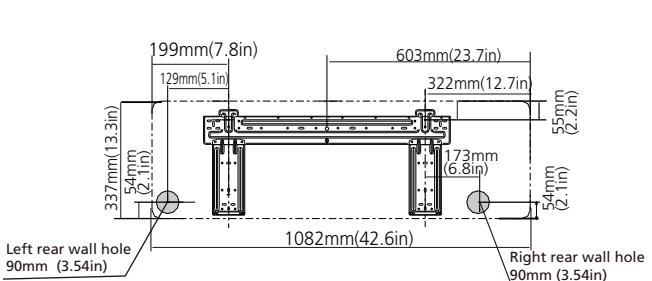

Model E

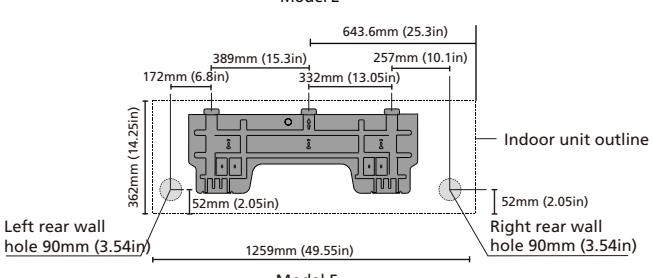

Model F

ПРИМІТКА: Коли з'єднувальна труба на газовiй сторонi становить O 16 mm (5/8 дюймiв) або бiльше, отвir для стiнки повинен бути 90 mm (3,54 дюйма).


Крок 4: Підготовка трубопроводу з холодаагентом

Трубопровід холодаагенту знаходитьться всередині ізоляційної втулки, прикріпленої до задньої панелі пристрою. Ви повинні підготувати трубопровід, перш ніж пропустити його через отвір у стіні. Зверніться до розділу «Під'єднання трубопроводу холодаагенту» у даному посібнику з інструкціями.




ПРИМІТКА:

Труби холодаагенту можуть виходити з внутрішнього блоку з чотирьох різних кутів: зліва, з правого боку, ззаду зліва, ззаду з правого боку

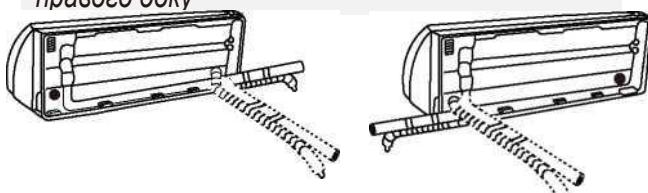

Якщо вбудованіх у стіну труб з холодаагентом немає, зробить наступне:

1. Відповідно до положення отвору в стіні по відношенню до монтажної пластини оберіть сторону, з якої трубопровід виходить з блоку.
2. Якщо отвір у стіні знаходитьться позаду пристроя, не змінюйте положення панелі. Якщо отвір стіни знаходитьться збоку внутрішнього блоку, зніміть пластикову заглушку з цього боку. Внаслідок цього утвориться щілина, через яку ваш трубопровід може вийти з блоку.



Заглушка

Використовуйте голкові плоскогубці, якщо пластикову панель занадто складно зняти вручну.

3. Використовуйте ножиці, щоб обрізати довжину ізоляційної трубки, з метою дістати приблизно 15 см (6 дюймів) у трубопроводі холодаагенту. Це потрібно для:


- полегшення процесу з'єднання трубопроводу холодаагенту
- полегшення перевірки протікання газу і перевірки на наявність вм'ятин.

4. Під'єднайте трубопровід холодаагенту внутрішнього блоку до сполученої труби, яка

з'єднє внутрішній і зовнішній блоки. Зверніться до розділу «Підключення трубопроводів для холодаагенту» цього посібника.

5. Відповідно до положення отвору у стіні відносно монтажної пластини, визначте необхідний нахил вашого трубопроводу.
6. Стисніть трубопровід холодаагенту біля основи згину.
7. Повільно, рівномірно надавлюючи, зігніть трубопровід у бік отвору. Не залишайте вм'ятини або пошкоджені трубопроводу.


ЗАКУПОРІТЬ НЕВИКОРИСТАНИЙ ДРЕНАЖНИЙ ОТВІР

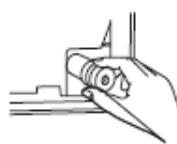

Для запобігання небажаних витоків необхідно закупорити невикористаний дренажний отвір гумовою втулкою із комплекту.


Крок 5: Підключення дренажного шланга.

За замовчуванням дренажний шланг кріпиться до лівої сторони блоку (коли ви обличчям до спинки пристроя). Однак, він також може бути прикріплений

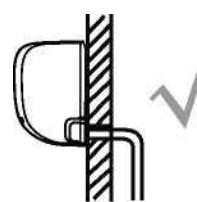


ПРАВИЛЬНО

Переконайтесь, що в зливному шлангу немає прогинів і вм'ятин, щоб забезпечити належний дренаж.

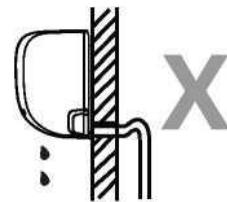


НЕПРАВИЛЬНО

Перекручення у дренажному шлангу створюють водяні затори

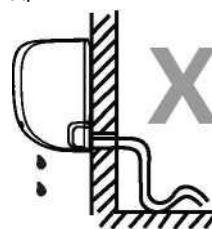

НЕ ПРАВИЛЬНО

Перекручення у дренажному шлангу створюють водяні затори.

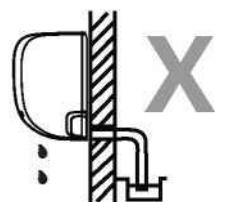

НЕ ПРАВИЛЬНО

Не поміщуйте кінець дренажного шлангу у воду або контейнер для збору води. Це завадить належному стіканню

до правої сторони.

Для забезпечення належного дренажу прикріпить дренажний шланг на тій же стороні, на якій трубопровід холодаагенту виходить з блоку.

Встановлення
внутрішнього
блоку

Під єднайте дренажний шланг – подовжувач (купується окремо) до кінця дренажного шлангу.

Оберніть того точку під'єднання тефлоновою стрічкою, щоб забезпечити гарне ущільнення і запобігти протіканню.

Частину дренажного шлангу, який залишиться в приміщенні оберніть пінопластовою ізоляцією для труб, щоб запобігти утворенню конденсату.

Зніміть повітряний фільтр і наливте невелику кількість води в дренажний піддон, щоб переконатися, що вода плавно витікає з блоку.



ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНИХ РОБІТ ОЗНАЙОМТЕСЬ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ

- Вся електропроводка повинна відповідати місцевим і державним електротехнічним нормам і повинна бути встановлена кваліфікованим електриком.
- Всі електричні з'єднання повинні бути виконані відповідно до Схеми електричних з'єднань, яка вказана на панелях внутрішнього та зовнішнього блоків.
- Якщо є серйозна проблема безпеки для блоку живлення, негайно припиніть роботу. Поясніть клієнту свої міркування та відмовтесь від встановлення пристрій, поки проблема безпеки не буде вирішена належним чином.
- Напруга живлення повинна бути в межах 90-100% від номінальної напруги. Недостатня напруга живлення може спричинити виникнення несправності, ураження електричним струмом або пожежу.
- Якщо ви підключаете живлення до стаціонарної проводки, встановіть мережевий фільтр та головний вимикач живлення потужністю в 1,5 рази більше максимального струму пристрію.
- При підключені живлення до стаціонарної проводки, у ній потрібно встановити вимикач або роз'єднувач, який відключає всі полюси і має відстань принаймні 1/8 дюймів (3 мм). Кваліфікований технік повинен використовувати роз'єднувач.
- Підключіть пристрій лише до розетки окремої мережі. Не підключайте інший пристрій до цієї розетки.
- Переконайтесь, що правильно заземлити кондиціонер.
- Кожен провід повинен бути надійно підключений. Ненадійна проводка може привести до перегріву сполученої коробки, у результаті чого виріб може вийти з ладу та може виникнути пожежа.
- Не дозволяйте проводці зачіпати або упиратися у трубки холодаагенту, компресора або будь-яких рухомих частин всередині блоку.
- Якщо пристрій має допоміжний електричний нагрівач, він повинен бути встановлений не менше 1 метра (40 дюймів) від будь-яких горючих матеріалів.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не торкайтесь електричних компонентів незабаром після відключення живлення. Після вимкнення живлення завжди зачекайте 10 хвилин або більше, перш ніж торкатися електричних компонентів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ



ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ БУДЬ-ЯКОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АБО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ РОБОТИ ВИМКНІТЬ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖУ

Крок 6: Під'єднайте сигнальний кабель

Сигнальний кабель забезпечує зв'язок між внутрішнім та зовнішнім блоками. Спочатку потрібно вибрати правильний розмір кабелю, перед його підготовкою для під'єднання.

Типи кабелів

- Внутрішній кабель живлення** (якщо такий застосовується):
H05VV-F або H05V2V2-F
- Зовнішній кабель:** H07RN-F
- Сигнальний кабель:** H07RN-F

Мінімальна площа поперечного перерізу з силових і сигнальних кабелів

Номінальний струм приладу (A)	Номінальний перетин (mm ²)
> 3 і < 6	0,75
> 6 і < 10	1
> 10 і < 16	1,5
> 16 і < 25	2,5
> 25 і < 32	4
> 32 і < 40	6

ВИБЕРІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ РОЗМІР КАБЕЛЮ

Розмір кабелю живлення, сигнального кабелю, запобіжника необхідний перемикач визначаються максимальним струмом блоку. Максимальний струм вказаний на таблиці, розміщений на бічній панелі пристрію. Ознайомтесь з цією таблицею, щоб правильно вибирати кабель, запобіжник або перемикач.




ВСЯ ПРОВОДКА ПОВИННА БУТИ ВИКОНАНА СТРОГО У ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СХЕМОЮ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ ВСЕРЕДИНІ КРИШКИ ПРОВОДКИ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ.

Ознайомтесь з технічними характеристикаами запобіжника

Електрична схема кондиціонера (PCB) передбачає у своєму складі запобіжник, щоб забезпечити захист від надмірного електричного струму. Характеристики запобіжника надруковані на платі керування, вони є наступними: T3.15A/250VAC, T5A/250VAC, і т.д.

1. Підготуйте кабель для під'єднання:

- використовувати кінці для зачистки дротів, зніміть гумову ізоляцію з обох кінців сигналльного кабелю приблизно на 15 см (6 дюймів)
- зніміть ізоляцію з кінців проводів
- використовуючи обтискні щипці, обтисніть наконечники U-типу на кінцях проводів.

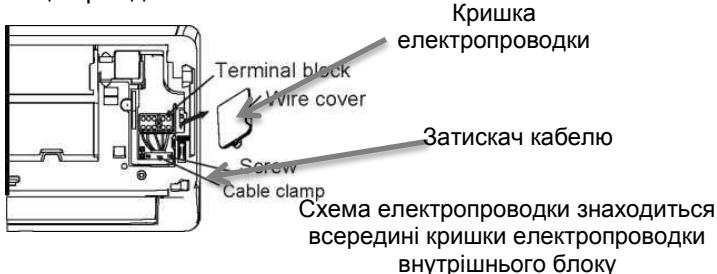

ЗВЕРНИТЬ УВАГУ НА ДРІТ ПІД СТРУМОМ

Під час обтиску дротів переконайтесь, що ви чітко розрізнили дріт під струмом (L) від інших дротів

- Відкрийте передню панель внутрішнього блоку та ослабте гвинти відповідно до зображення (рис. 3.9.), які забезпечують більше простору для під'єднання дротів.
- Відкрийте кришку розподільчої коробки для під'єднання кабелю.
- Відгинтіть затискач кабелю під клемною колодкою і покладіть його вбік.
- Стоячи обличчям до задньої частини блоку, зніміть пластикову панель на дні лівої сторони.
- Протягніть сигналльний дріт через цю щілину, із задньої частини приладу у передню.
- Стоячи обличчям до передньої частини блоку, підберіть кольори дротів до міток на клемній колодці, підключите U-наконечник і закрутіть міцно кожен дріт на відповідний клемі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ ПЕРЕПЛУТАЙТЕ ФАЗУ І НУЛЬ

Це небезпечно, і може привести до виходу з ладу кондиціонеру повітря

- Після перевірки безпечності кожного з'єднання за допомогою кабельного затискача прикріпіть сигналльний кабель до приладу. Щільно закрутіть гвинт кабельного затискача.
- Закрійте кришку на передній панелі приладу і пластикову панель на задній стороні.


ПРИМІТКА ДО ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ

Процес підключення проводки може дещо відрізнятися, залежно від

Крок 7: Оберніть трубопроводи та кабелі

Перед проходженням трубопроводу, дренажного шлангу і сигнального кабелю через отвір у стіні, ви повинні з'язати їх разом, щоб зекономити простір, захистити та ізолювати їх.

- З'яжіть дренажний шланг, труби для холодаагенту і сигнальний кабель відповідно до рисунка (рис. 3.10.):

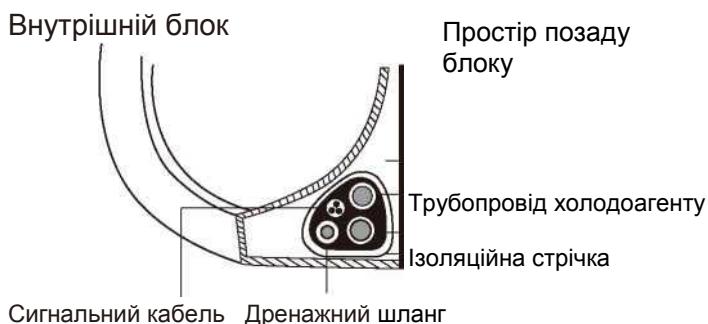

ДРЕНАЖНИЙ ШЛАНГ ПОВИНЕН БУТИ НА ДНІ

Переконайтесь, що дренажний шланг знаходиться в нижній частині пучка. Введення дренажного шлангу у верхню частину пучка може викликати переповнення піддону, яке може привести до пожежі або пошкодження водою.

НЕ ПЕРЕПЛЕТАЙТЕ СИГНАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ З ІНШИМИ

Під час з'язування цих елементів разом, не переплітайте або не перетинайте сигналльний кабель з іншими дротами. За допомогою клейкої вінілової стрічки, прикріпіть дренажний шланг до нижньої частини труб з холодаагентом. За допомогою ізоляційної стрічки оберніть щільно разом сигналльний кабель, труби холодаагенту і дренажний шланг. Двічі перевірте, що всі елементи з'язані відповідно до рисунка 3.10

НЕ ЗГОРТАЙТЕ КІНЦІ ТРУБОПРОВОДІВ


Під час згортання залишайте кінці трубопроводів вільними. Вам потрібен доступ до них, щоб перевірити на предмет протікання в кінці процесу встановлення (див. розділ «Перевірки електричних частин і герметичності даного посібника»)

Крок 8: Монтаж внутрішнього блоку

Якщо ви встановили на зовнішньому блоці нову сполучену трубу, виконайте такі дії::

1. Якщо ви вже проклали трубу з холдоагентом через отвір у стіні, перейдіть до кроку 4.
2. В іншому випадку, двічі перевірте герметичність кінців труб з холдоагентом для запобігання забрудненню або потраплянню сторонніх матеріалів.
3. Повільно проведіть загорнутий пучок труб холдоагенту, дренажного шлангу та сигнального кабелю через отвір у стіні.
4. Зачепіть верхню частину внутрішнього блоку за верхній гачок монтажної пластини.
5. Переконайтесь, що пристрій міцно тримається на гачку, злегка натиснувши на ліву та праву сторони блоку. Прилад не слід похитувати або зрушувати.
6. Рівномірно натисніть на нижню половину блоку. Тримайте натиснувши поки пристрій не встане на гачки вздовж нижньої частини монтажної пластини.
7. Знову переконайтесь, що пристрій надійно встановлено, злегка натиснувши на ліву та праву сторону приладу

Використовуючи кронштейн або клин, щоб підняти пристрій, це дає вам достатньо місця для підключення трубопроводів холдоагенту, сигнального кабелю та зливного шланга

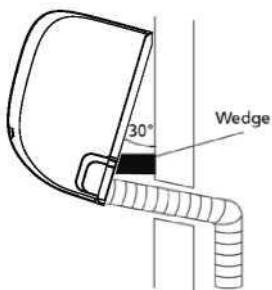

Якщо трубопровод з холодогентом вже вбудовано в стіну, зробіть наступне:

Крок 1: Встановіть внутрішній блок на монтажну пластину: майте на увазі, що гачки на встановленій пластині менше, ніж отвори на задній панелі пристрою. У разі виявлення недостатності місця для під'єднання вбудованих труб до внутрішнього блоку, положення блоку можна скоригувати вліво або вправо приблизно на 30-50 мм (1,25-1,95 дюймів), залежно від моделі

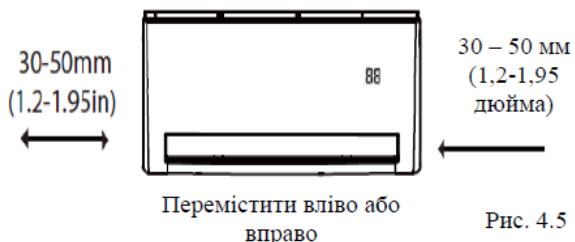


Рис. 4.5

Крок 2: Під'єднайте дренажний шланг і трубопроводи Після перевірки протікань, оберніть місце з'єднання ізоляційною стрічкою. Будьте вкрай обережні, щоб не пошкодити або пом'яти трубопровід при його згинанні від приладу. Будь які вм'ятини в трубопроводі будуть впливати на

продуктивність роботи приладу.

Крок 3: Точка під'єднання труби має бути відкритою для проведення тесту на протікання (див. розділ «Перевірка електричного обладнання і протікань» цього Посібника)

Крок 4: Після перевірки протікань, оберніть місце з'єднання ізоляційною стрічкою. Будьте вкрай обережні, щоб не пошкодити або пом'яти трубопровід при його згинанні від приладу. Будь які вм'ятини в трубопроводі будуть впливати на продуктивність роботи приладу.

Крок 5: Зніміть кронштейн або клин, який підпирає ізоляційну стрічку.

Крок 6: Прикладаючи рівномірний тиск, натисніть на нижню половину блоку. Продовжуйте натискання поки прилад не встане на гачки вздовж нижньої частини монтажної пластини

Встановлення зовнішнього блоку

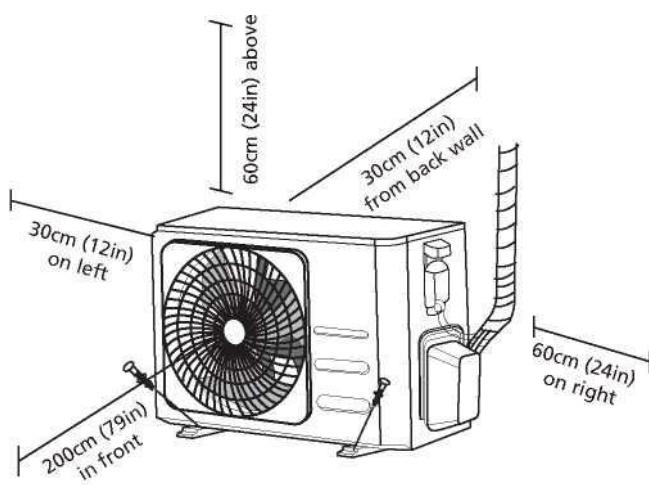


рис. 1.1

Інструкція для встановлення зовнішнього блоку

Крок 1: Оберіть місце установки

Перед встановленням зовнішнього блоку вам потрібно вибрати відповідне місце. Нижче наведені стандарти, які допоможуть вам вибрати відповідне місце для пристрію.

Належне місце встановлення відповідає наступним стандартам:

- Відповідає всім вимогам до простору, які відображені у Вимогах до простору при встановленні (рис. 1.1).
- Добра циркуляція повітря та вентиляція
- Міцне і тверде місце - розташування може підтримувати пристрій і не вібрувати
- Шум від блоку не заважатиме іншим людям
- Захищено від тривалого впливу прямих сонячних променів або дощу
- Там, де очікується снігопад, підніміть пристрій над базовим майданчиком, щоб уникнути накопичення льоду та пошкодження. Монтуйте агрегат досить високо, щоб він був вище середнього снігопаду середньої накопиченої площини. Мінімальна висота повинна бути 18 дюймів

НЕ встановлюйте пристрій у наступних місцях:

- Ø Поруч з будь-якою перешкодою, що може блокувати циркуляцію повітря.
- Ø Поблизу вулиці загального користування, місць скупчення людей або там, де шум від блоку заважатиме оточуючим
- Ø Поруч з тваринами або рослинами, які може бути завдана шкода гарячим повітрям
- Ø Поблизу будь-якого джерела горючого газу
- Ø У надто запиленому місці
- Ø У місці, з надмірним рівнем солоного повітря

ОСОБЛИВІ ЗАУВАЖЕННЯ ЗА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ПОГОДНИХ УМОВ

Якщо пристрій піддається сильному вітру:

Встановіть блок таким чином, щоб отвір для випуску повітря вентилятора був під кутом 90° до напрямку вітру. За необхідності, облаштуйте бар'єр спереду пристрію, щоб захистити його від надмірно сильних вітрів.



Якщо пристрій часто знаходитьться під сильним дощем або снігом:

Облаштуйте укриття над блоком, щоб захистити його від дощу чи снігу. Будьте обережні, щоб не створювати перешкоди потоку повітря навколо пристрію.

Якщо на пристрій часто впливає солоне повітря (на морському побережжі):

Використовуйте зовнішній блок, який спеціально розроблений для протидії корозії

Крок 2. Встановіть дренажне коліно

Теплові насосні агрегати вимагають встановлення дренажного коліна. До моменту кріплення зовнішнього блоку болтами до місця, ви повинні встановити дренажне коліно в нижній частині приладу. Зверніть увагу, що є два типи дренажних з'єднань в залежності від типу зовнішнього блоку.

Якщо зливний шар має гумове ущільнення (див. Рис. А), зробіть наступне:

1. Встановіть гумове ущільнення на кінці дренажного коліна, які будуть під'єднані до зовнішнього блоку.
2. Вставте дренажне коліно в отвір у піддоні блоку.
3. Поверніть дренажне коліно на 90 °, до тих пір, поки не стане на місце, спереду блоку.
4. Під'єднайте подовжувач дренажного шланга (не входить у комплект) до дренажного коліна, щоб перенаправити воду з пристрою під час режиму нагрівання.

Якщо гумове ущільнення не постачається разом з дренажним коліном (див. Рис. В), зробіть наступне:

1. Вставте дренажне коліно в отвір у піддоні блоку. Дренажне коліно стане на місце.
2. Під'єднайте подовжувач дренажного шлангу (не входить у комплект) до дренажного коліна, щоб перенаправити воду з пристрою під час режиму нагрівання.

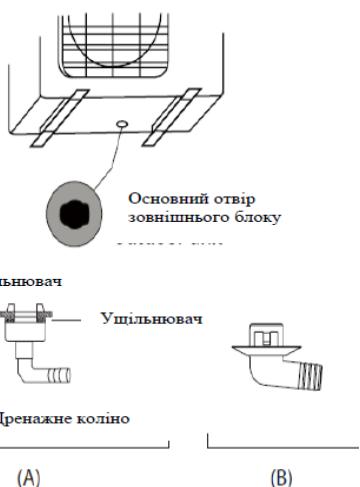


Рис. 4.4



В УМОВАХ ХОЛОДНОГО КЛІМАТУ

У умовах холодного клімату встановіть дренажний шланг якомога вертикальніше, щоб забезпечити швидке відведення води. Якщо вода стікає занадто повільно, вона може замерзнути в шлангу і затопити блок..

Крок 3: Встановлення зовнішнього блоку «на землі»

Зовнішній блок може бути прикріплений до землі на монтажній основі або до настінного кронштейна за допомогою болта (M10).

Підготуйте монтажну основу пристрою відповідно до розмірів нижче.

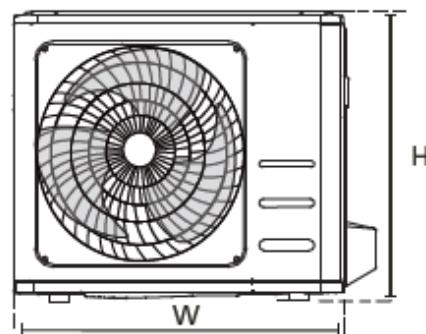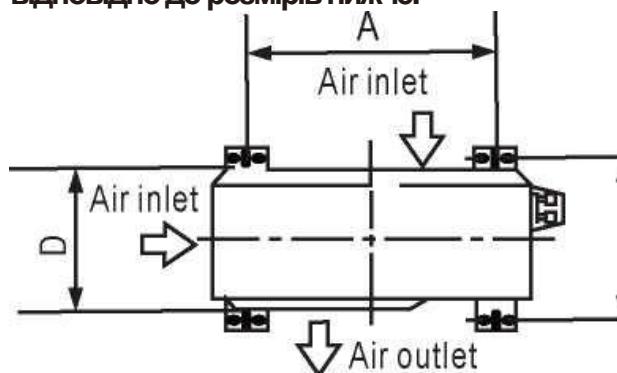

Розміри зовнішнього блоку (mm) W x H x D	Розміри кріплення			
	Відстань	A (mm)	Відстань	B (mm)
668x469x252 (26.3"x 18.5"x 9.9")	430 (16.9")		231 (9.1")	
680x542x248 (26.7"x 21.3"x 9.8")	452 (17.8")		230 (9.05")	
681x434x285 (26.8"x 17.1"x 11.2")	460 (18.1")		292 (11.5")	
700x550x270 (27.5"x 21.6"x 10.6")	450 (17.7")		260 (10.2")	
700x550x275 (27.5"x 21.6"x 10.8")	450 (17.7")		260 (10.2")	
720x495x270 (28.3"x 19.5"x 10.6")	452 (17.8")		255 (10.0")	
728x555x300 (28.7"x 21.8"x 11.8")	452 (17.8")		302(11.9")	
765x555x303 (30.1"x 21.8"x 11.9")	452 (17.8")		286(11.3")	
770x555x300 (30.3"x 21.8"x 11.8")	487 (19.2")		298 (11.7")	
805x554x330 (31.7"x 21.8"x 12.9")	511 (20.1")		317 (12.5")	
800x554x333 (31.5"x 21.8"x 13.1")	514 (20.2")		340 (13.4")	
845x702x363 (33.3"x 27.6"x 14.3")	540 (21.3")		350 (13.8")	
890x673x342 (35.0"x 26.5"x 13.5")	663 (26.1")		354 (13.9")	
946x810x420 (37.2"x 31.9"x 16.5")	673 (26.5")		403 (15.9")	
946x810x410 (37.2"x 31.9"x 16.14")	673 (26.5")		403 (15.9")	
980x975x410 (38.58"x 38.39"x 16.14")	616 (24.25")		397 (15.63")	
980x975x415 (38.58"x 38.39"x 16.34")	616 (24.25")		397 (15.63")	

Якщо ви встановите прилад на настінний кронштейн, виконайте наступне:

Якщо ви встановите пристрій на землю або на бетонній монтажній платформі зробіть це:

1. Відмітьте місця для чотирьох розпірних болтів відповідно до розмірів на схемі «Монтажні розміри блоку».
2. Попередньо просвердліть отвори для болтів.
3. Покладіть гайку на кінець кожного дюбеля.
4. Очистіть отвори отвертою.
5. Убиваючі болти молотка в попередньо просвердлені отвори.
6. Встановіть гайку на кінці кожного розпірного болта.
7. Забийте молотком розпірні болти у попередньо просвердлені отвори.
8. Зніміть гайки з розпірних болтів розширення і помістить зовнішній блок на болти.
9. Натягніть шайби на кожен розпірний болт, а потім поверніть гайки на місце.
10. За допомогою гайкового ключа затягніть кожну гайку до ущільнення.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Перед настінним монтажем блоку, переконайтесь, що стіна зроблена з твердої цегли, бетону або з аналогічного міцного матеріалу. Стіна повинна бути здатна витримувати щонайменше в чотири рази більше аніж вага приладу.

1. Позначте положення отворів кронштейнів відповідно схеми «Монтажні отвори блоку».
 2. Попередньо просвердліть отвори для болтів.
 3. Встановіть гайку на кінці кожного розпірного болта.
 4. Загвинтіть розпірні болти через отвори в монтажних кронштейнах, помістіть монтажні кронштейни в потрібне положення і забийте розпірні борти молотком у стіну..
 5. Переконайтесь, що монтажні кронштейни знаходяться на одному рівні..
 6. Обережно підніміть блок і помістіть його монтажні ніжки на кронштейни.
 7. Прикрутіть пристрій міцно до кронштейнів.
- Якщо це дозволено, встановіть пристрій гумовими прокладками, щоб зменшити вібрації та шум.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПІД ЧАС СВЕРДЛІННЯ У БЕТОНІ
РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ ВЕСЬ ЧАС
ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗАСІБ ДЛЯ ЗАХИСТУ ОЧЕЙ



Крок 4: Підєднання сигнального кабелю та кабелю живлення

Клемний блок зовнішнього блоку захищений кришкою електричної проводки збоку приладу. Схема підключення надрукована на внутрішній стороні кришки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!



ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЕЛЕКТРИЧНИХ РОБІТ ОЗНАЙОМТЕСЬ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ.

1. Вся електропроводка повинна відповідати місцевим і державним електротехнічним нормам і повинна бути встановлена кваліфікованим електриком.
2. Всі електричні з'єднання повинні бути зроблені відповідно до Схеми електричних з'єднань, яка вказана на панелях внутрішнього і зовнішнього блоків.
3. Якщо є серйозна проблема безпеки для блоку живлення, негайно припинить роботу. Поясніть ваші міркування клієнту, і відмовтесь встановлювати прилад до моменту належного вирішення питання безпеки.
4. Напруга живлення повинна бути у межах 90-100% від номінальної напруги. Недостатня напруга живлення може спричинити виникнення несправності, ураження електричним струмом або пожежі.
5. При підключененні живлення до стаціонарної проводки у ній потрібно встановити вимикач або роз'єднувач, який від'єднує усі полюси і має відстань між контактами принаймні 1/8 дюймів (3 мм). Кваліфікований фахівець повинен використовувати роз'єднувач.
6. Або підключить пристрій до окремого виходу електричного контуру. Не підключайте інші прилади до цієї розетки.
7. Переконайтесь у правильному заземленні кондиціонера.
8. Кожен провід повинен бути надійно підключений. Ненадійна проводка може привести до перегріву сполучної коробки, у результаті чого виріб може вийти з ладу і може виникнути пожежа.
9. Не дозволяйте проводці зачіпати або упиратися у трубку холодаагенту, компресора або рухомих частин всередині блоку.
10. Якщо пристрій має допоміжний електричний нагрівач, він повинен бути встановлений, принаймні 1 метр (40 дюймів) від будь-яких горючих матеріалів.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!



ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ БУДЬ-ЯКОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АБО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНОЇ РОБОТИ, ВИМКНІТЬ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖУ.

Підготуйте кабель до з'єднання:

- Внутрішній кабель живлення (якщо такий

застосовується): H05VV-F або H05V2V2-F;

- Зовнішній кабель живлення: H07RN-F
- Сигнальний кабель: H07RN-F
- Мінімальна площа поперечного перерізу силових і сигнальних кабелів

Номінальний струм приладу	Номінальний перетин
>3 i ≤6	0,75
>6 i ≤10	1
>10 i ≤16	1,5
>16 i ≤25	2,5
>25 i ≤32	4
>32 i ≤40	6


Використовуючи кліщі для зачистки дротів, зніміть гумову ізоляцію з обох кінців сигнального кабелю приблизно на 15 см (6 дюймів)

Зніміть ізоляцію з кінців проводів.

Використовуючи обтискні щипці, обтисніть наконечники U – типу на кінцях проводів.

ЗВІРНІТЬ УВАГУ НА ДРІТ ПІД СТРУМОМ

Під час обтиску дротів переконайтесь, що ви чітко розрізнили дріт під струмом (L) від інших дротів

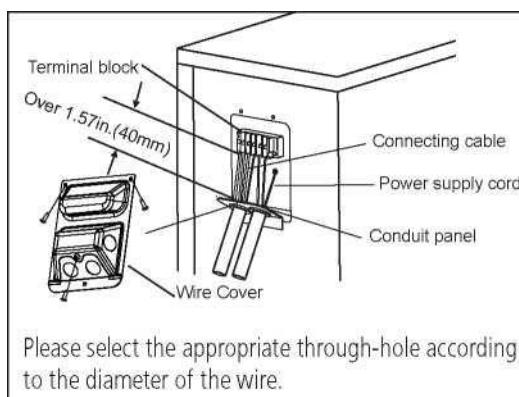


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!

ВСЯ ПРОВОДКА ПОВИННА БУТИ ВИКОНАНА СТРОГО У ВІДПОВІДНОСТІ ЗІ СХЕМОЮ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ ВСЕРЕДЕНІ КРИШКИ ПРОВОДКИ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

Відгиніть кришку електричної проводки і зніміть її.

Відгиніть затискач кабелю під клемною колодкою і

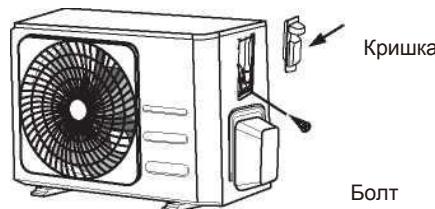

покладіть його вбік.

Підберіть кольори дротів до міток на клемній колодці, підключіть U-наконечник і закрутіть міцно кожен дріт на відповідній клемі.


Після перевірки безпеки кожного з'єднання оберніть дріт навколо, щоб запобігти попаданню дощової води у клемну коробку.

За допомогою кабельного затискача прикріпіть кабель до пристрою. Щільно загвинтити кабельний затискач.

Ізоляйте не використовувані дроти за допомогою ізоляційної стрічки ПВХ. Прокладіть їх так, щоб вони не торкалися будь-яких електричних або металевих частин.

Поверніть кришку електропроводки на місце збоку приладу і закріпіть її гвинтом.

З'єднання трубопроводу з холодаагентом

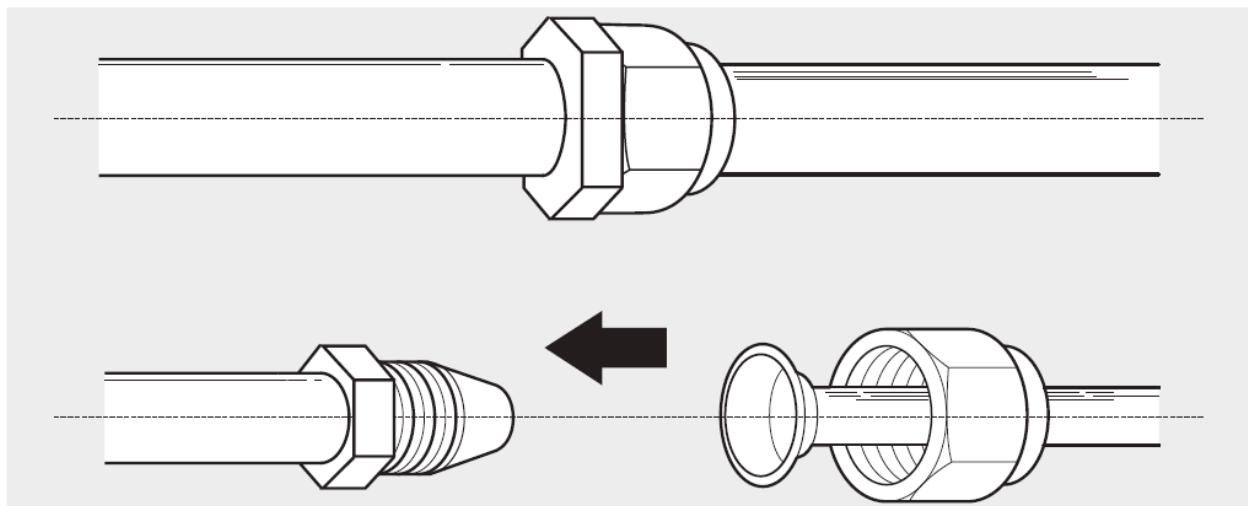


Примітка щодо довжини трубопроводу





Довжина трубопроводу з холодаагентом буде впливати на продуктивність та енергоефективність блоку. Номінальна ефективність перевіряється на приладах з трубопроводом довжиною до 5 метрів (16.5 футів).



Зверніться до таблиці нижче для специфікацій на максимальну довжину і висоту падіння трубопроводу.

Довжина і перепад висот трубопроводу з холодаагентом на модель приладу

Модель	Потужність (БТЕ/год.)	Мін. та Макс. довжина	Макс. Перепад висот (м)
Інверторний кондиціонер з однією спліт-системою	< 15000	3 - 25 метрів	10 (33 футів)
	≥15000 i < 24000	5 - 30 метрів	20 (66 футів)
	≥24,000 i < 36000	7 - 50 метрів	25 (82 футів)
	≥36000 i ≤60000	7 - 65 метрів	30 (98.5 футів)

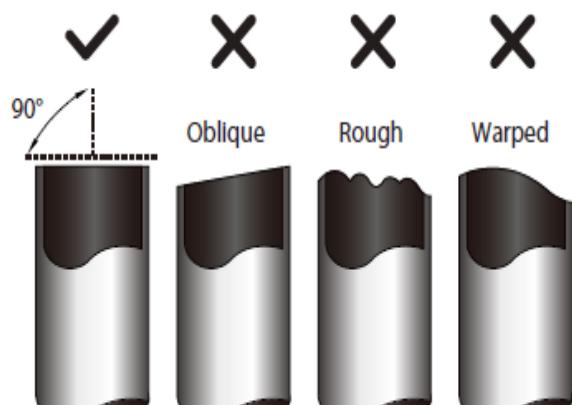Інструкції для під'єднання - трубопровід з холодаагентом	2. За допомогою труборізу, відрізати трубу трохи довше, ніж вимірюва відстань
Крок 1: Обрізання труб Під час підготовки труб з холодаагентом потрібно бути дуже обережним, щоб обрізати і розширити їх належним чином. Це буде запорукою ефективної роботи і мінімізує необхідність технічного обслуговування в майбутньому. 1. Виміряйте відстань між внутрішнім і зовнішнім блоками.	3. Переконайтесь, що труба обрізується точно на кут 90°. Див. Рис. 5.1 для незадовільних прикладів обрізання. 
	Рис. 5.1

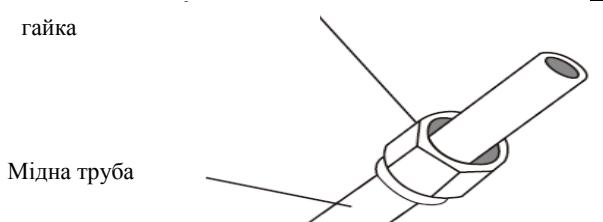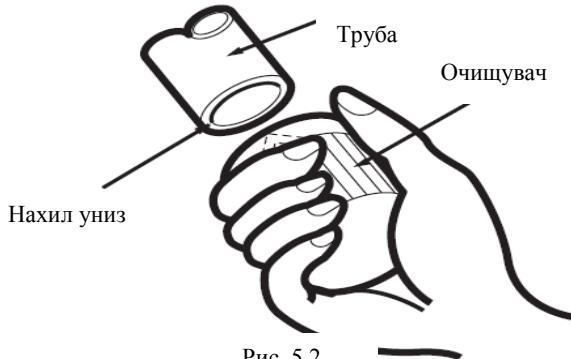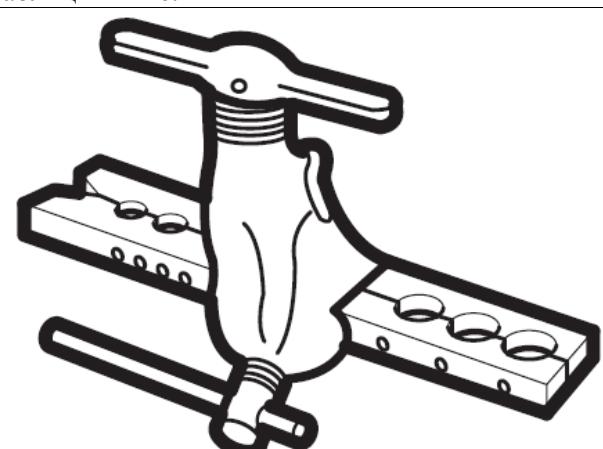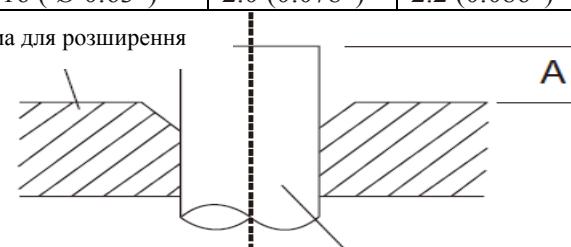 НЕ ДЕФОРМУЙТЕ ТРУБУ ПІД ЧАС РІЗАННЯ	<p>Будьте особливо обережні, щоб не пошкодити, не зробити вм'ятину або не деформувати трубу під час різання. Це різко знижує ефективність приладу у режимі нагріву.</p>																		
Крок 2: Видаліть задирки		<p>гайка</p>  <p>Рис. 5.3</p>																	
<p>Задирки можуть вплинути на герметичне ущільнення у місцях з'єднання труб холодаагенту. Вони повинні бути повністю вилучені.</p>		<p>4. Зніміть ПВХ стрічку з кінців труби, коли ви готові виконати роботу із розширення.</p> <p>5. Прикріпіть форму для розширення на кінці труби. Кінець труби повинен виходити за межі кромки форми відповідно до розмірів, зазначених в таблиці нижче.</p>																	
<p>1. Тримайте трубу під ухилом вниз, щоб запобігти попаданню задирок у трубу.</p> <p>2. За допомогою розширювача або інструменту для видалення задирок, видаліть задирки з обрізаної частини труби.</p>  <p>Рис. 5.2</p>		 <p>Рис. 5.4</p>																	
Крок 3: Розширення кінців труб		<p>ВИСТУП ТРУБОРОВОДУ ЗА МЕЖІ ФОРМИ ДЛЯ РОЗШИРЕНИЯ</p>																	
<p>Правильне розширення є істотним для отримання герметичного ущільнення.</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Зовнішній діаметр труби (мм)</th> <th colspan="2">A (мм)</th> </tr> <tr> <th>Мін.</th> <th>Макс.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 6.35 (Ø 0.25")</td> <td>0.7 (0.0275")</td> <td>1.3 (0.05")</td> </tr> <tr> <td>Ø 9.52 (Ø 0.375")</td> <td>1.0 (0.04")</td> <td>1.6 (0.063")</td> </tr> <tr> <td>Ø 12.7 (Ø 0.5")</td> <td>1.0 (0.04")</td> <td>1.8 (0.07")</td> </tr> <tr> <td>Ø 16 (Ø 0.63")</td> <td>2.0 (0.078")</td> <td>2.2 (0.086")</td> </tr> </tbody> </table>	Зовнішній діаметр труби (мм)	A (мм)		Мін.	Макс.	Ø 6.35 (Ø 0.25")	0.7 (0.0275")	1.3 (0.05")	Ø 9.52 (Ø 0.375")	1.0 (0.04")	1.6 (0.063")	Ø 12.7 (Ø 0.5")	1.0 (0.04")	1.8 (0.07")	Ø 16 (Ø 0.63")	2.0 (0.078")	2.2 (0.086")
Зовнішній діаметр труби (мм)	A (мм)																		
	Мін.	Макс.																	
Ø 6.35 (Ø 0.25")	0.7 (0.0275")	1.3 (0.05")																	
Ø 9.52 (Ø 0.375")	1.0 (0.04")	1.6 (0.063")																	
Ø 12.7 (Ø 0.5")	1.0 (0.04")	1.8 (0.07")																	
Ø 16 (Ø 0.63")	2.0 (0.078")	2.2 (0.086")																	
<p>1. Після зняття задирок з обрізу труби, закрійте кінці ПВХ стрічкою, щоб запобігти попаданню чужорідних матеріалів у трубу.</p> <p>2. Оберніть трубу ізоляційним матеріалом.</p> <p>3. Встановіть гайки на обох кінцях труби. Переконайтесь, що вони знаходяться у правильному напрямку, тому що ви не можете сполучити або змінити їх напрям після розширення. Див. Рис. 5.3.</p>		<p>Форма для розширення</p>  <p>Рис. 5.5</p>																	

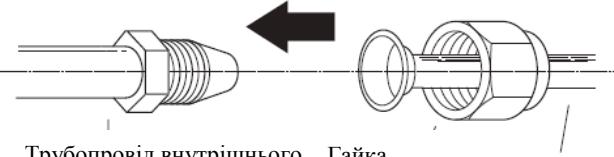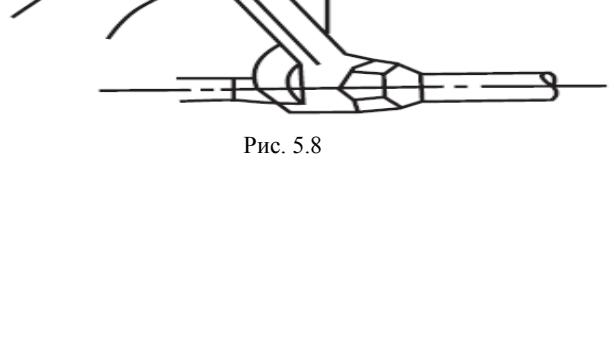6. Розмістить інструмент для розширення на формі.	Інструкції для з'єднування трубопроводів з внутрішнім блоком
7. Поверніть ручку інструменту для розширення за годинниковою стрілкою до моменту повного розширення труби.	1. Вирівняйте центр двох труб, які ви будете з'єднувати. Див рис. 5.7.
8. Зніміть інструмент і форму для розширення, потім перевірте кінець трубы на наявність тріщин і рівномірність розширення.	 <p>Рис. 5.7</p>
Крок 4: З'єднання труб	
При з'єднанні труб холодаагенту, будьте обережні, щоб не докласти надлишковий крутний момент або деформувати трубопровід у будь-який спосіб. Ви повинні спочатку підключити трубу низького тиску, потім трубу високого тиску.	<p>2. Міцно вручну затягнути гайку.</p> <p>3. За допомогою гайкового ключа, закріпіть гайку на трубопроводі.</p> <p>4. Міцно стискаючи штуцер на трубопроводі, за допомогою гайкового ключа, затягніть гайку відповідно до значень крутного моменту, наведених нижче у таблиці «Вимоги до крутного моменту». Злегка послабити гайку, а потім затягнути знову.</p>
МІНІМАЛЬНИЙ РАДІУС ЗГИНАННЯ	
Під час згинання з'єднувальної трубы холодаагенту, мінімальний радіус згинання складає 10 см. Див. Рис 5.6	 <p>Рис. 5.6</p>
Рис. 5.8	



ВИМОГИ ДО КРУТНОГО МОМЕНТУ

Зовнішній діаметр трубы (мм)	Моменти затяжки Нсм	Додаткові моменти затяжки Нсм
$\varnothing 6.35 (\varnothing 0.25")$	1500 (11 фунтів • футів)	1,600 (11.8 фунтів • футів)
$\varnothing 9.52 (\varnothing 0.375")$	2500 (18.4 фунтів • футів)	2,600 (19.18 фунтів • футів)
$\varnothing 12.7 (\varnothing 0.5")$	3500 (25.8 фунтів• футів)	3,600 (26.55 фунтів• футів)
$\varnothing 16 (\varnothing 0.63")$	4500 (33.19 фунтів• футів)	4,700 (34.67 фунтів• футів)




НЕ ПРИКЛАДАЙТЕ НАДМІРНИЙ МОМЕНТ

Надмірне зусилля може зламати гайку або пошкодити трубопровід холодаагенту. Ви не повинні перевищувати вимоги до моменту, зазначені вище у таблиці.

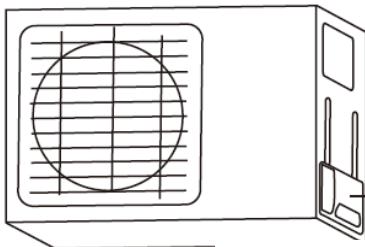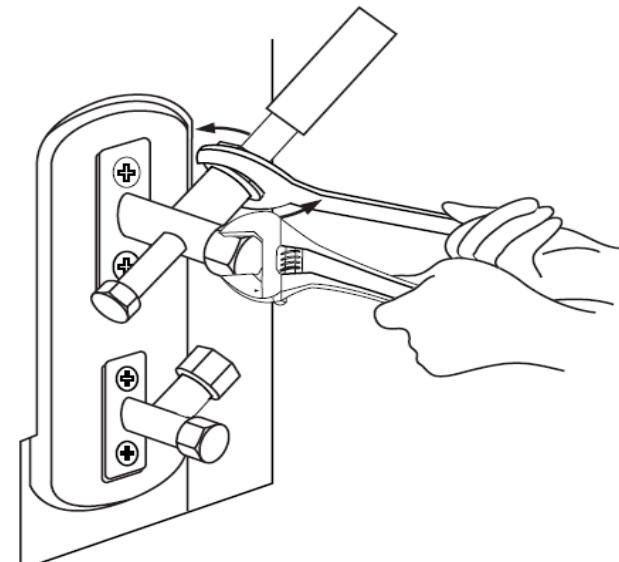Інструкції для з'єднання трубопроводів із зовнішнім блоком		!	ВИКОРИСТОВУЙТЕ ГАЙКОВИЙ КЛЮЧ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ КОРПУСУ КЛАПАНА
1. Відгинтіть кришку сервісного клапана збоку на зовнішньому блоці. (Рис. 5.9)	Kрутний момент від затяжки муфти для розширення може пошкодити інші частини клапана.		
 <p>Рис. 5.9</p>			<p>Рис. 5.10</p>
2. Зніміть захисні ковпачки з кінців арматури. 3. Зіставте розширеній кінець труби з кожним клапаном і затягніть міцно гайку вручну.			
4. За допомогою гайкового ключа міцно стисніть корпус клапана. Не беріться за гайку, яка герметизує сервісний клапан. (Рис. 5.10)	5. Міцно стискаючи корпус клапана, за допомогою гайкового ключа затягніть гайку відповідно до правильних значень моменту затяжки.		
	6. Злегка послабте гайку, а потім знову затягніть.		
	7. Повторіть кроки з 3 по 6 для решти труб.		

ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ

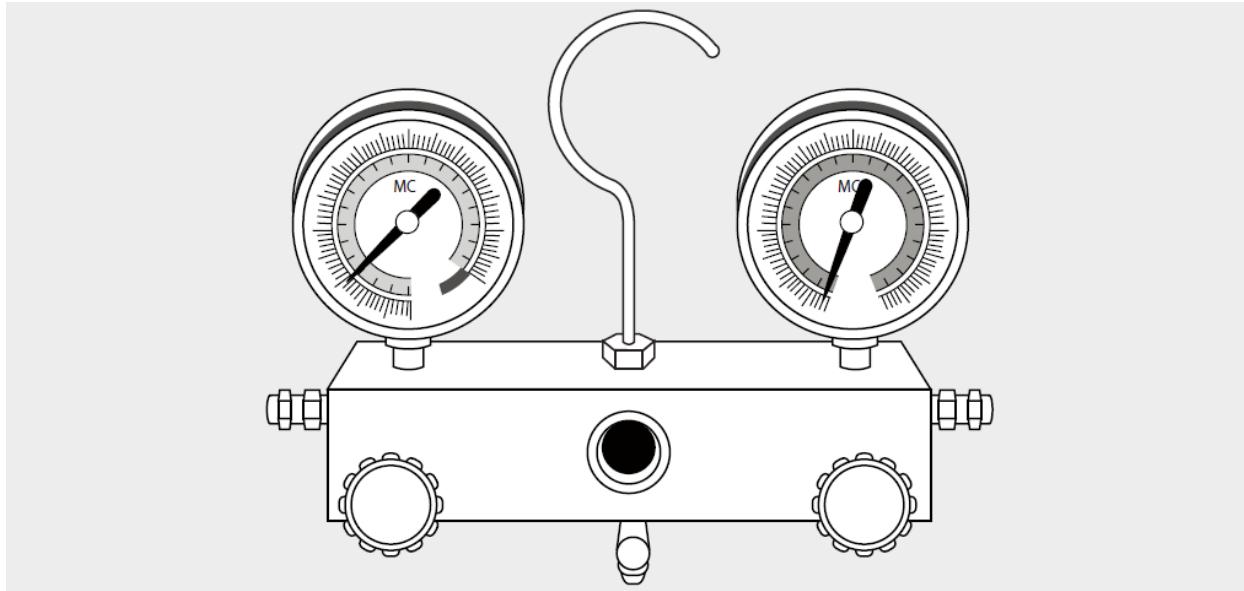

Підготовка і запобіжні заходи	Інструкції для видалення
<p>Повітря і сторонні речовини у контурі холодаагенту можуть викликати аномальне підвищення тиску, яке може пошкодити кондиціонер, знизити ефективність його роботи, а також призвести до травм.</p> <p>Використовуйте вакуумний насос і манометри для очищення холодильного контуру, видаляючи неконденсований газ і вологу із системи.</p>	<p>Перед використанням манометра і вакуумного насоса ознайомтесь з інструкцією по експлуатації, щоб правильно їх використовувати.</p> <p>Манометричний колектор</p>
<p>Очищення повинне проводитись при першому встановленні і після переміщення блоку.</p> <p>ДО ПОЧАТКУ ОЧИЩЕННЯ</p>	<p>Рис. 6.1</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Переконайтесь, що обидва трубопроводи високого тиску і низького тиску між внутрішнім і зовнішнім блоками правильно під'єднані відповідно до розділу «Під'єднання трубопроводу з холодаагентом» даного посібника.</p>	<p>1. Підключіть заправний шланг манометра до сервісного порту на клапані низького тиску зовнішнього блоку.</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Переконайтесь, що всі дроти правильно підключені.</p>	<p>2. Підключіть інший заправний шланг від манометра до вакуумного насоса.</p>

3. Відкрийте сторону низького тиску в манометричному колекторі. Не відкривайте сторону високого тиску.
4. Увімкніть вакуумний насос для вакуумування системи.
5. Запустіть насос принаймні на 15 хвилин, або поки лічильник не покаже -76 сантиметрів ртутного стовпчика (-10 Па).
6. Закройте сторону низького тиску в манометричному колекторі і вимкніть вакуумний насос.
7. Зачекайте 5 хвилин, а потім перевірте, чи не було яких-небудь змін у системі тиску.
8. Якщо є зміна у тиску системи, зверніться до розділу «Перевірка витоку газу» за інформацією про те, як перевірити герметичність. Якщо немає ніяких змін в системі тиску, відкрутити ковпачок з сервісного клапану (клапан високого тиску).
9. Вставте шестигранний ключ у сервісний клапан (клапан високого тиску) і відкрийте клапан поворотом ключа на 1/4 проти годинникової стрілки. Прислухайтесь як газ виходить із системи, а потім закройте клапан через 5 секунд.
10. Спостерігайте за манометром протягом однієї хвилини, щоб переконатися, що немає ніяких змін тиску. Манометр повинен показувати тиск трохи вищий, ніж атмосферний.

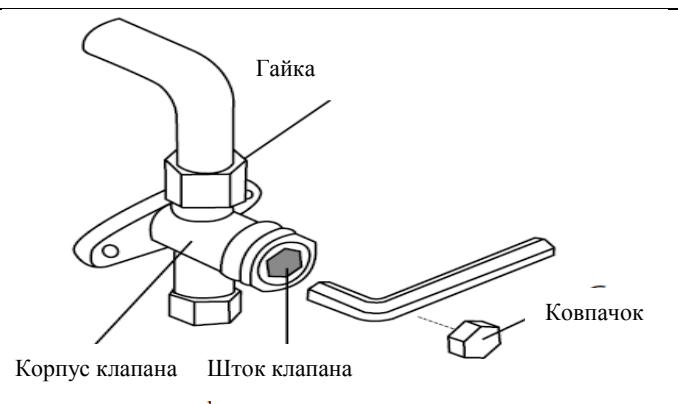


Рис. 6.2

11. Зніміть заправний шланг із сервісного порту.
 12. За допомогою шестигранного ключа повністю відкрийте обидва клапани високого низького тиску.
 13. Вручну затягніти ковпачки на всіх трьох клапанах (сервісному порті, клапанах високого і низького тиску).

Ви можете затягнути їх додатково за допомогою динамометричного ключа, якщо у цьому є потреба.

! ВІДКРИВАЙТЕ ШТОКИ КЛАПАНІВ ОБЕРЕЖНО

При відкритті штоку клапана поверніть шестигранний ключ до досягнення стопору. Не намагайтесь докладати зусиль примусового відкриття.


Примітка про додавання холодаагенту

Деякі системи вимагають додаткової зарядки в залежності від довжини труби. Стандартна довжина труби варіюється залежно від місцевого законодавства. Наприклад, у Північній Америці, стандартна довжина труби складає 7,5 м (25'). В інших регіонах стандартна довжина труби - 5 м (16'). Об'єм додаткового холодаагенту для зарядки можна розрахувати за наступною формулою:

ДОДАТКОВИЙ ХОЛОДОАГЕНТ ЗАЛЕЖНО ВІД ДОВЖИНИ ТРУБИ

Довжина сполучної труби (м)	Метод видалення повітря	Додатковий холодаагент	
≤ Стандартної довжини труби	Вакуумний насос	Немає	
> Стандартної довжини труби	Вакуумний насос	Рідинна сторона: Ø 6.35 (ø 0.25")	Рідинна сторона: Ø 9.52 (ø 0.375")
		R32: (Довжина труби - стандартна довжина) x 12г/м (Довжина труби - стандартна довжина) x 0.13у/ф	R32: (Довжина труби - стандартна довжина) x 24г/м (Довжина труби - стандартна довжина) x 0.64у/ф
		Інвертор R410A: (Довжина труби - стандартна довжина) x 15г/м (Довжина труби - стандартна довжина) x 0.16у/ф	Інвертор R410A: (Довжина труби - стандартна довжина) x 30г/м (Довжина труби - стандартна довжина) x 0.32у/ф
		Фіксована частота R410A: (Довжина труби - стандартна довжина) x 20г/м (Довжина труби - стандартна довжина) x 0.21у/ф	Фіксована частота R410A: (Довжина труби - стандартна довжина) x 40г/м (Довжина труби - стандартна довжина) x 0.42у/ф
!	ПОПЕРЕДЖЕННЯ		
Не змішуйте типи холодаагентів			

Перевірка витоку струму і газу

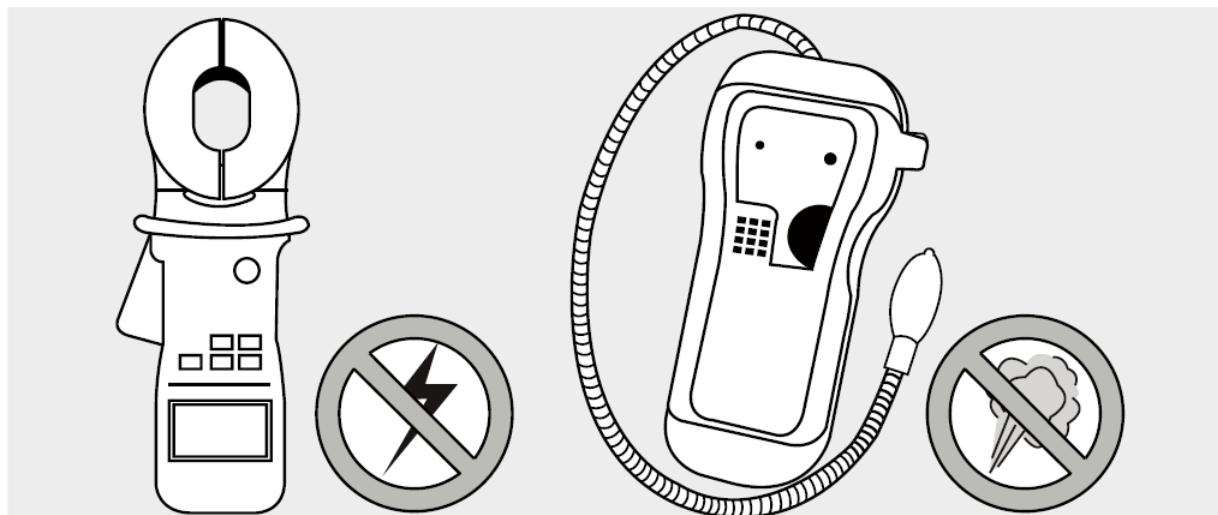

Перевірки безпеки електричної системи	 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Після встановлення переконайтесь у тому, що електрична проводка зроблена відповідно до місцевих та національних правил, а також відповідно до Посібника для встановлення.	РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ. ВСЯ ПРОВОДКА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ МІСЦЕВИМ І НАЦІОНАЛЬНИМ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИМ НОРМАМ, І ПОВИННА БУТИ ВСТАНОВЛЕНА ЛІЦЕНЗОВАНИМ ЕЛЕКТРИКОМ.
ДО ПОЧАТКУ ПРОБНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	Перевірка витоку газу
Перевірте заземлення	Існує два різних методи перевірити наявність витоків газу.
Виміряйте опір заземлення за допомогою візуального виявлення та тестера опору заземлення. Опір заземлення має бути менше 4.	Метод мильної води Використовуючи м'яку щітку, нанесіть мильну воду або рідкий миючий засіб на всі точки з'єднання труб на внутрішньому і зовнішньому блоках. Наявність бульбашок вказує на витік.
Примітка: Ця вимога може встановлюватись у деяких місцевостях в США.	Метод детектора витоку При використанні детектора витоку зверніться до Посібника з експлуатації приладу для отримання інструкцій щодо використання.
ПІД ЧАС ПРОБНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕРЕВІРОК ВИТОКУ ГАЗУ
Перевірте, чи існує витік струму	
Під час пробної експлуатації використовуйте електронний мультиметр для проведення повного тесту витоку струму.	Переконавшись у тому, що ВИТІК ВІДСУТНІЙ у всіх точках з'єднання труб, закрійте кришку клапана на зовнішньому блокі.
Якщо виявлений витік струму, негайно вимкніть пристрій і викличте кваліфікованого електрика, щоб знайти і усунути причину витоку.	
Примітка: Ця вимога може встановлюватись у деяких місцевостях в США.	

ПРОБНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ДО ПОЧАТКУ ПРОБНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	Список необхідних перевірок	Задовільно	Незадовільно
Пробна експлуатація повинна проводитись тільки після виконання наступних кроків:			
<ul style="list-style-type: none"> Перевірка безпеки електричної системи - Переконайтесь, що електрична система пристрою є безпечною і працює належним чином Перевірка витоку газу - Перевірте всі вальцовачні з'єднання і переконайтесь, що система не протікає Переконайтесь, що газовий і рідинний клапани (високого і низького тиску) повністю відкриті 	Відсутність витоку струму		
	Блок заземлений належним чином		
	Всі електричні клеми закриті належним чином		
Вказівки для пробної експлуатації	Внутрішні і зовнішні блоки міцно встановлені		
Пробна експлуатація повинні тривати принаймні 30 хвилин.			
1. Підключіть живлення до пристрою.	Відсутні витоки на усіх точках з'єднань труб		
2. Натисніть кнопку ON/OFF на пульти дистанційного керування, щоб увімкнути його.			
3. Натисніть кнопку MODE, щоб полистати по черзі наступні функції: <ul style="list-style-type: none"> COOL – Виберіть мінімально можливу температуру HEAT – Виберіть найвищу можливу температуру 	Вода належним чином витікає з дренажного шлангу		
4. Дайте кожній функції попрацювати протягом 5 хвилин і виконайте наступні перевірки:	Всі трубопроводи ізольовані належним чином		
	Блок виконує функцію COOL правильно		
	Блок виконує функцію HEAT правильно		
	Жалюзи внутрішнього блоку обертається правильно		
	Внутрішній блок реагує на пульт дистанційного керування		

ПОДВІЙНА ПЕРЕВІРКА ТРУБНИХ З'ЄДНАНЬ

Під час експлуатації тиск контуру холодаагенту буде збільшуватися. Це може спричинити витік, який не був встановлений під час первинної перевірки на герметичність. Знайдіть час протягом пробної експлуатації, щоб двічі перевірити всі точки з'єднання труб холодаагенту на наявність витоків. Див. розділ «Перевірка витоку газу» для отримання вказівок.

5. Після успішного завершення пробної експлуатації, і ви упевнені, що всі пункти із списку перевірки показали задовільний результат, виконаете наступні дії:

- а. За допомогою пульта дистанційного керування поверніть блок до нормальної робочої температури.
- б. Використовуючи ізоляційну стрічку, оберніть точки з'єднань труб холодаагенту внутрішнього блоку, що залишились не оберненими протягом встановлення внутрішнього блоку.

ЯКЩО КІМНАТНА ТЕМПЕРАТУРА НИЖЧЕ 17°C (63°F)

Ви не можете використовувати пульт дистанційного керування, щоб увімкнути функцію COOL, коли кімнатна температура нижче 17°C. У цьому випадку, ви можете використовувати кнопку ручного управління для перевірки функцію COOL.

1. Знайдіть кнопку ручного управління на правій бічній панелі приладу. Див. Рис. 8.1.
2. Натисніть кнопку MANUAL CONTROL один раз, щоб активувати режим FORCED AUTO.
3. Натисніть кнопку MANUAL CONTROL ще раз для активації режиму FORCED COOLING.
4. Виконайте пробний пуск у звичайному порядку

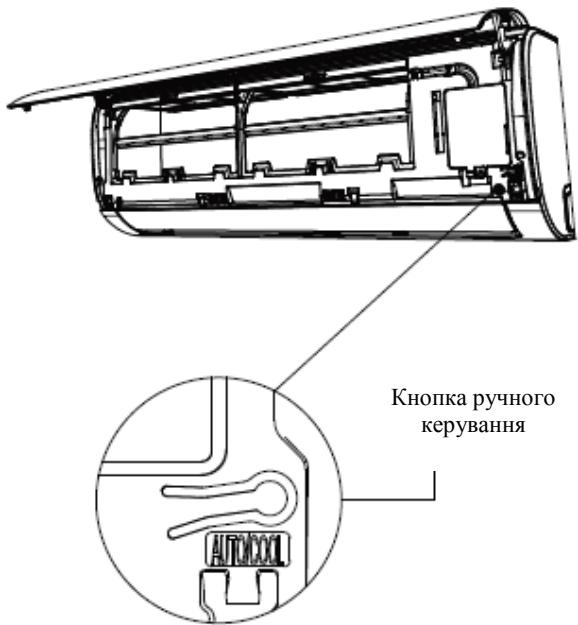


Рис. 8.1

Внутрішній блок		NCI09EHLlw1eu	NCI12EHLlw1eu	NCI18EHLlw1eu	NCI24EHLlw1eu
Зовнішній блок		NC009EHLlw1eu	NC012EHLlw1eu	NC018EHLlw1eu	NC024EHLlw1eu
Електро живлення	V-Ph-Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Потужність охолодження	Btu/h	9000(3500~11000)	12000(4700~14700)	18000(6600~21400)	24000(10300~30000)
Потужність охолодження	W	2636	3515	5272	7030
Номінальна споживана потужність	W	628 (80~1100)	1005 (130~1650)	1550 (150~2250)	2191 (340~3450)
Номінальний споживаний струм	A	2,73 (0,35~4,78)	4,37 (0,6~7,2)	6,7 (0,7~9,8)	11,1 (1,4~15)
СКЕЕ (SEER)		8,80	8,50	7,9	6,4
Потужність обігріву	Btu/h	10000(2800~11500)	13000(3640~14950)	19000(4400~23900)	25000(5200~32300)
Потужність обігріву	W	2929	3808	5565	7323
Номінальна споживана потужність	W	651 (70~990)	977 (160~1560)	1543 (220~2350)	2030 (300~3150)
Номінальний споживаний струм	A	2,83 (0,32~4,32)	4,24 (0,7~6,78)	7,8 (0,95~10,2)	10,3 (1,3~13,7)
СКПЛ (SCOP)		4,60	4,60	4,0	4,0
Тип		ROTARY	ROTARY	ROTARY	Twin-ROTARY
Компресор	Бренд	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Витрати повітря внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	510/360/300	520/370/310	800/600/500	1090/770/610
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo/Si)	dB(A)	37,0/31,0/22,0	39/33/22	41/37/31	46/37/34,5
Розміри (Д*В*Г)	mm	835x208x295	835x208x295	969x241x320	1083x244x336
Розміри в упаковці (Д*В*Г)	mm	905x355x290	905x355x290	1045x315x405	1155x415x315
Внутрішній блок	Вага Нетто / Брутто	kg	8,7/11,5	8,7/11,3	11,2/14,6
Рівень шуму зовнішнього блоку	dB(A)	54,0	54,5	57	60
Розміри (Д*В*Г)	mm	765x303x555	765x303x555	805x330x554	890x342x673
Розміри в упаковці (Д*В*Г)	mm	887x337x610	887x337x610	915x370x615	995x398x740
Зовнішній блок	Вага Нетто / Брутто	kg	26,4/23,8	26,4/28,7	33,5/36,1
Тип		R32	R32	R32	R32
Фреон	Потенціал глобального потепління		0,68	0,74	0,98
	Вага	kg	1,00	1,10	1,45
Розрахунковий тиск	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7	4,3/1,7
Сполучні труби	Рідина / Газ	mm(inch)	6,35mm(1/4in)/9,52mm(3/8in)	6,35mm(1/4in)/12,7mm(1/2in)	9,52mm(3/8in)/15,9mm(5/8in)
для холода/агенту	Максимальна діяльна магістраль	m	25	30	50
	Максимальний перепад висот	m	10	20	25
Діапазон робочих температур (охолодження / обігрів)	°C	16~32/0~30 -15~50/-23~24	16~32/0~30 -15~50/-23~24	16~32/0~30 -15~50/-23~24	-15~50/-23~24

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ



Кондиціонери відповідають вимогам відповідних Технічних регламентів:

- радіообладнання (постанова КМУ від 24.05.2017р. № 355);
- обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 10.03.2017р. № 139);
- енергетичного маркування кондиціонерів повітря (постанова КМУ від 24.05.2017р. № 360);
- щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів (постанова КМУ від 03.10.2018 № 804);
- щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначених для особистого комфорту (постанова КМУ від 14.08.2019р. № 739).

Повний текст декларації про відповідність доступний на офіційному сайті - novaform.com.ua

Стандарт	IEEE802.11b/g/n
Тип антени	Зовнішня ненаправлена антена
Частота	WIFI:2,4 ГГц
Максимальна потужність передачі	15 дБм мак

Вироблено на замовлення ТМ «NC clima»

Виробник: GD Midea Air-Conditioning Equipment Co. Ltd, Midea Industrial City, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R. China.
(ГД Мідея Еір-Кондішининг Еквілімент Ко. ЛТД, Мідея Індастріал Сіті, Бейджо, Шанде, Фосшан, Гуангдонг, П.Р. Китай)

З питань гарантійного обслуговування, ремонту та прийняття претензій від споживача звертайтеся до уповноваженого представника в Україні: ТОВ «НОВАФОРМ» Україна, 04060 м. Київ, вулиця Ризыка, будинок 73-Г, офіс 7/3
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів, в межах України): 0-800-40-05-15

У зв'язку з тим, що перелік сервісних центрів постійно змінюється, актуальний перелік авторизованих сервісних центрів Ви можете отримати на офіційному сайті: <https://novaform.com.ua/service/>

Дата виробництва вказана на виробі.

ГАРАНТИЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний Покупець!

Дякуємо Вам за покупку продукції ТМ «NC clima» та довіру до нашої компанії!

Ці умови гарантії діють на території України. При виявленні недоліків протягом гарантійного строку, споживач має право висунути вимоги, встановлені чинним законодавством про захист прав споживачів щодо їх усунення.

Переконливо просимо Вас уважно перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При відсутності відмітки підприємства торгівлі про продаж, розрахункового документа з датою продажу, гарантійний термін визначається від дати випуску виробу.

В конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу, з метою поліпшення його технічних характеристик, можуть бути внесені зміни. Такі зміни вносяться у виріб без попереднього повідомлення Покупця та не тягнуть зобов'язань щодо змін/поліпшення раніше вироблених виробів

Ми гарантуємо високу якість, надійну та безпечною роботу своєї продукції, за умови дотримання технічних вимог, що викладені в інструкції з експлуатації.

Зовнішній вид та комплектність виробу

Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу та його комплектність. Усі претензії щодо зовнішнього вигляду та комплектності виробу пред'являйте Продавцю при покупці виробу. Також, при отримані і оплаті виробу через Інтернет – магазин та доставки його кур'єром, Покупець у присутності кур'єра, зобов'язаний перевірити повноту комплектації й зовнішній вигляд виробу на предмет відсутності фізичних дефектів (подряпин, тріщини, сколів, тощо) Після від'їзу кур'єра або виходу покупця з магазину, претензії з цих питань не приймаються.

Загальні правила монтажу (підключення) виробу. (якщо виріб має потребу в монтажі або підключення)

Виробник рекомендує здійснювати установку та підключення товару спеціалістами авторизованих сервісних центрів (далі – АСЦ). Виробник не несе жодної відповідальності за будь-який збиток, завданий споживачеві, фізичним або юридичним особам внаслідок установки та підключення, що не відповідають вимогам, зазначеним в інструкції з експлуатації (монтажу).

У разі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ, який підтверджує проведення робіт по монтажу (підключення).

Відповіальність за несправність виробу з вини організації, що здійснила його монтаж (підключення), несе монтажна організація. У даному випадку необхідно звернутися до організації, що проводила монтаж (підключення), виробу.

Оплата робіт з установки та підключення товару, а також монтажу та демонтажу виробу під час ремонту, відбувається за прейскурантом АСЦ.

Умови гарантії

Гарантійне обслуговування та ремонт придбаного Вами виробу повинен здійснюватися тільки АСЦ. При виявленні неавторизованого втручання, гарантійні зобов'язання виробника припиняються.

Уразі звернення до інших організацій або до фізичних осіб, що мають відповідні ліцензії і сертифікати, вимагайте щоб майстер залишив документ який підтверджує проведення робіт по установці.

Несправні вузли виробу, в період дії гарантійних зобов'язань, ремонтується за рахунок АСЦ або замінюються на працездатний виріб. Рішення про доцільність ремонту або заміни приймають фахівці АСЦ. Несправні вузли, замінені в період дії гарантійних зобов'язань переходять у власність АСЦ.

При виконанні гарантійних ремонтів, термін гарантії збільшується на час перебування виробу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення споживача в АСЦ із вимогою про усунення недоліків.

Порядок обчислення гарантійного строку для виробу, який придбано для комерційних цілей, визначається окремо договором купівлі-продажу, відповідно до діючого законодавства України.

Правильне заповнення гарантійного талону

Щоб уникнути помилок, переконливо просимо Вас, до установки/експлуатації виробу, уважно ознайомитися з його інструкцією з експлуатації та перевірити заповнення Гарантійного талону.

Гарантія дійсна та має силу, якщо Гарантійний талон правильно та чітко заповнений, та в ньому вказані: найменування і модель виробу, його серійний (заводський) номер, дата продажу, а також є підпис уповноваженого лица, штамп фірми Продавця та підпис Покупця про прийняття ним гарантійних умов. Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також стирати, виправляти або переписувати будь-які дані зазначені в ньому. У випадку неправильного або неповного заповнення Гарантійного талону негайно зерниться до Продавця даного виробу.

При невиконанні цих умов Гарантійний Талон визнається недійсним.

Задоволення вимог споживача не поширюється на товари, які використовуються для інших потреб, не передбачених їх конструкцією.

Будь ласка, зберігайте Гарантійний талон у період всього терміну експлуатації виробу.

По всім питанням, рекомендуємо Вам звертатися тільки в АСЦ ТМ «NC clima», адреса й телефони яких знаходяться на інтернет-сторінці: <https://novaform.com.ua/service/>

Будь-яку додаткову інформацію Ви можете отримати за телефонами гарячої лінії ТМ «NC clima»:

0 800 40 05 15

Вимоги під час приймання виробу до АСЦ

Гарантійний ремонт виконується при наданні несправного виробу в чистому вигляді та повної його комплектності при наявності повністю та правильно заповненого Гарантійного талону.

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі, якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умов дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням.

Гарантія поширюється на виробничий або конструкційні дефекти виробу

Будь-які претензії щодо якості товару розглядаються тільки після перевірки виробу представником АСЦ.

Виконання АСЦ ремонтних робіт та заміна дефектних деталей виробу відбувається або у приміщенні АСЦ або у Покупця (на розсуд АСЦ). Гарантійний ремонт виробу виконується протягом 14 (четирнадцяти) днів. В разі, якщо під час гарантійного ремонту стане зрозумілим, що в зазначений строк недоліки не будуть усунені, сторони мають право укласти угоду про новий термін.

У разі потреби діагностики і ремонту товару в приміщенні організації, яка здійснює ремонт (АСЦ), транспортування виробу здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». У разі виклику спеціаліста для перевірки якості виробу, у результаті якого виявилася відсутність недоліків виробу або було виявлено, що недоліки виникли внаслідок порушення правил використання, зазначених в інструкції з експлуатації, транспортування, монтажу (підключення), обставин непереборної сили, діагностика товару та транспортні витрати оплачуються Покупцем за прейскурантом АСЦ. Уразі відсутності Покупця за вказаною адресою на момент приходу спеціаліста АСЦ в обумовлений час, при повторному виклику стягується плата за віїзд спеціаліста за прейскурантом АСЦ.

Гарантія виробника не поширюється:	Гарантія виробника також не надається у випадках:
<ul style="list-style-type: none"> - технічне та сервісне обслуговування виробу (чистку, заміну фільтрів або пристроїв, виконуючих функції фільтрів); - програмне забезпечення виробу; - на будь-які адаптації та зміни вироби, які внесені Покупцем самостійно, в тому числі з метою вдосконалення та розширення його звичайної сфери застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу; - аксесуари, які входять до складу виробу (частини оформлення корпусу, лампочки, батарейки й акумулятори, картриджі, зарядні пристрої, насадки, фільтри, запобіжники й інші деталі, які мають обмежений строк гарантії). 	<ul style="list-style-type: none"> - наявність у гарантійному талоні виправлень, нерозбірливих записів; - якщо на виробі вилучена чи пошкоджена ідентифікаційна (товарна) етикетка, нерозбірливий серійний номер; - якщо несправності виробу виникли внаслідок ушкоджень при транспортуванні, неправильного зберігання, недбалого застосування, поганого догляду. Якщо виріб має надмірне забруднення, як внутрішнє так і зовнішнє, іржавий; - порушення правил використання виробу, зазначених в інструкції з експлуатації; - виріб піддавався розкриттю, самостійному ремонту чи заміні конструкції особами, не уповноваженими на ремонт АСЦ, або змашенню виробу під час гарантійного терміну, якщо це не передбачено інструкцією з експлуатації (сліди розкриття, зірвані шлізи гвинтів)*; - виріб, призначений для роботи в побутових умовах, використовувався в комерційних цілях (професійне використання та великі об'єми робіт) або для інших цілей не передбачених конструкцією даного виробу *; - якщо експлуатація виробу після прояву несправності не була зупинена і продовжувалась*; - дефект виник внаслідок некваліфікованих дій під час встановлення (монтажу/демонтажу) виробу, або внаслідок спроб ремонту неавторизованим сервісними центрами та іншими особами; - підключення до виробу стороннього обладнання, що призвело до виходу з ладу самого виробу. Висновок про вихід з ладу виробу, в результаті впливу вищесказаних факторів, робиться фахівцем АСЦ. - виріб має зовнішні механічні ушкодження, або ушкодження, які викликані незалежними від виробника причинами, такими як: явища природи й стихійні лиха, пожежа, домашні й дики тварини, потрапляння всередину виробу сторонніх предметів, комах, речовин, рідин, тощо; - ушкодження, викликані невідповідністю параметрів живильних мереж державним стандартам та іншими подібними факторами; - ушкодження, викликані використанням нестандартних видаткових матеріалів, адаптерів, запчастин, тощо; - якщо має місце нормальні знос виробу в результаті тривалого використання (великі об'єми робіт). Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантії*; - внаслідок витоку фреону за місцями з'єднань фреонових магістралей, за якість яких несе відповідальність монтажна організація. - дефектів, що виникли внаслідок невиконання Покупцем зазначененої нижче Пам'ятки по догляду за виробами.

*виявляється діагностикою в авторизованому сервісному центрі

Гарантійний термін

Гарантія виробника надається на весь спектр продукції **Торгової марки «NC clima»**, що постачається в Україну.

Найменування	Термін служби (місяців)	Гарантійний строк (місяців)
Кондиціонери	60	24*

* Розширення гарантії на компресор кондиціонера спліт-система – 60 місяців

Особливі умови гарантійного обслуговування кондиціонерів

Гарантія не поширюється на недоліки в роботі виробу в разі якщо Покупець за своєї ініціативі (без урахування відповідної інформації Продавця) обрав та купив кондиціонер належної якості, але за своїми технічними характеристиками не призначений для приміщення, в якому він був згодом встановлений Покупцем.

Шановний покупець! Нагадуємо, що некваліфікований монтаж кондиціонерів може привести к його неправильної роботі і, як наслідок, до порушень в роботі виробу.

Пам'ятка по догляду за кондиціонером повітря:

- раз на 2 (два) тижні (при інтенсивної експлуатації частіше) контролюйте чистоту повітряних фільтрів в внутрішньому блоці (дивись інструкцію з експлуатації). Захисні властивості цих фільтрів базуються на електростатичному ефекті, тому навіть при незначному забрудненні фільтр перестає виконувати свої функції;
- для надійної та тривалої роботи кондиціонерів повітря необхідно проводити їх періодичне технічне обслуговування (чистка від бруду та пилу теплообмінників зовнішнього та внутрішнього блоків, перевірку тиску у системі, діагностика електронних компонентів кондиціонера, чистку дренажної системи та інше) спеціалістами АСЦ не менш двох разів на рік, в іншому разі споживачеві може бути відмовлено в гарантії;
- раз на рік (краще навесні або восени, перед переходом його в режим між сезоння), при необхідності слід вичистити теплообмінник зовнішнього блоку та перевірити роботу на всіх режимах. Це забезпечить надійну роботу Вашого кондиціонера повітря;
- звертаємо Вашу увагу, що експлуатація кондиціонера повітря у зимових умовах має свої особливості. При температурі повітря нижче допустимої робочої температурі вказаної в інструкції, рекомендуємо використовувати кондиціонер в режимі вентиляції.
- запуск кондиціонера для роботи в режимах охолодження або обігрів може привести к збоям у роботі та поломці компресора. Якщо зовнішня температура повітря від'ємна та конденсат (вода з внутрішнього блоку) виводиться на зовні, то можливо замерзання води в дренажної системі і, як наслідок, конденсат буде витікатиме з піддону внутрішнього блоку у приміщення. Зауважимо, що адаптувати до зимових умов можливо будь-яку спліт-систему. Для цього в ній може бути додатково вбудовані пристрій підігріву картера компресора і регулятор оборотів вентилятора зовнішнього блоку, а так само встановлюється «теплий» дренаж;
- якщо виріб не використовується – його необхідно відключати від електромережі.

Продавець (виробник) знімає з себе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом людям, домашнім тваринам, майну в разі, якщо це сталося в результаті недотримання правил і умов експлуатації, установки виробу; умисних або необережних дій покупця (споживача) або третіх осіб. Також Продавець (виробник) не несе відповідальність за можливу шкоду, прямо або опосередковано заподіяну виробом відповідного призначення, в результаті втрати, пошкодження або зміни даних та інформації.

Покупець попереджений, що відповідно із статтею 4 Закону України «Про захист прав споживачів» з моменту підписання Покупцем Гарантійного талону вважається що:

- уся необхідна інформація щодо придбаного виробу і його споживчих властивостях представлена в повному обсязі у відповідності з статтею 15 ;

- Покупець отримав інструкцію з експлуатації придбаного виробу на української мові та

- Покупець ознайомлений та згоден з умовами гарантійного обслуговування/особливостями експлуатації та догляду придбаного виробу і зобов'язується їх виконувати;

NC clima			Назва торгової організації і штамп		
Артикул	Артикул	М.П.	Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача	Дата прийому	Печатка сервісного центру, підпис
Дата продажу	Дата продажу	М.П.	Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача	Дата видачі	М.П.
Серійний номер	Серійний номер	М.П.	Адреса, телефон, П.І.Б. Споживача	Дефект	М.П.
Назва торгової організації і штамп			Печатка сервісного центру, підпис		
М.П.			М.П.		
Талон 1			Талон 2		

Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України
Про захист персональних даних від 01 червня 2010 року №2297 VI.



Конструкція і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення для поліпшення якості продукції. Проконсультуйтесь з відділом продажу або виробником для більш детальної інформації.