

Підлоговий вентилятор Smartmi 2S

Керівництво з експлуатації

Уважно вивчіть це керівництво з експлуатації і зберігайте його для подальшого використання.

Попередження

Використання виробу не за цільовим призначенням може призвести до ураження електричним струмом, займання, тілесних та інших ушкоджень.

- ⊗ Заборонено експлуатувати виріб на нерівній або нестійкій поверхні, це може призвести до його перекидання.
- ⊗ Заборонено експлуатувати виріб поблизу інших предметів, які можуть перекинутися.
- ⊗ Заборонено експлуатувати виріб у спекотному або вологому середовищі, такому як ванна кімната.
- ⊗ Треба припинити експлуатацію виробу, якщо кабель живлення пошкоджений або розетка погано закріплена.
- ⊗ Заборонено експлуатувати виріб, якщо решітка вентилятора встановлена неправильно або задня решітка не закривається щільно/відсутня.
- ⊗ Виріб можуть експлуатувати діти, віком від 8 років і старше, або особи з обмеженими фізичними або розумовими здібностями, або недостатнім досвідом, за умови, що вони були під наглядом, або отримали інструктаж щодо правильного та безпечного користування виробом, та розуміють пов'язану з цим небезпеку.
- ⊗ Не дозволяйте дітям гратися з виробом.
- ⊗ Діти без нагляду не повинні здійснювати чистку та технічне обслуговування виробу.
- ⊗ Забороняється самостійно розбирати виріб.
- ⊗ Заборонено складати, згинати, або закручувати кабель живлення з надмірним зусиллям, з метою запобігання пошкодження кабелю живлення.
- ⊗ Заборонено просувати пальці або сторонні предмети у передню, задню решітку вентилятора або лопаті вентилятора під час його роботи.
Тримайте волосся та текстильні вироби подалі від вентилятора,

щоб уникнути затягування сторонніх предметів у вентилятор.

- ⊗ Не підключайте виріб до розетки змінного струму, що не відповідає його технічним характеристикам.
- ⊗ Заборонено використовувати кабель живлення, що постається в комплекті з будь-яким іншим виробом.
- ⊗ Цей виріб містить акумулятори, які підлягають заміні лише кваліфікованим персоналом.

Правила техніки безпеки

Запобіжні заходи

Переміщення

- ⚠ Перш ніж перемістити виріб, слід переконатися, що вентилятор повністю зупинився та від'єднаний від мережі живлення.
- ⚠ Опору тримають міцно, щоб запобігти падінню виробу та травмуванню людей.

Монтаж

- ⚠ Переконайтеся, що виріб змонтовано правильно, відповідно до інструкцій, щоб уникнути ураження електричним струмом, займання, травмування людей або інших пошкоджень.
- ⚠ Під час монтажу та демонтажу вентилятора від'єднайте кабель живлення змінного струму. Не торкайтеся кнопки «Увімк./вимк.» (On/off) та регулювання рухом вентилятора, що містить акумуляторні елементи живлення, щоб запобігти небезпечній роботі.

Під час експлуатації

- ⚠ негайно припиніть експлуатацію виробу, якщо він видає незвичайний шум та запах, має високу температуру або лопаті вентилятора обертаються неправильно.
- ⚠ Заборонено опиратися або нахилити вентилятор під час його роботи.
- ⚠ Заборонено самостійно розбирати виріб. Щоб отримати консультацію з питань ремонту, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування або Smartmi.


Кабель живлення

- ⚠ Перш ніж перейти до технічного обслуговування або переміщення виробу, треба від'єднати кабель живлення від розетки змінного струму.
- ⚠ Заборонено тягнути за кабель живлення, щоб витягти його з

розетки змінного струму.

- ⚠ Якщо штекер або ізоляційна оболонка кабелю живлення пошкоджені його слід замінити на спеціальний або аналогічний кабель живлення, придбаний у відділі технічного обслуговування виробника.

Пакувальний лист

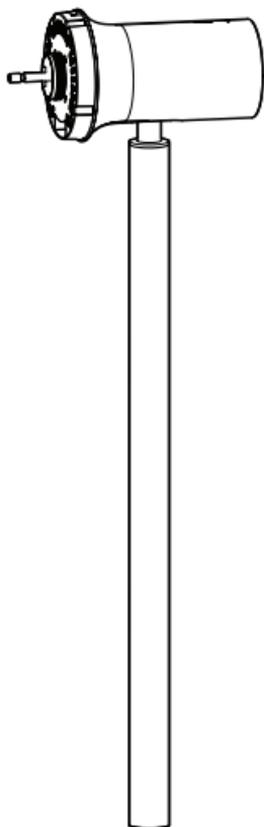

1

Двигун + основа



2

Вентилятор в зборі



3

Основа



4

Ручка управління
лопатями вентилятора



5

Кришка ручки



6

Універсальний
гайковий ключ




7

Болти основи



8


Гвинти кришки
вентилятора

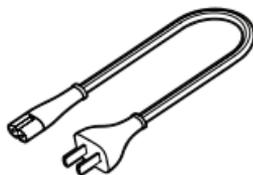


9

Кабель живлення


Огляд виробу

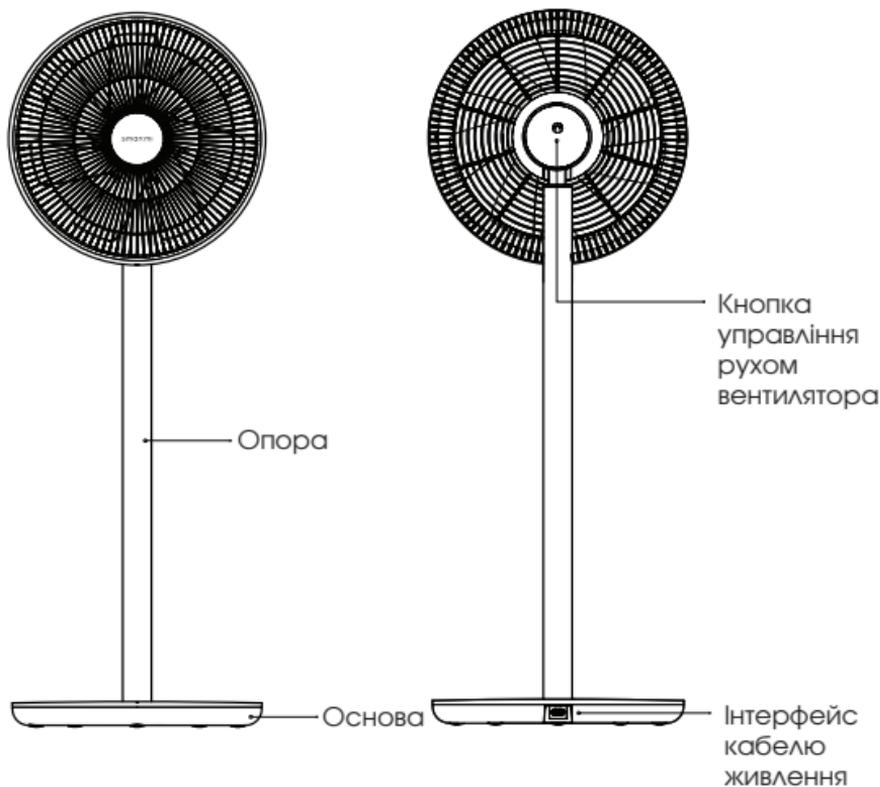

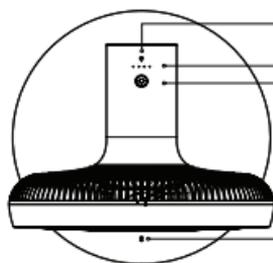

Індикатор Wi-Fi
Індикатор стану
Кнопка увім./вимк. та
налаштування роботи


Індикатор центральної точки
Центральна точка діапазону руху головки вентилятора. Кришка вентилятора повернеться назад до індикатора центральної точки з послабленням обертів, коли вентилятор вимкнений. Голівка вентилятора не може повернутися у правильне положення і все ще знаходиться під кутом, коли у вентиляторі відсутнє живлення.

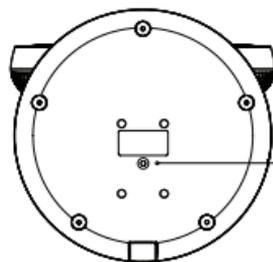


Болти основи

Монтаж


Установка основы

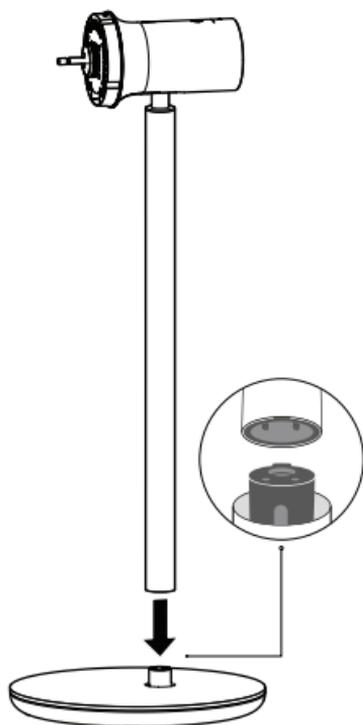

- ① Нижню частину опори вставляють у розетку основи, вирівнявши ① двигун та опору з ③ розеткою основи в напрямку, показаному на малюнку.

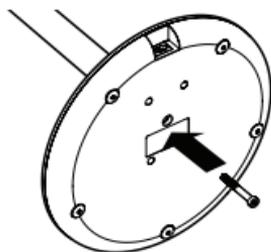


- ② Вставте ⑦ болти основи у отвори з низу основи.

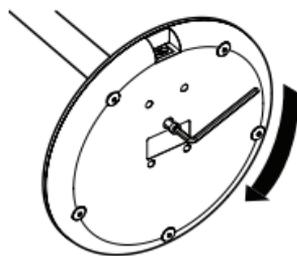


- ③ Болти основи ⑥ закручують за годинниковою стрілкою за допомогою ⑦ універсального гайкового ключа, щоб прикріпити опору до основи.

Відкриття вентилятора в зборі

Для того, щоб зняти вентилятор в зборі, ослабте його шляхом обертання решітки проти годинникової стрілки, як показано на рисунку ①. Зніміть решітку у напрямку ② і вийміть лопаті вентилятора.

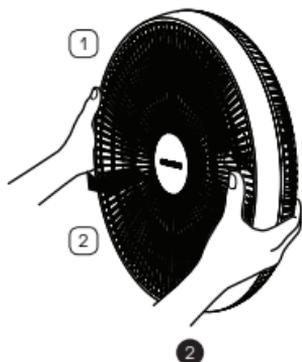


Вентилятор в зборі

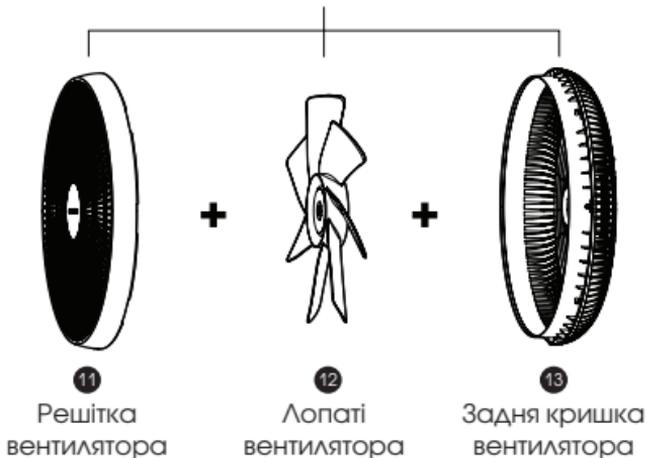

Монтаж


Монтаж задньої кришки вентилятора

Встановіть задню кришку на головку двигуна за допомогою мітки ▲ вгору. Поверніть ⑤ регулятор кришки вентилятора за годинниковою стрілкою, щоб прикріпити задню кришку вентилятора до головки двигуна.

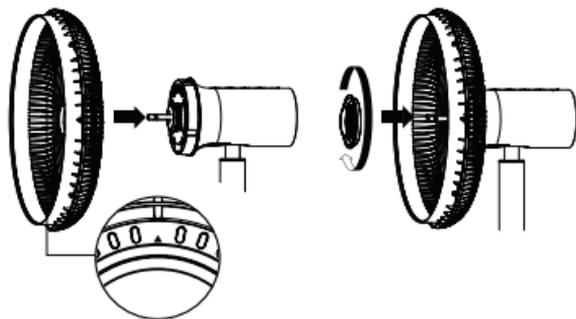


Монтаж лопатей вентилятора

Встановіть лопаті вентилятора на місце, вирівнявши центральні отвори лопатей з головкою двигуна. Поверніть ④ ручку лопатей вентилятора за годинниковою стрілкою, щоб прикріпити лопаті до головки двигуна зі встановленою задньою кришкою вентилятора.

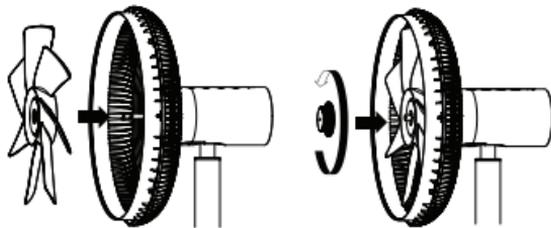

Монтаж решітки вентилятора

Вставте решітку вентилятора у раму задньої кришки та оберніть решітку за годинниковою стрілкою, щоб вирівняти позначку, вигравіювану на задній панелі.

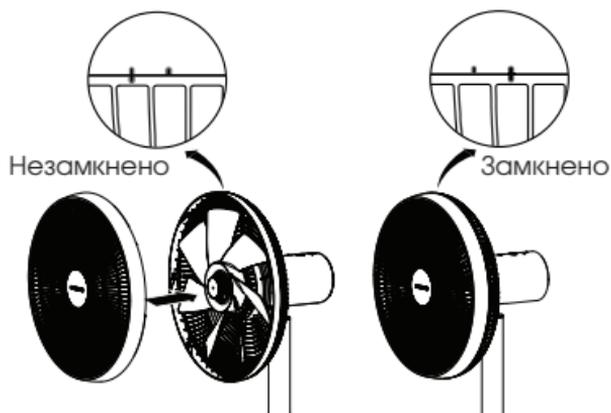

Кріплення решітки вентилятора


Вставте 6 гвинти в отвори знизу кришки вентилятора і затягніть їх проти годинникової стрілки за допомогою хрестової викрутки.



Монтаж

Під'єднання кабелю живлення / акумулятора для зарядки

Під'єднайте кінець кабелю живлення до інтерфейсу живлення на задній панелі основи, а потім вставте штекер в розетку, щоб подати живлення для зарядки. Основу вентилятора можна використувати самостійно, витягнувши кабель живлення, якщо внутрішні акумулятори основи повністю заряджені. Робота вентилятора заряджає акумулятор повністю, а не витрачає його заряд, коли вентилятор, змонтований із акумулятором, підключений до мережі живлення.

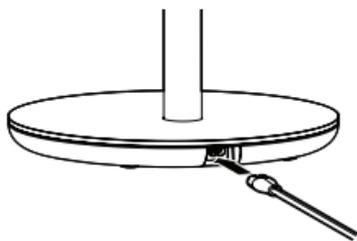

Кінець кабелю живлення

Про «Працює з mijia»

Фраза «Працює з mijia» (works with mijia) означає, що виріб може бути працювати від застосунку mijia або Xiao'ai. Зверніть увагу, що «Працює з mijia» діє лише як перевірка програмного забезпечення. Xiaomi та mijia не несуть відповідальності за виробництво, впровадження стандартів, нагляд за якістю продукції, тощо.



已接入米家
works with
mijia

Під'єднання до застосунку Mi Home / Xiaomi Home

Пристрій працює від застосунку Mi Home / Xiaomi Home*. Керуйте пристроєм за допомогою застосунку Mi Home / Xiaomi Home.

Щоб скачати і встановити застосунок скачайте QR-код. Якщо застосунок уже встановлено, то ви будете перенаправлені на сторінку налаштування з'єднання. Або введіть запит «Mi Home / Xiaomi Home» у магазині застосунків, щоб завантажити і встановити застосунок.

Запустіть застосунок Mi Home / Xiaomi Home, натисніть «+» в правому верхньому куті. Виберіть «Датчик управління вікнами та дверима Mi» та слідуйте підказкам, щоб додати пристрій.



* У Європі (крім Росії) застосунок називається «Xiaomi Home». Назва застосунку, що відображається на вашому пристрої, має прийматися за замовчуванням.

Примітка: Версія застосунку могла оновитися, слідуйте інструкціям поточної версії застосунку.

Робота

Опис функцій



Увімкнення/вимкнення та налаштування перемикання швидкостей

Увімкнення

Натисніть кнопку , щоб увімкнути вентилятор. Під час першої експлуатації та запуску вентилятора встановить швидкість на 1. Коли вентилятор знову увімкнеться, вентилятор за замовчуванням працюватиме з тією швидкістю, з якою він працював минулого разу.

Вимкнення


Тривале натиснення на кнопку  протягом 2 секунд зупинить роботу вентилятора.

Світловий індикатор стану

Щоб змінити швидкість роботи вентилятора натисніть кнопку . Швидкість обертання лопатей зміниться між 1, 2, 3, 4, разом з тим, при кожному натисненні на кнопку, засвітиться відповідний індикатор стану (див. нижченаведену таблицю).

Швидкість	Вимкнено	1	2	3	4
Відображення стану	● ● ● ●	● ● ● *	● ● * *	● * * *	* * * *

* Увімк. ● Вимк.

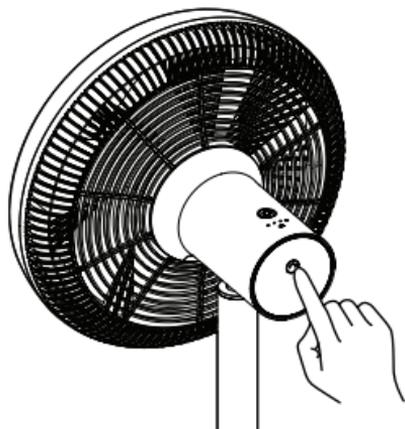

Налаштування режиму обертання

Натисніть кнопку  щоб задати або відключити режим повертання вентилятора. Вентилятор автоматично повернеться у правильне положення, після вимкнення.

Скидання модему Wi-Fi

Якщо ваш телефон не може з'єднатися з вентилятором, натисніть кнопки  та  одночасно і утримуйте протягом 5 секунд, поки не почуєте звук "didi" для скидання Wi-Fi.



+



Індикатор відображення стану Wi-Fi


Під'єднано  завжди горить

Від'єднано  мигає

Застосування

Спрямування потоку повітря вгору та вниз

Акуратно підніміть або натисніть на головку чи решітку вентилятора, щоб відрегулювати напрямок потоку повітря вгору або вниз.

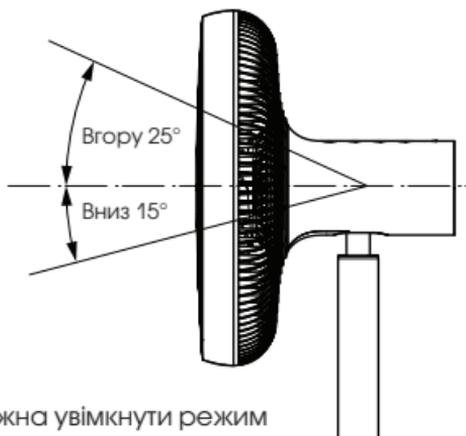

Додаткові функції

За допомогою застосування можна увімкнути режим природного вітру, задати кут повороту та встановити таймер.

Усунення несправностей

Несправність	Причина несправності	Рішення
Вентилятор не працює	Відсутнє живлення в розетці	Замініть на справну розетку
	Кабель живлення під'єднано не правильно	Правильно під'єднайте кабель живлення
	Опора та основа вентилятора не під'єднані.	Вставте опору вентилятора в розетку на основі і зафіксуйте її гвинтами.
Неможливо під'єднатися до Wi-Fi	Канал маршрутизатора - 5G.	Підключіться до 2.4G каналу маршрутизатора.
	Мобільний застосунок займає занадто багато пам'яті.	Повністю вийдіть із застосунку і запустить знову
	Вентилятор не під'єднується до Інтернету більше ніж на півгодини.	Скидання Wi-Fi (скидання відповідно до Wi-Fi модуля)
Лопатки вентилятора блокуються та зупиняються, вентилятор тричі видає звуковий сигнал і чотири рази блимає індикатор стану.	Лопатки вентилятора заблоковані сторонніми предметами.	Вимкніть вентилятор і вийміть сторонні предмети.
	Несправний двигун	Зв'яжіться з персоналом з питань післяпродажного обслуговування

Технічне обслуговування

Чищення вентилятора

Деталі, які можна чистити

Наступні деталі можна очистити м'якою ганчіркою або губкою за допомогою чистої води або розведеного нейтрального миючого засобу.



11

Решітка
вентилятора



12

Лопаті
вентилятора



13

Задня кришка
вентилятора




5

Ручка кришки
вентилятора

⚠ Демонтаж та чистка вентилятора повинна проводитися після його зупинки. Перед монтажем та повторною експлуатацією деталей переконайтеся, що вони повністю висохли та уникайте прямої дії сонячних променів.

Деталі, які заборонено чистити

Наступні деталі злегка протирають м'якою чистою ганчіркою.

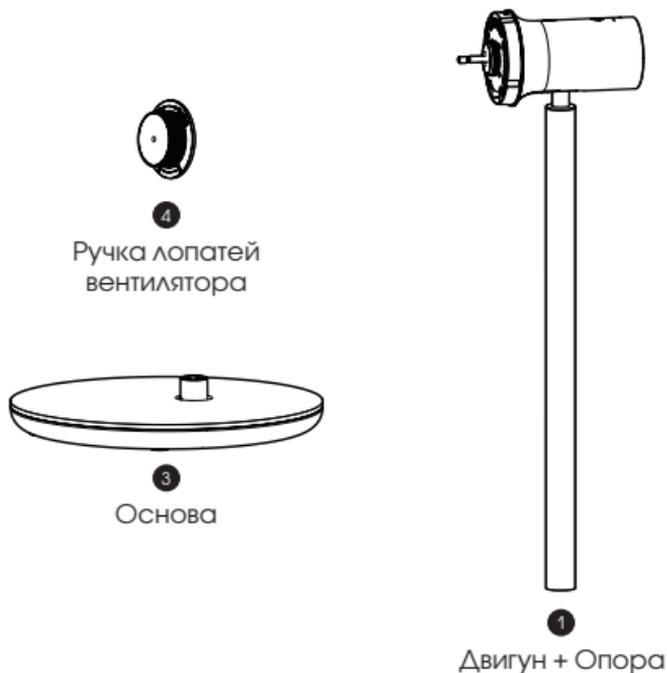

- ⚠ Вищевказані деталі заборонено промивати водою.
- ⚠ Заборонено використовувати розріджувачі, легкий бензин, миючі та лужні миючі засоби.

Основні характеристики

Назва виробу	Підлоговий вентилятор Smartmi 2S
Номінальна напруга	100 В – 240 В
Кабель живлення	1,5 м
Модель	ZLBPLDS03ZM
Номінальна частота	50/60 Гц
Тип акумулятора	Літій-іонний акумулятор
Маса бруто	приблизно 4,9 кг
Номінальна потужність	25 Вт
Номінальна ємність акумулятора	2800 мАг(33.6 Ват годин)
Маса нетто	приблизно 3,5 кг
Габаритні розміри	340мм×330мм×960мм
Шум	≤60 дБ(А)
Бездротове з'єднання	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц
Макс. вихідна РЧ потужність	Wi-Fi 2.4 Г (2400-2483.5 МГц): <20 дБм

Інформація про утилізацію та переробку



Правильна утилізація продукту.

Ця позначка означає, що цей виріб заборонено утилізувати з іншими побутовими відходами. З метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або людському здоров'ю через неконтрольовану утилізацію відходів, їх потрібно перероблювати, щоб сприяти екологічно безпечному повторному використанню матеріальних ресурсів. Для того, щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системою повернення або збору, або зв'яжіться з постачальником, у якого ви придбали виріб. Він може взяти цей виріб на екологічно безпечну переробку.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу: _____

Найменування виробу: _____

IMEI/SN: _____

Підпис продавця/М.П.: _____

Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів

_____ Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

1.1 Гарантійний термін на продукцію становить

12 місяців.

1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.

1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):

- будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
- попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
- експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
- неправильна установка і підключення товару;
- ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схемотехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

• відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.

2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямиий або непрямиий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упушеноу вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.

3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохли, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.

3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.

3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалим, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті)

програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (вт.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
(ТЦ «Олімпійський»)
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57
код ЄДРПОУ 38014308
robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
(044) 296-35-72
(095) 273-09-81
(068) 201-93-30
код ЄДРПОУ 23159341
gratis.com.ua



ТОВ «МТІ-СЕРВІС»
04050, м. Київ, вул. Білоруська, 26
(044) 483-03-89
(044) 483-86-53
(044) 489-38-88
код ЄДРПОУ 39554115
mti-service.com.ua