BITEK
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

Відпарювач для одягу

GARMENT STEAMER


BT-3037

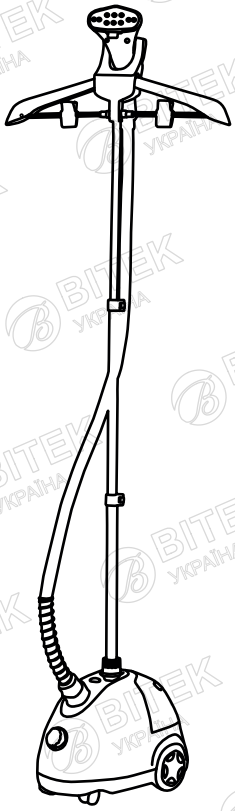

DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

ОПИС

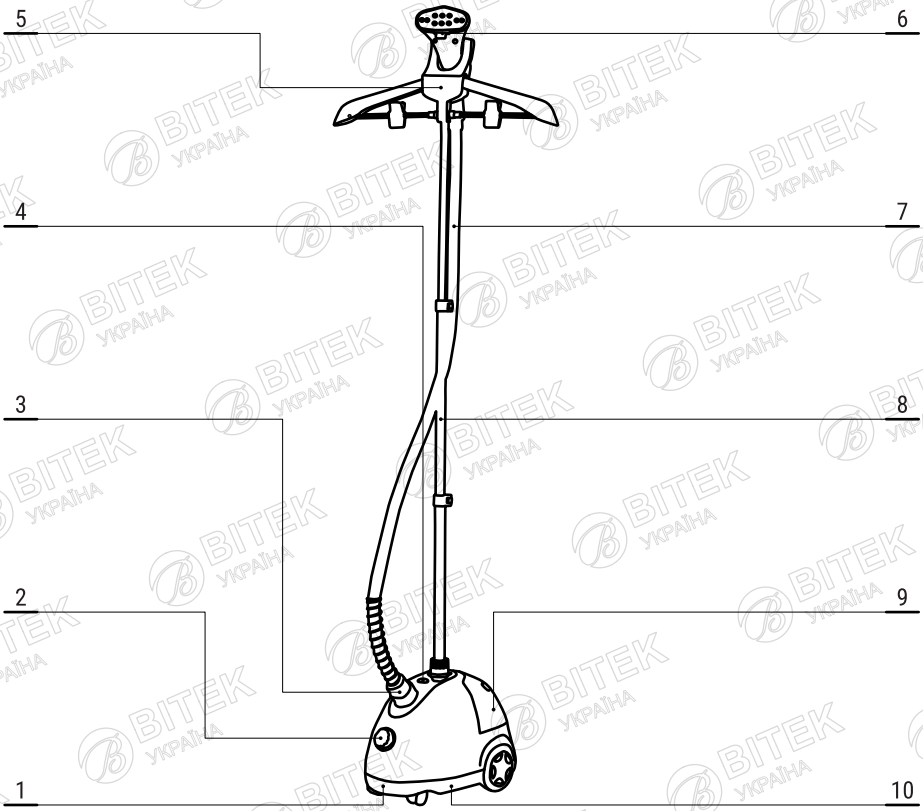

1. Відключення при відсутності води.
2. Ручка перемикання.
3. Шланговий штекер з фіксованим з'єднанням.
4. Водонепроникний перемикач.
5. Вішак.
6. Металева парова насадка.
7. Паропровід.
8. Телескопічна труба.
9. Резервуар автоматичної подачі води.
10. Очищення зливного клапана.

ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОДУКТУ

Короткий вступ

Цей пристрій є прасувальним обладнанням високого рівня для дому, готелів, магазинів тощо. Це ідеальне обладнання для прасування та чищення всіх видів тканин. Він елегантний завдяки гарному стилю та прозорому резервуару для води.

Зберігання

Після використання цього приладу вилийте воду, що залишилася. Зберігайте його в прохолодному та сухому місці, і де не надто багато пилу.

Перевірка перед використанням

Будь ласка, перевірте, чи не заблоковано паровий шланг, впускний і вихідний отвір води. Якщо є, видаліть закупорки. Будь ласка, також перевірте, чи шнур живлення не пошкоджений. Якщо є, не розбирайте його самостійно. Будь ласка, зверніться за ремонтом до сервісу технічного обслуговування або до кваліфікованого фахівця.

Захист безпеки пристрою

Індикатор горить, коли пристрій працює.

A. Термостат

Термостат, встановлений на обігрівачі, може обмежувати температурний діапазон обігрівача. Це може запобігти небезпеці, що виникає через надмірну температуру.

B. Термічний запобіжник

Термічний запобіжник автоматично вимкнеться, щоб запобігти небезпеці, коли температура нагрівального елемента стає занадто високою.

Попередження

Щоб уникнути небезпеки, будь ласка, обов'язково обслуговуйте або замінюйте пошкоджений кабель живлення або вилку в сервісному центрі, або в центрі післяпродажного обслуговування. Ви не маєте права робити це самостійно. Будь ласка, вимкніть живлення під час заповнення водою або очищенням.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Будь ласка, не використовуйте цей пристрій, перш ніж уважно не прочитаєте цю інструкцію з експлуатації.
2. Обережно! З парових отворів може витікати кілька крапель гарячої конденсованої води.
3. Виконуйте прасування та відпарювання вертикально. Будь ласка, не прасуйте і не відпарюйте горизонтально, оскільки це може спричинити бризки води з отворів для пари
4. Будь ласка, не занурюйте цей пристрій у воду чи іншу рідину.
5. Під час використання цього пристою, будь ласка, тримайте дітей подалі.
6. Щоб уникнути деформації резервуара для води, не наповнюйте його гарячою водою.
7. Не тягніть і не смикайте вилку, оскільки це може загрожувати безпеці.

8. Будь ласка, не дозволяйте вилці контактувати з елементами, які нагріваються. Залишки води вилийте після повного охолодження корпусу.
9. Витягніть вилку з розетки та висушіть резервуар для води, якщо цей пристрій не використовуватиметься протягом тривалого часу.
10. Він повинен бути виправлений або відремонтований кваліфікованим техніком, якщо деякі компоненти або деталі пошкоджені. Неналежне кріплення або ремонт може спричинити нещасні випадки.
11. Щоб уникнути опіків, будь ласка, не торкайтеся частин які нагріваються та парової головки.
12. Дайте пристрою охолонути природним шляхом після використання.
13. Завжди тримайте вилку подалі від розетки, коли пристрій не працює.
14. Будь ласка, не витягуйте паровий шланг, коли пристрій працює.
15. Якщо шнур живлення пошкоджено, будь ласка, віднесіть його до спеціального сервісного центру, щоб це виправити.
16. Забороняється підключати джерело живлення до наповнення пристрою водою. В іншому випадку виріб буде працювати без води.
17. Цей пристрій призначений лише для використання в приміщенні.
18. Щоб уникнути небезпеки, цей пристрій не може використовуватися людьми з обмеженими можливостями та дітьми.
19. Спосіб підключення кабель живлення — тип Y.


ЕТАПИ СКЛАДАННЯ

Крок 1



Вийміть опорну конструкцію з упаковки, покладіть її на стійке місце.

Крок 2

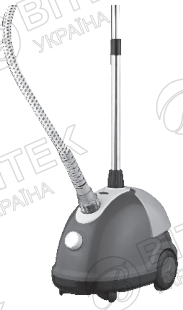

Вставте телескопічну трубку в тримач. Послабте дужку на палиці, витягніть палицю на відповідну висоту, а потім зафіксуйте дужку. Переконайтеся, щоб висота палиці була однаковою.

Крок 3



Повісте одяг на вішалку на верхню частину телескопічних палиць. Переконайтеся, що одяг висить надійно та міцно.

Крок 4



Вставте один кінець парового шланга в опорну конструкцію та поверніть його рукав у вказаному напрямку, доки він міцно не зафіксується. Нарешті, повісьте парову головку на вішалку для одягу.


ЯК КОРИСТОВУВАТИСЯ



Витягніть телескопічні трубки та вішалку для одягу. Повісте одяг на вішалку для одягу на верхню частину телескопічних палиць.



Вставте інший кінці телескопічних труб у тримач на опорній конструкції. Поверніть їх у вказаному напрямку та міцно зафіксуйте.

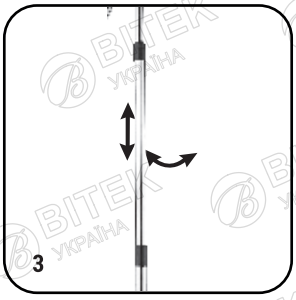

Послабте скоби на телескопічних трубах і потягніть їх угору на відповідну висоту, а потім знову закріпіть скоби.



Вставте один кінець парового шланга в опорну конструкцію, закріпіть його, повернувши рукав у вказаному напрямку.



Повісьте парову головку на вішалку для одягу.



Підключіть основне джерело живлення, індикатор засвітиться. Виберіть налаштування пари на ручці керування та почніть використовувати цей пристрій.

ОЧИЩЕННЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ


Очищення та зберігання

1. Вимкніть пристрій і від'єднайте живлення.
2. Зачекайте, поки основна конструкція повністю охолоне. Потрібно не менше 30 хвилин.
3. Звільніть резервуар для води, відкрийте його та вилийте залишки води. Потім промийте його чистою водою, знову вилийте воду та поставте резервуар для води повернувши в положення на опорній конструкції.
4. Зніміть кришку для води в нижній частині опорної конструкції та дайте воді витекти. Поверніть кришку на місце.
5. Зберігайте пристрій у прохолодному та сухому місці.

Очищення внутрішньої стінки котла

1. Вимкніть пристрій і від'єднайте живлення.
2. Зачекайте, поки опорна конструкція повністю охолоне. Потрібно не менше 30 хвилин.
3. Витягніть телескопічну трубу та паровий шланг з опорної конструкції.
4. Звільніть резервуар для води.
5. Переверніть опорну конструкцію догори дном, зніміть кришку для води в нижній частині опорної конструкції та дайте воді з нагрівача витекти.
6. Вставте мокру круглу щітку в котел і кілька разів почистіть її вперед і назад, поки вона не стане чистою. Поверніть кришку на місце.
7. Поверніть усі аксесуари на місце та знову використовуйте пристрій.

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА

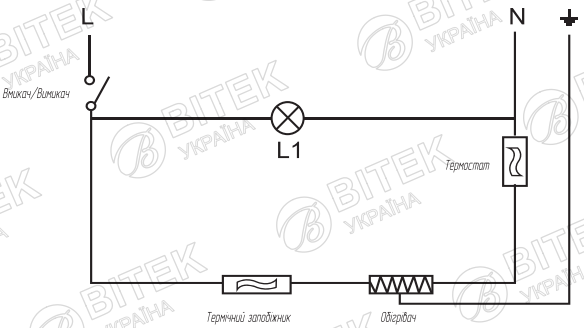

ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

Тип	Можлива причина	Рішення
Пристрій взагалі не працює	Щось не так з джерелом живлення Вилка не щільно вставлена в розетку Розплавився термозапобіжник Індикатор не горить	Попросіть кваліфікованого техніка перевірити та відремонтувати
Гучний шум із парового шланга, хоча кількість пари низька	Парова головка надто низько	Підніміть парову головку у вище положення та дайте воді потекти назад у резервуар
З парової головки капає вода	Парова головка пошкоджена Парова головка надто низько	Замініть парову головку на нову. Підніміть парову головку вище
Витікає вода в місці з'єднання парового шланга та опорної конструкції	Загартована ущільнювальна гума. Послаблене з'єднання парового шланга	Замініть гуму ущільнювача на нову Міцно та надійно завантажте паровий шланг
Витікає вода з резервуара для води	Резервуар для води пошкоджено	Замініть резервуар для води на новий
Вода в резервуарі стає гарячою	Засміченно паровий шланг	Видаліть сміття, яке блокує
Кількість пари низька	Напруга невідповідна Засміченно паровий шланг	Замініть адаптер живлення. Усуньте блокування
Деформований резервуар для води	Був наповнений гарячою водою. Неналежним чином використовувалися хімічні миючі засоби	Замініть його новим. Правильно використовуйте хімічні миючі засоби
Немає виходу пари, коли горить індикатор	Котел не працює Пошкоджено внутрішні компоненти	Попросіть кваліфікованого техніка перевірити та відремонтувати

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	ВТ-3037
Номінальна напруга:	220 В
Номінальна частота:	50 Гц
Номінальна потужність:	3600 Вт
Ємність резервуару для води:	1,5 л
Час нагріву:	40 с
Стандарти продукції:	GB 4706.1-2005, GB 4706.84-2007