


Інструкція користувача


Підігрівач та стерилізатор
на 2 пляшечки

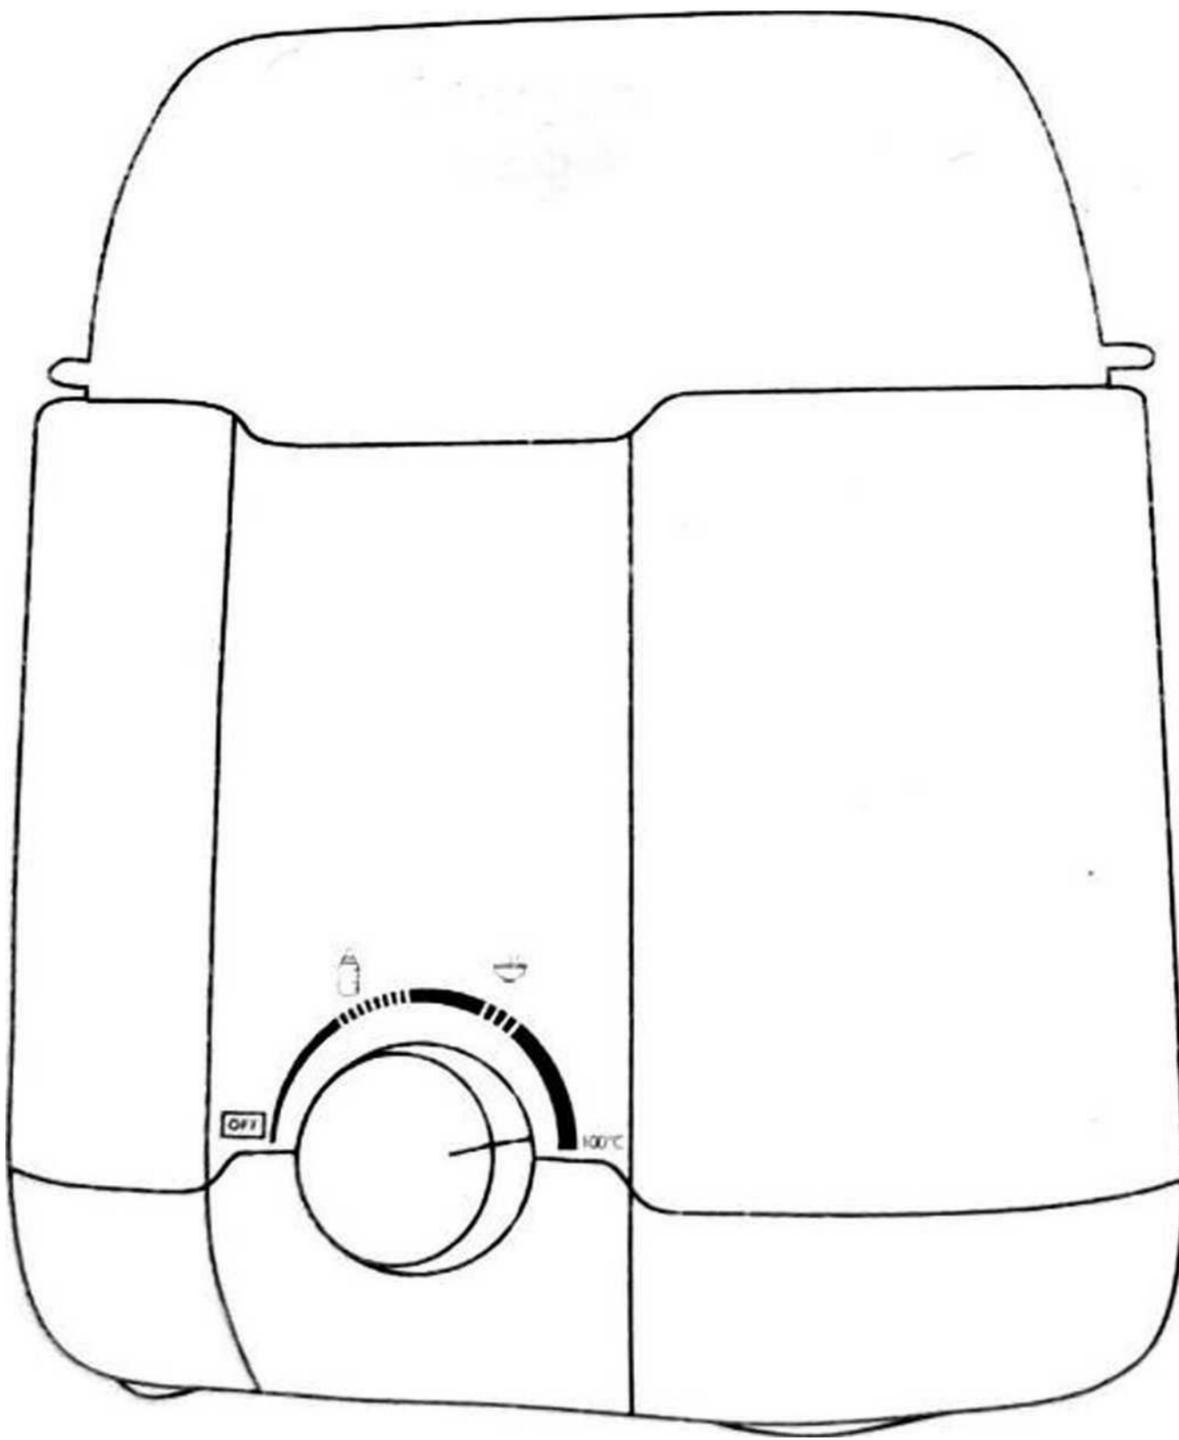

Вміст упаковки та матеріали

* Зображення може відрізнятись від того, яке знаходиться в коробці. Виробник може вносити зміни в конструкцію без попередження.

	Назва	Матеріал	Верхня межа °C	Нижня межа, °C	К-сть.
A	Верхня кришка	Поліпропілен	120°C	-20°C	1
B	Підставка для дезінфекції та варіння яєць	Поліпропілен	120°C	-20°C	1
C	Контейнер для пляшечок	Поліпропілен	120°C	-20°C	1
D	Ручка керування	Поліпропілен	120°C	-20°C	1
E	Основа з нагрівальним елементом	Поліпропілен	120°C	-20°C	1

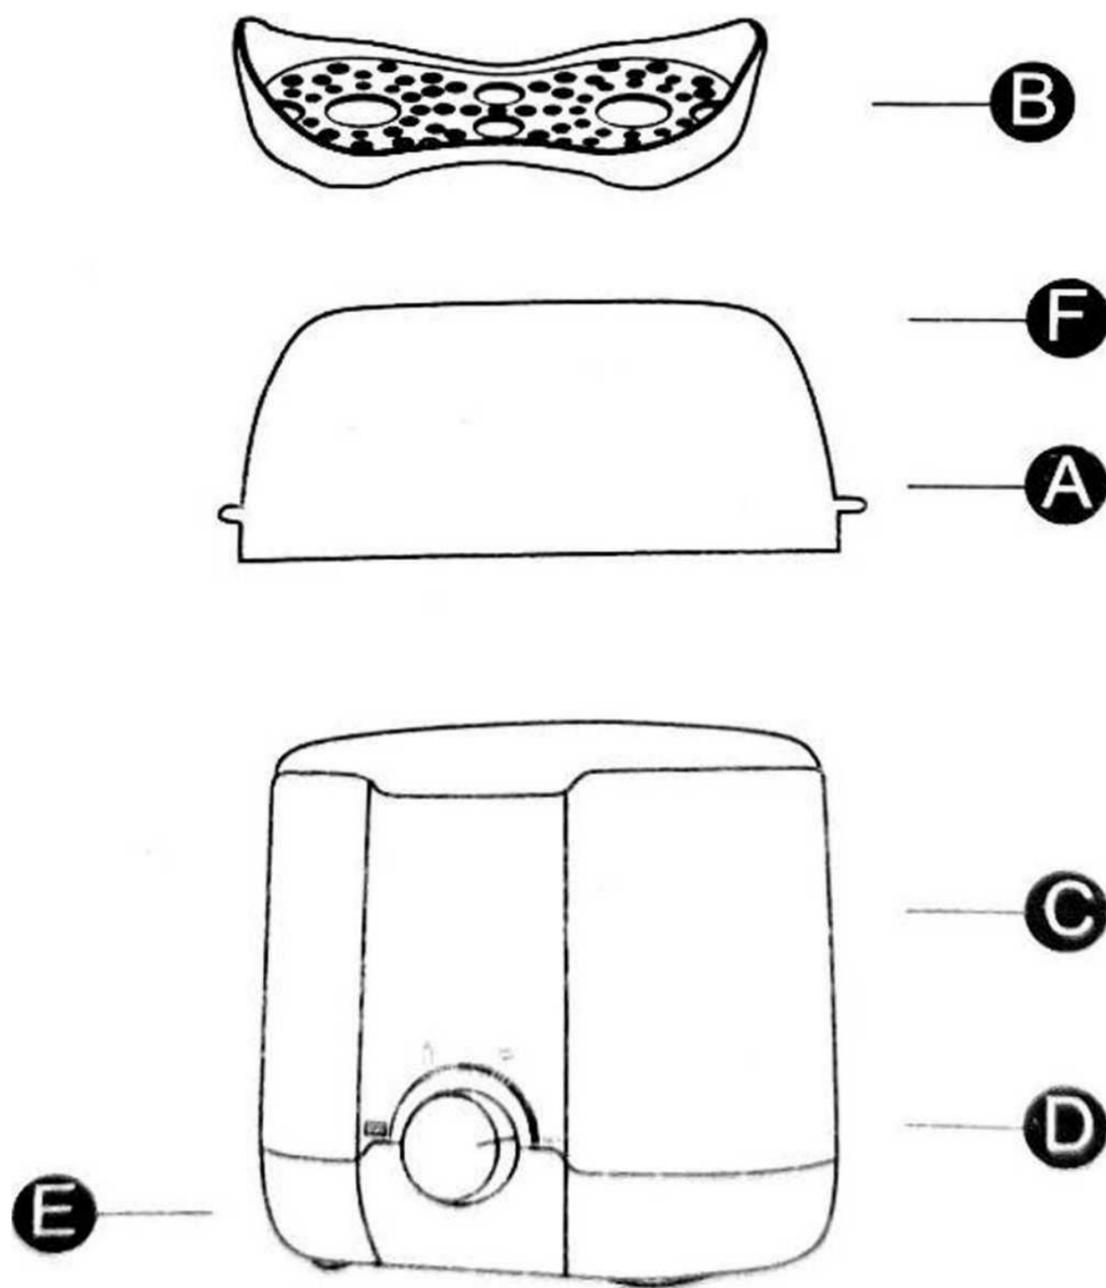

Умови використання:

- Поставте пристрій на рівну поверхню стола і місце, куди не зможуть дістати немовлята.
- Забороняється розміщувати поблизу легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів
- Під час нагрівання не торкайтесь і не блокуйте «паровий отвір», щоб уникнути опіків
- Будь ласка, переконайтеся, щоб вода була додана в контейнер перед тим, як підігрівати, розморожувати, та стерилізувати, після цього увімкніть живлення.
- Не занурюйте основу виробу у воду для очищення, щоб уникнути пошкодження виробу.
- Не розміщуйте поблизу джерела вогню.
- Не забудьте перевірити температуру їжі перед годуванням і добре перемішати їжу перед годуванням.
- Перед підключенням виробу до джерела живлення переконайтеся, що напруга виробу, зазначена на маркуванні, відповідає напрузі живлення.
- Штепсель виробу необхідно вставити в заземлену розетку та переконайтеся, що він надійно вставлений.
- Не допускайте контакту шнура живлення та вилки з високотемпературною поверхнею та замикання кутів. Не використовуйте цей виріб, якщо провід або сам виріб пошкоджено.
- Перед чищенням, будь ласка, вимкніть джерело живлення та зачекайте, поки він охолоне, перш ніж почати роботу
- Якщо не використовується, будь ласка, вимкніть живлення, вчасно очистіть і висушіть
- Цей пристрій призначений лише для використання в приміщенні.

Запобіжні заходи при чищенні

- Будь ласка, від'єднайте джерело живлення та зачекайте, поки він охолоне, перш ніж приступати до очищення
- Не занурюйте основу у воду для чищення, лише протирайте її чистою тканиною. Забороняється використовувати корозійний миючий засіб, засіб для чищення з хімічним порошком
- Кошик можна мити миючим засобом
- для запобігання накипу в контейнері, будь ласка, використовуйте чисту фільтровану воду, наскільки це можливо. Утворився накип, змочіть його в оцтовій кислоті або засобі для чищення накипу; зняти накип перед чищенням

Опис функціоналу

Цим підігрівачем молока дуже легко керувати. Для цього потрібна лише одна кнопка.

Ви можете обрати чотири режими за допомогою кнопки.

1 Пристрій не працює, а кнопка розташована в крайньому лівому куті, що означає «вимкнено».


2. Коли повернути до положення 40 градусів за Цельсієм, це найкраща температура для підігріву молока.

3. Положення 70 градусів Цельсія - це стан високої температури води для приготування їжі.

4. Положення кнопки 100 градусів за Цельсієм, це означає, що водяна пара перебуває у стані високої температури, можна стерилізувати пляшечки та пустушки

До речі, можна відварити яйця.

Панель і дисплей

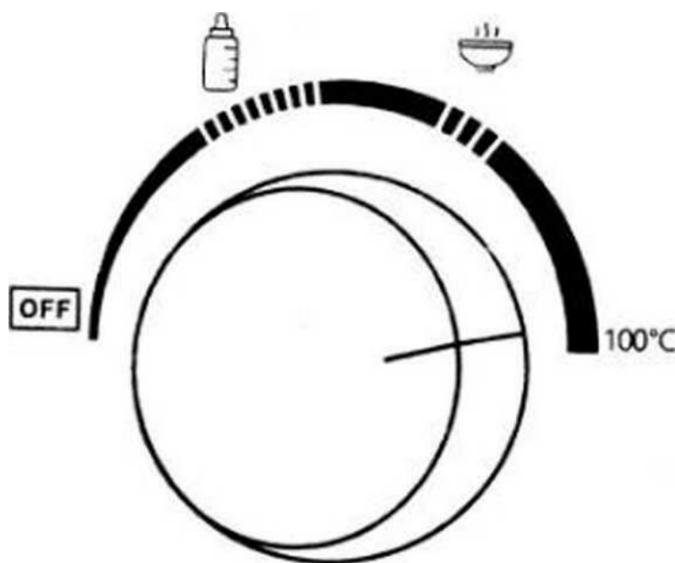

Кнопка обертання, яка може відобразити температуру

Необхідна кількість води для використання

Функція	Необхідна кількість води
Підігрів молока	Як правило, у пристрій додається більше половини води. Чим більше води, тим краще відбувається нагрів. Пляшечки мають бути повністю покриті.
Розморожування	Як правило, у пристрій додається більше половини води. Чим більше води, тим краще відбувається нагрів. Пляшечки мають бути повністю покриті.
Приготування їжі	Додаємо 400 мл. води у пристрій;
Стерилізація	В режимі стерилізації необхідно заповнити водою приблизно 1/5 контейнера.

