BITEK
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

Шашличниця електрична

ELECTRIC SKEWER


BT-8612

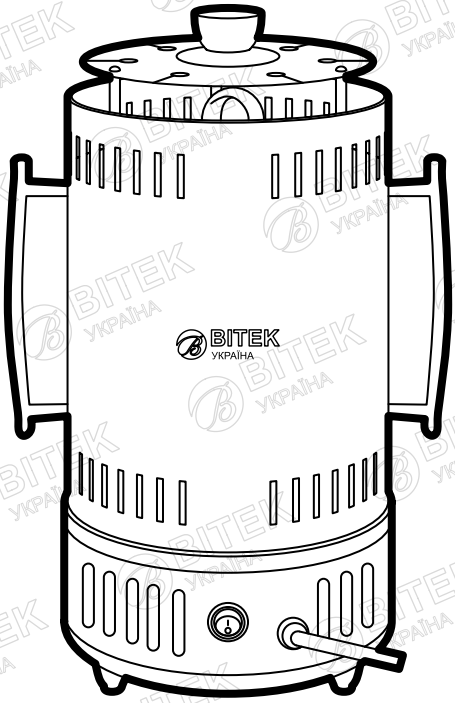

DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

ОПИС

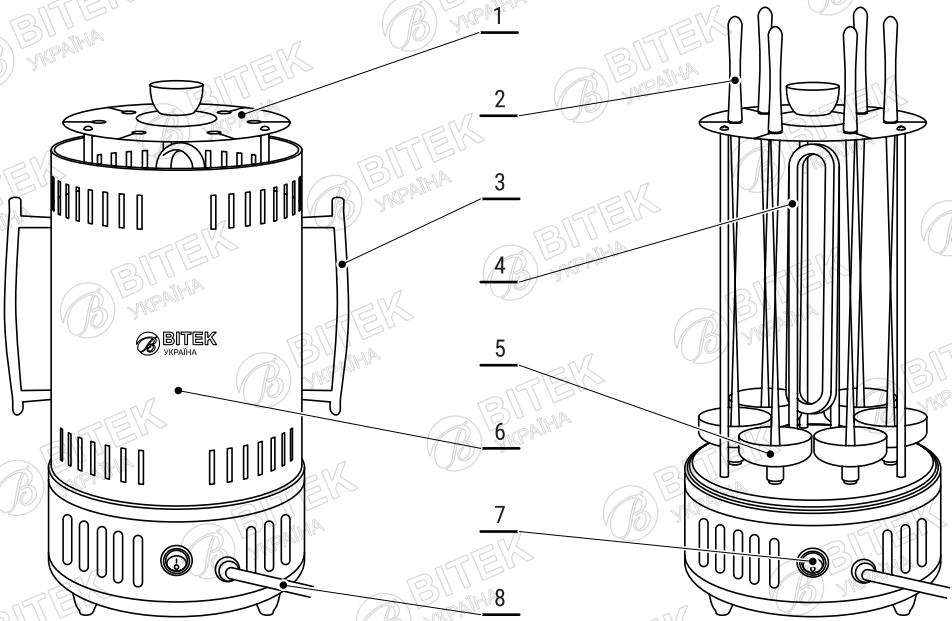

1. Тримач шампурів.
2. Шампури.
3. Ручки.
4. Нагрівальний елемент.
5. Чаша для збору олії.
6. Захисний кожух.
7. Кнопка «Ввімк./Вимк.».
8. Шнур живлення.

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ТА МЕТОДИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Щоб уникнути пожежі чи травм від електричного струму, тримайте прилад сухим.
2. Зберігайте обладнання в недоступному для дітей місці.
3. Щоб уникнути опіків, використовуйте лише прохолодні ручки та не торкайтеся металу чи нагрівального елемента.
4. Будь ласка, не пересувайте обладнання під час використання.
5. Будь ласка, прибирайте прилад мокрою тканиною. Для очищення рухомих частин можна використовувати мильну воду.
6. Це обладнання призначене лише для цілей, зазначених у посібнику користувача.
7. Тримайте обладнання подалі від легкозаймистих/займистих рідин.
8. Не залишайте прилад без нагляду під час використання.
9. Перш ніж підключати живлення, переконайтеся, що перемикач знаходиться в положенні «Вимкнено».
10. Після завершення операції переконайтеся, що пристрій закрито. а потім вимкніть живлення. Перед чищенням і зберіганням переконайтеся, що прилад належним чином охолонув.
11. Якщо кабель живлення пошкоджено, не використовуйте обладнання. Віднесіть обладнання до професійного сервісного центру для обслуговування, включаючи заміну пошкодженого шнура живлення, розбирання.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням

1. Відкрийте картонну коробку, вийміть обладнання, переконайтеся, що всі аксесуари присутні і що немає механічних пошкоджень.
2. Після транспортування взимку (в холодну погоду) обладнання необхідно залишити при кімнатній температурі на 4–5 годин, а потім підключити до електромережі.
3. Перед використанням протріть обладнання, вилки гриля та рухомі частини м’якою тканиною, змоченою в мильному розчині, потім витріть їх насухо.
4. Коли пристрій підключено до мережі, попередньо розігрійте обігрівач (протягом 5 хвилин), переконавшись, що обладнання працює належним чином, зачекайте, поки пристрій охолоне.

Використання приладу

1. Розмістіть обладнання на столі та встановіть основи для шампурів.
2. Зніміть кожух і подайте живлення на обладнання.
3. Готову страву насадіть на шампури.
4. Після попереднього розігріву пристрою акуратно помістіть шампури в основи. Потім вирівняйте шампури з отвором у центрі склянок для збору олії та накрийте кришкою.
5. Увімкніть перемикач в положення «Ввімк.».
6. Після закінчення приготування їжі увімкніть перемикач в положення «Вимк.» та закрийте обладнання кожухом.
7. Після повного охолодження обладнання протріть його вологою тканиною, а потім витріть насухо.

ЗБЕРІГАННЯ

Обладнання слід розміщувати в сухому приміщенні при температурі вище 4°C і не вище 40°C, відносній вологості менше 80%. Зберігайте прилад у вертикальному положенні.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель	BT-8612
Потужність	3000 Вт
Напруга	220–240 Вт, ~ 50/60 Гц
Кількість шампурів	6