


- Подключение:**
- 1,2 – выход под кнопку старт/стоп (управляющие контакты)
 - 3,5 – старт/стоп с помощью 12 - 24В (управляющие контакты)
 - 4,5 – старт/стоп с помощью ~220В (управляющие контакты)
 - 6,7 – нагрузка (16А) реле 1
 - 8,9 – питание 220В
 - 10,11 – нагрузка (16А) реле 2

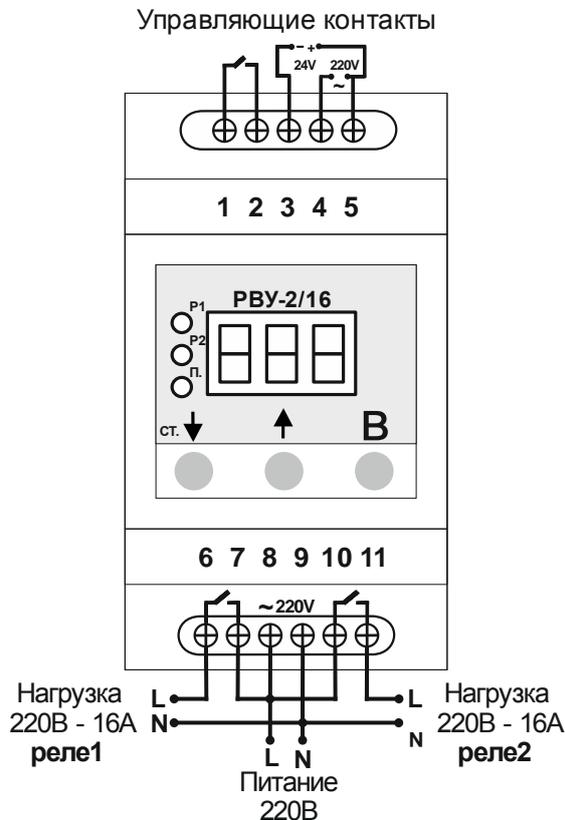

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. **Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека.** Гарантийный или послегарантийный ремонт осуществляется в течение 14 дней. На послегарантийный ремонт гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения, и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а так же сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: после окончания гарантийного срока; при наличии механических повреждений (трещин, деформаций, царапин, сколов), наличие следов падения, воздействия влаги или попадание посторонних предметов внутрь изделия, в том числе насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо напряжением, значения которых были выше максимально допустимых, указанных в руководстве по эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или косвенных убытков, а также расходов, связанных с транспортировкой изделия до места приобретения или до производителя.

Дата продажи: << ____ >> _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК:

(подпись)

РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДВУХКАНАЛЬНОЕ РВУ-2/16

Реле времени двухканальное РВУ-2/16 (в дальнейшем прибор), используется в системах автоматизации для включения и отключения нагрузки, реверса двигателя и т.д. через заданное время. Имеет 2 устанавливаемых времени паузы и два устанавливаемых времени работы реле прибора. Также можно регулировать количество повторов, длительность подаваемого импульса на управляющие контакты, состояние контактов реле, старт программы с первого или второго реле, аварийная остановка работы программы. Прибор может работать в секундах, минутах и часах.

Технические характеристики

Рабочее напряжение - **220В +/- 20%**

Температура окружающей среды - **0 – 40°C**

Настройка времени работы реле1 - **от 0.1 сек. – до 99.9 час.**

Настройка времени паузы реле1 - **от 0.1 сек. – до 99.9 час.**

Настройка времени работы реле2 - **от 0.1 сек. – до 99.9 час.**

Настройка времени паузы реле2 - **от 0.1 сек. – до 99.9 час.**

Старт программы с - **реле1 или реле2**

Максимальный ток активной нагрузки - **2×16А**

Потребляемая мощность - **2Вт**

Количество повторов программы - **1-255 или ∞**

Длительность подаваемого импульса для управления - **0,1сек.-25,5сек.**

Все параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

Настройка времени работы первого реле (1РА)

Для входа в настройку, кнопкой **Ⓟ** требуется выбрать индикацию **1РА**, затем нажать кнопку **Ⓣ** или **Ⓠ**, прибор войдет в настройку.

Далее на экране загорится время работы, первое деление мигает, затем кнопками **Ⓣ** и **Ⓠ** установить требуемое значение (от 0 до 9). При каждом нажатии кнопки **Ⓟ** будет мигать следующее деление. Третье деление, после запятой, отображает десятые доли времени. Для того чтобы установить временной диапазон работы прибора (сек., мин., или час.), после установки времени работы, нужно ещё раз нажать кнопку **Ⓟ**. Затем кнопками **Ⓣ** и **Ⓠ** установить нужный диапазон. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку **Ⓟ**, далее через 4сек. прибор выйдет в режим ожидания **Stt**.

Настройка времени паузы первого реле (1ПА)

Для входа в настройку, кнопкой **Ⓟ** требуется выбрать индикацию **1ПА**, затем нажать кнопку **Ⓣ** или **Ⓠ**, прибор войдет в настройку.

Далее на экране загорится время работы, первое деление мигает, затем кнопками **Ⓣ** и **Ⓠ** установить требуемое значение (от 0 до 9). При каждом нажатии кнопки **Ⓟ** будет мигать следующее деление. Третье деление, после запятой, отображает десятые доли времени. Для того чтобы установить временной диапазон работы прибора (сек., мин., или час.), после установки времени работы, нужно ещё раз нажать кнопку **Ⓟ**. Затем кнопками **Ⓣ** и **Ⓠ** установить нужный диапазон. Для выхода из настройки, требуется нажать кнопку **Ⓟ**, далее через 4сек. прибор выйдет в режим ожидания **Stt**.