


## Инструкция по изменению прошивки мониторов Tantos Marilyn HD new, Marilyn HD Wi-Fi.

1. Вставьте microSD карту в картридер компьютера.
2. Извлеките из архива **имя\_монитора.rar** папку UPGRADE и скопируйте ее на microSD карту.
3. При **ВЫКЛЮЧЕННОМ** питании монитора, вставьте microSD карту в слот монитора.
4. Включите питание монитора.
5. Дождитесь загрузки монитора.
6. 4 раза нажмите на экран в верхнем левом углу, должна отобразиться версия прошивки и после этого начаться прошивка индицируемая словом UPGRADING....
7. По окончании прошивки монитор перезагрузится автоматически.
8. Извлеките microSD карту и проверьте версию прошивки, нажав несколько раз в левом верхнем углу экрана. Должна быть отображена следующая информация:

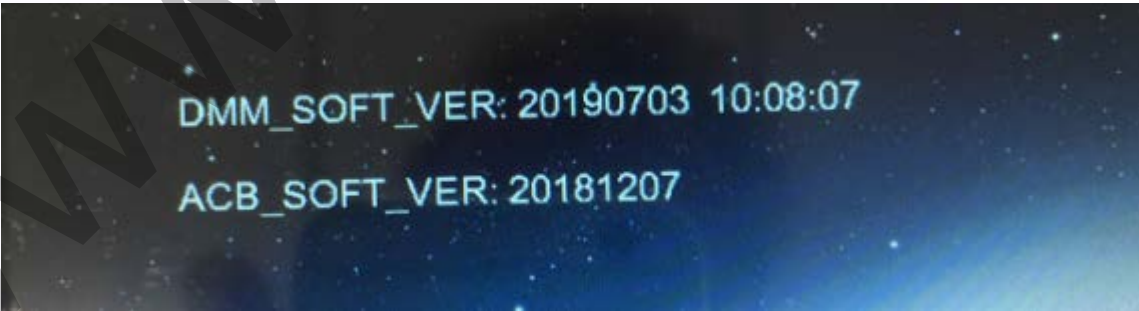

DMM\_SOFT\_VER: 20190703 10:08:07  
ACB\_SOFT\_VER: 20181207

**ВНИМАНИЕ:** Не выключайте питание монитора во время прошивки, это может привести к необратимым последствиям, вплоть до полной неработоспособности монитора.