
ВІТЕК
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ
INSTRUCTION BOOKLET

3 РОКИ YEARS ГАРАНТІЯ WARRANTY

Чайник електричний
ELECTRIC KETTLE

BT-7916

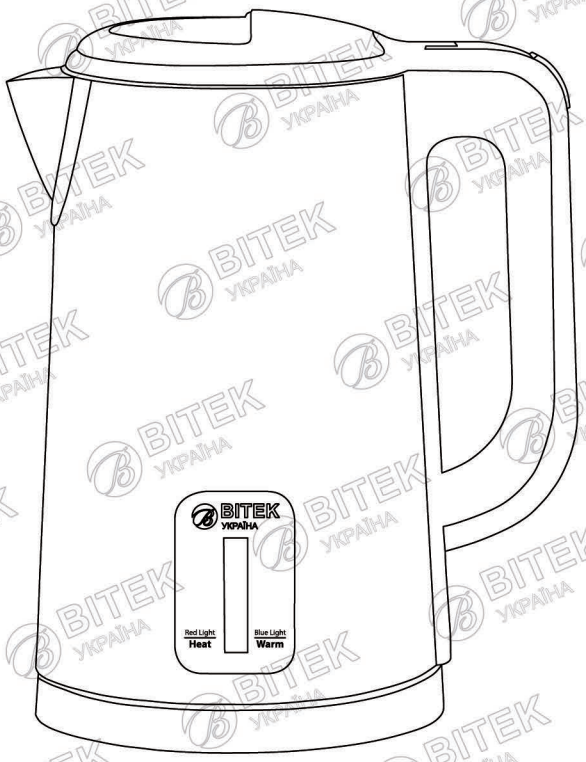

UNIQUE DESIGN

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Під час користування електричними приладами завжди слід дотримуватися основних заходів безпеки, щоб зменшити ризик пожежі, ураження електричним струмом та/або травмування людей, зокрема:

1. Прочитайте всі інструкції перед використанням машини.
2. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте ручки або ручки.
3. Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте цей прилад разом із основою живлення у воду чи будь-яку іншу рідину.
4. Під час використання цього приладу необхідний ретельний нагляд дорослих або поблизу дітей.
5. Вимкніть базу живлення з розетки, коли нею не користуєтеся, перед переставленням і чищенням. Дайте охолонути, перш ніж надягати або знімати частини, а також перед чищенням приладу.
6. Не використовуйте будь-який прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою, а також після того, як прилад вийшов з ладу чи був будь-яким чином пошкоджений. Повертайте цей прилад лише до найближчого авторизованого сервісного центру для перевірки, ремонту чи налаштування.
7. Використання додаткових насадок, не рекомендованих приладом виробника може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування людей.
8. Не використовуйте на вулиці.
9. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу чи прилавка та не торкатися гарячих поверхонь.
10. Не розміщуйте цей прилад на гарячому газовому чи електричному конфорці або поблизу нього або в розігрітій духовці.
11. Переконайтеся, що чайник належним чином розміщено на підставці електроживлення, перш ніж підключати його до стіни або вмикати. Щоб від'єднати, вимкніть усі елементи керування та вийміть вилку з розетки.
12. Зніміть чайник з підставки перед наповненням або розливом. Не намагайтеся від'єднати чайник від електромережі, доки він не буде вимкнений вручну чи автоматично.
13. Використовуйте чайник лише з підставкою живлення, що входить у комплект, і навпаки.
14. Не використовуйте прилад не за призначенням.
15. Використовуйте лише на твердій, рівній поверхні, щоб уникнути переривання потоку повітря під приладом.
16. Необхідно бути надзвичайно обережним, поводячись із чайником та переміщуючи його виливши з чайника окріп.
17. Якщо зняти кришку під час циклу нагрівання, можуть виникнути опіки.

СПЕЦІАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО НАБОРУ ШНУРІВ

1. Надається короткий шнур живлення, щоб зменшити небезпеку, пов'язану з заплутанням або спіткненням об довший шнур.
2. Подовжувач можна придбати та використовувати, якщо його використовувати обережно.
3. Якщо використовується подовжувач, позначені електричні параметри подовжувача мають становити щонайменше 16 ампер і 250 вольт. Отриманий подовжений шнур потрібно розташувати таким чином, щоб він не звисав над стільницею або столом, де діти можуть потягнути за нього або випадково спіткнутися.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: *щоб уникнути опіку, поводьтеся з цим чайником обережно, оскільки вода нагрівається, кипить і охолоджується. Під час використання кришка повинна залишатися на місці, щоб уникнути опіків парою. Тримайте носик подалі від людей, оскільки пара може обпектися.*

1. Розташуйте електричний чайник далеко від краю столу.
2. Цей чайник призначений лише для кип'ятіння води. Інші не нагрівайте рідини або спробуйте приготувати будь-яку їжу в цьому приладі.
3. Ніколи не ставте чайник біля гарячих поверхонь.
4. Жодної деталі не можна мити в посудомийній машині.
5. Не перевищуйте позначку «Макс» під час наповнення води, якщо чайник є переповнений, окріп може викинутись.
6. Не тримайте вимикач увімкненим, оскільки це може пошкодити механізм автоматичного відключення.
7. Переносьте та пересувайте електрочайник лише за ручку.
8. Корпус чайника може сильно нагрітися, будьте обережні під час поводження.
9. Не занурюйте чайник або підставку живлення у воду чи будь-яку іншу рідину.
10. Прилад не повинен використовуватися особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, окрім випадків, коли вони перебувають під наглядом або проінструктовані. Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з пристроєм.
11. На бездротових чайниках зазначено, що чайник можна використовувати лише з підставкою, що входить до комплекту.
12. Переконайтеся, що чайник вимкнено, перш ніж знімати його з підставки.
13. Цей прилад призначений для використання в домашньому господарстві тощо програми як:
    - кухонні зони персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
    - фермерські будинки;
    - клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
    - проживання типу "ліжко та сніданок".

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Вимийте внутрішню частину чайника та кришку м'яким миючим засобом і водою. Ретельно промийте кожен. Не занурюйте чайник або підставку живлення у воду чи будь-яку іншу рідину. Ці предмети не можна мити в посудомийній машині.
2. Наповніть електричний чайник чистою водою до позначки «MAX». Підключіть базу живлення до розетки. Помістіть чайник у підставку. Увімкніть перемикач, натиснувши на перемикач ON/OFF. Індикатор ON/OFF засвітиться, вказуючи на те, що чайник увімкнено. Дайте воді закипіти.
3. Коли вода та пристрій охолонуть, вилийте воду. Змийте холодною водою і повторіть.
4. Тепер ваш електричний чайник готовий до використання.

ВИКОРИСТАННЯ

1. Розташуйте базу живлення на плоскій жаростійкій поверхні якомога ближче до розетки.
2. Дотримуйтеся прокладки шнура в базі живлення відповідно до схеми виходу. Правильна прокладка шнура призведе до того, що основа живлення буде лежати рівно, коли чайник буде розміщено в основі. НЕ використовуйте чайник, якщо підставка живлення не рівна. Якщо підставка живлення не рівна, зніміть чайник із підставки живлення та повторіть інструкції щодо розміщення шнура.
3. Щоб залити водою, зніміть кришку. Наповніть електричний чайник водою до рівня нижче позначки «MAX». ПРИМІТКА. Не перевищуйте позначку рівня води «MAX», зазначену на електричному чайнику.
4. Підключіть електричний шнур до електричної розетки. Увімкніть перемикач, натиснувши на перемикач увімк./вимк. Світловий індикатор засвітиться, вказуючи, що пристрій увімкнено. Вода нагріється, а електрочайник автоматично вимкнеться, коли вода закипить. ***ПРИМІТКА:*** *переконайтеся, що перемикач увімкнення/ вимкнення вільний від перешкод, а кришка щільно закрита. Електричний чайник не вимкнеться автоматично, якщо перемикач увімкнення/вимкнення обмежений або якщо кришка залишається відкритою.*
5. Обережно підніміть чайник з підставки та налийте гарячу воду.
6. Чайник не закип'ятить знову, доки перемикач увімк./вимк. не буде знову увімкнено. Зачекайте 25 секунд, щоб чайник охолонув, а потім увімкніть.

Якщо вода в чайнику википить насухо

Якщо чайник експлуатується відповідно до інструкції з експлуатації, малоймовірно, що чайник википить досуха. Однак у випадку, якщо чайник все-таки википить, він захищений безвідмовним пристроєм кип'ятіння, який автоматично вимкне чайник у разі виявлення википання та залишить його вимкненим, доки чайник не буде повторно наповнено принаймні мінімальна кількість води. Завжди дайте чайнику охолонути протягом півгодини перед повторним використанням, якщо чайник википів досуха.

ДОГЛЯД ТА ОЧИЩЕННЯ

1. Мінеральні відкладення у водопровідній воді можуть спричинити утворення накипу всередині електричного чайника після частого використання. Щоб видалити цей накип, заповніть чайник з розчином 3 склянок білого оцту та 3 склянок води. Залиште на ніч.
2. Вилийте оцет з електричного чайника. Видаліть пляму, що залишилася всередині, протерши вологою тканиною.
3. Наповніть електрочайник чистою водою. Поставте чайник на підставку і доведіть до кипіння, потім вилийте воду. Повторіть, і електрочайник буде готовий до використання.
4. Електричний чайник не працюватиме знову, доки перемикач увімкнення/вимкнення не буде натиснуто вниз.
5. Завжди знімайте чайник з підставки живлення та від'єднуйте підставку живлення від електричної розетки перед чищенням. Не занурюйте чайник або підставку живлення у воду чи іншу рідину.
6. Зовні електрочайник можна протирати м'якою вологою тканиною.

ПРИМІТКА. *Ніколи не використовуйте хімічні речовини, сталеву волокна чи абразивні засоби для чищення будь-якої частини чайника, включаючи живильну основу.*

ОПИС



1. Вихід води
2. Корпус чайника
3. База живлення
4. Ручка з протиопіковим покриттям
5. Пусковий перемикач
6. Кришка чайника

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей символ на продукті або в його упаковці вказує на те, що цей продукт не можна утилізувати як побутові відходи. Замість цього його слід віднести до відповідного пункту збору відходів для переробки електричного та електронного обладнання. Забезпечивши належну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які могли б бути спричинені неналежною утилізацією цього виробу. Щоб отримати детальнішу інформацію про переробку цього продукту, зверніться до місцевої ради, служби утилізації побутових відходів або магазину, де ви придбали продукт.

ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ