BITEK
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION BOOKLET

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

Фен для волосся

HAIR DRYER


BT-409B



DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

ОПИС

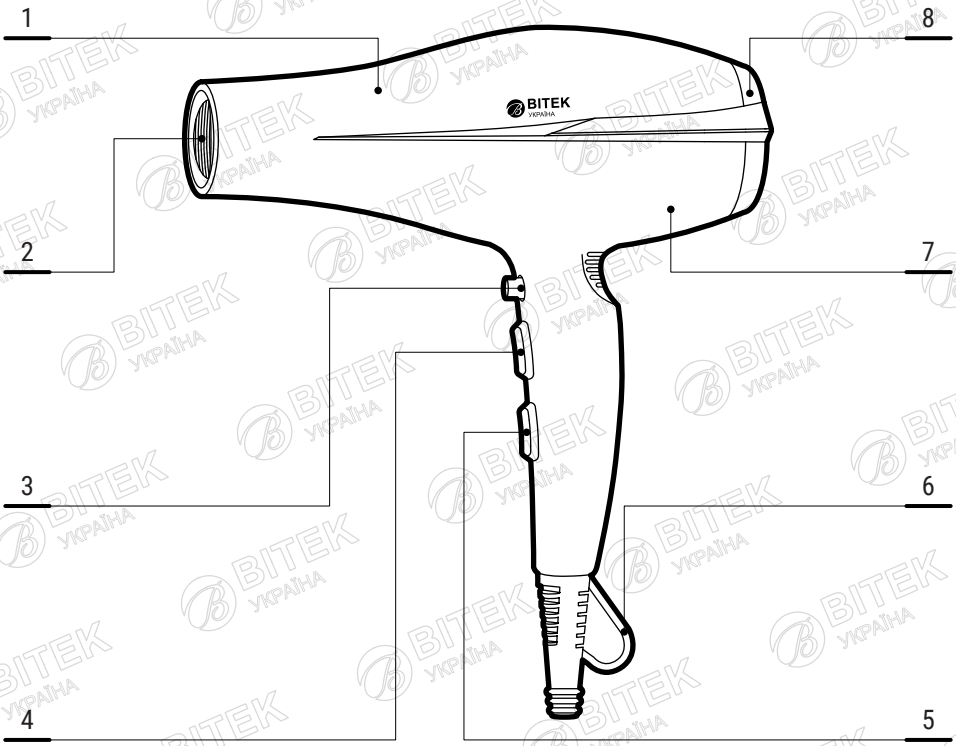

1. Передня частина корпусу.
2. Концентратор.
3. Кнопка холодного повітря.
4. Перемикач рівня тепла.
5. Перемикач швидкостей.
6. Петля для підвішування.
7. Задня частина корпусу.
8. Задня кришка.

Дорогий клієнте!

Дякуємо, що купили цей фен. Можливо, ви вже знайомі з використанням фена, але знайдіть час, щоб прочитати ці інструкції. Вони розроблені, щоб ознайомити вас із функціями пристрою та гарантувати, що ви отримаєте найкраще від покупки.

Ваша безпека та безпека інших важлива. Тому, будь ласка, переконайтеся, що ви прочитали інструкції з техніки безпеки, перш ніж використовувати цей фен.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед першим використанням фена прочитайте всі інструкції з безпеки.

УВАГА! ЦЕЙ ФЕН ПРАЦЮЄ, ДОКИ НЕ ВИМКНЕНО ЖИВЛЕННЯ В МЕРЕЖІ!

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом:

1. Не використовуйте цей прилад поблизу ванн, душів, раковин або інших посудин з водою.
2. Не використовуйте цей прилад поблизу води.
3. Коли фен використовується у ванній кімнаті, від'єднайте його від мережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть якщо фен вимкнено.
4. Для додаткового захисту передбачено встановлення пристрою захисного відключення (УЗО) з номінальним в електричному ланцюзі живлення бажано залишковий робочий струм не більше 30 мА Ванна кімната. Зверніться за порадою до інсталятора.
5. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу особою, відповідальною за їх особою, відповідальною за їх безпеку. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
6. Завжди вимикайте фен після використання.
7. Не використовуйте та не зберігайте фен у місцях, де він може контактувати з водою.
8. Якщо прилад впав у воду, НЕГАЙНО ВИМКНІТЬ ЙОГО З РОЗЕТКИ. Не тягніться рукою до води, поки не буде відключено живлення.
9. Цей фен ніколи не можна залишати без нагляду, коли він увімкнений.
10. Не тягніть і не обмотуйте шнур живлення навколо фена.
11. Необхідний ретельний нагляд, коли цей прилад використовується дітьми, на них або поблизу них.
12. Не використовуйте насадки, не рекомендовані виробником.
13. Ніколи не користуйтеся феном, якщо він має пошкоджений шнур або вилку, або якщо він упав у воду. Поверніть прилад до сервісного центру для перевірки та ремонту.
14. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
15. Ніколи не блокуйте вентиляційні отвори на задній панелі фена та не ставте його на м'яку поверхню, де вентиляційні отвори вільні від пилу, волосся тощо. Не вставляйте жодних предметів у вентиляційні отвори.
16. Не використовуйте на вулиці або там, де використовуються аерозольні продукти.

17. Не направляйте гаряче повітря в очі.
18. Насадки можуть нагріватися під час використання. Будьте обережні під час поводження з ними.
19. Не кладіть фен під час його роботи.
20. Перевірте, чи номінальна напруга цього приладу відповідає напрузі вашої мережі.

Користувач не може замінити кабель живлення цього приладу. Якщо шнур живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.

Міркування щодо безпеки

Розташуйте провід джерела живлення так, щоб на нього не могли наступити або затиснути предмети, покладені на нього або біля нього. Не використовуйте фен у вологих умовах. Не допускайте намокання приладу, тобто потрапляння крапель або бризок, оскільки це може бути небезпечно.

Вентиляція

Щілини та отвори на приладі призначені для вентиляції. Не накривайте та не блокуйте їх, оскільки це може призвести до перегріву. НІКОЛИ не дозволяйте дітям що-небудь штовхати в отвори або щілини на фені.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед застосуванням

Обережно вийміть фен із коробки. Ви можете зберегти упаковку для майбутнього використання.

В упаковці фена має бути:

- фен
- концентратор
- посібник користувача

Збірка

Закріпіть концентратор на передній частині фена (якщо пот рібно).

Вмикання

Живлення від мережі. Розмотайте кабель живлення, вставте вилку в розетку та увімкніть. Встановіть перемикач On/Off на необхідні налаштування (1 або 2). Позиція 2 нагрівається сильніше, ніж позиція 1.

Вимикач охолодження

Якщо вам потрібен крутий знімок, ви повинні продовжувати натискати кнопку Cool Touch.

Вимкнення

Коли ви закінчите, встановіть перемикач On/Off у положення «Вимкнено» (0).

Експлуатація. Посібник по стилю

Основи сушіння волосся

1. Вимийте волосся шампунем і кондиціонером. Ретельно промийте волосся. Промокніть волосся рушником, щоб видалити зайву вологу. Розділіть волосся на проділи. Використовуючи фен разом із щіткою для укладання, направляйте гаряче повітря на одну частину волосся. Плавно рухайте фен через кожну секцію так, щоб повітря проходило крізь волосся. Направте потік повітря на волосся, а не на шкіру голови.
2. Тримайте повітрозабірні отвори сушильної машини безперешкодними та вільними від волосся під час сушіння.
3. Щоб уникнути пересушування, не концентруйте тепло на одній ділянці протягом тривалого часу. Тримайте сушильну машину в русі під час укладки.
4. Для швидкого укладання змочіть волосся водою перед укладанням за допомогою фена.
5. Використовуючи фен для створення кучерів і хвиль, висушіть волосся майже повністю на найтеплішому налаштування, потім завершіть укладку, використовуючи нижчі налаштування. Це задасть стиль вашому волоссю.
6. Цей фен містить насадку-концентратор. Використовуйте концентратор, коли вам потрібно зосередити силу сушіння на невеликій ділянці (наприклад, локон або хвиля) або коли ви хочете розслабити кучеряве волосся.

ВИПРЯМЛЕННЯ



Працюйте з волоссям у проділи, створюючи суперпрямий образ. Використовуючи велику круглу щітку (приблизно 2 дюйма в діаметрі), натягніть волосся на кожній ділянці та злегка загніть кінці під час висихання.

СТВОРЕННЯ ХВИЛЬ



Скуйовджені хвилі природного вигляду легко створити, захопивши волосся біля коріння та стиснувши їх кінчиками пальців під час сушіння.

ЧИЩЕННЯ

Не використовуйте рідкі або аерозольні очисники.

Чистіть прилад м'якою вологою (не мокрою) тканиною.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

1. Переконайтеся, що він підключений до основного джерела живлення та ввімкніть.
2. Переконайтеся, що кнопка ON/OFF увімкнена.
3. Перевірте запобіжник у вилці (див. електричну інформацію).

Якщо фен усе ще не працює належним чином, зверніться до авторизованого сервісного агента.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BT-409B
Напруга	220–240 В, ~ 50/60 Гц
Потужність	3500 Вт
Довжина кабелю	1,80 м
Захист від перегріву	Так

УТИЛІЗАЦІЯ



Це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу чи здоров'ю людей через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть взяти цей продукт на екологічно безпечну переробку.