

Руководства + — Упрощенные руководства пользователя.



REOLINK RLC-822A 4K Инструкция по эксплуатации системы наружной камеры видеонаблюдения

[Главная](#) » [reolink](#) » REOLINK RLC-822A 4K Инструкция по эксплуатации системы наружной камеры видеонаблюдения 📄

...

Содержание

- 1 REOLINK RLC-822A Система видеонаблюдения 4K для наружного наблюдения**
- 2 ЧТО В КОРОБКЕ**
- 3 КАМЕРА ВВЕДЕНИЕ**
- 4 НАСТРОЙКА КАМЕРЫ**
- 5 УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ**
- 6 УСТРАНЕНИЕ**
- 7 ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- 8 Часто задаваемые вопросы**
- 9 Видео**
- 10 Похожие сообщения**



REOLINK RLC-822A Система видеонаблюдения 4K для наружного наблюдения



ЧТО В КОРОБКЕ



Camera



Waterproof Lid




1m
Ethernet Cable




Quick Start Guide



Surveillance Sign

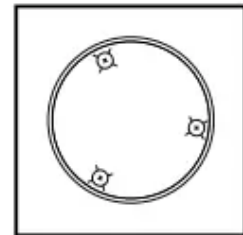

Mounting
Hole Template

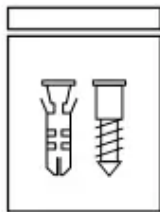

Pack of Screws

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера и аксессуары различаются в зависимости от модели камеры, которую вы покупаете.

КАМЕРА ВВЕДЕНИЕ

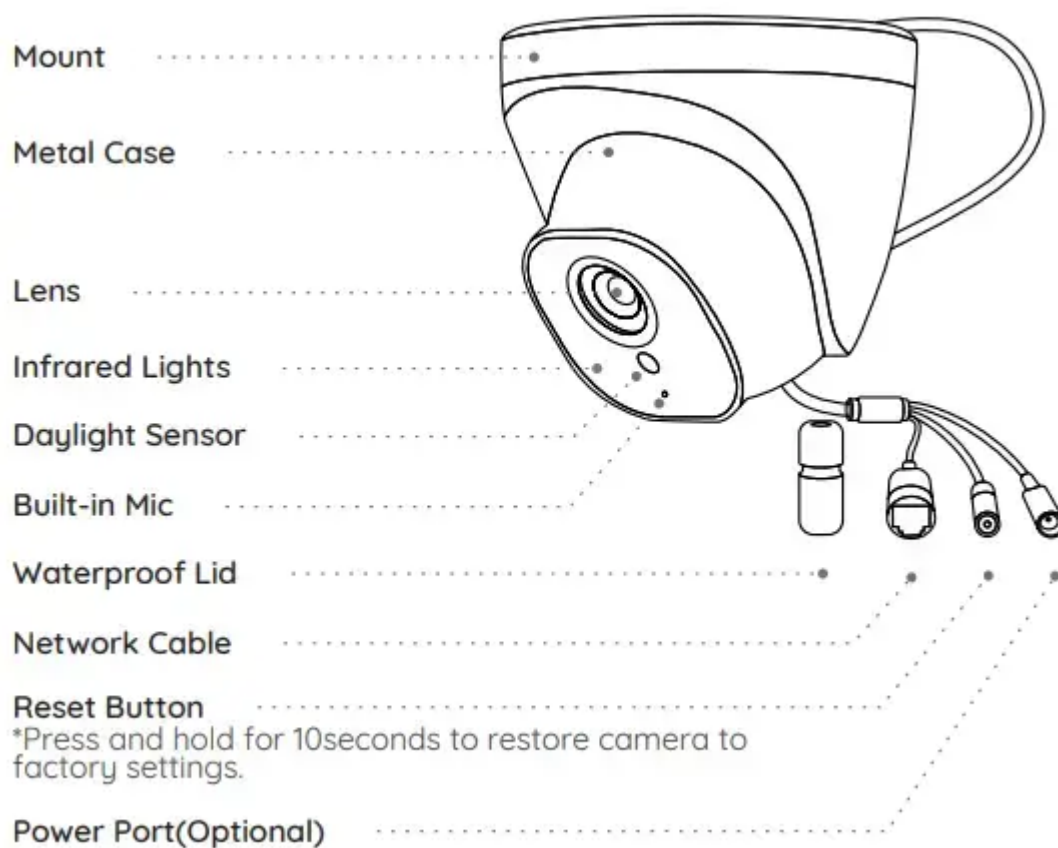
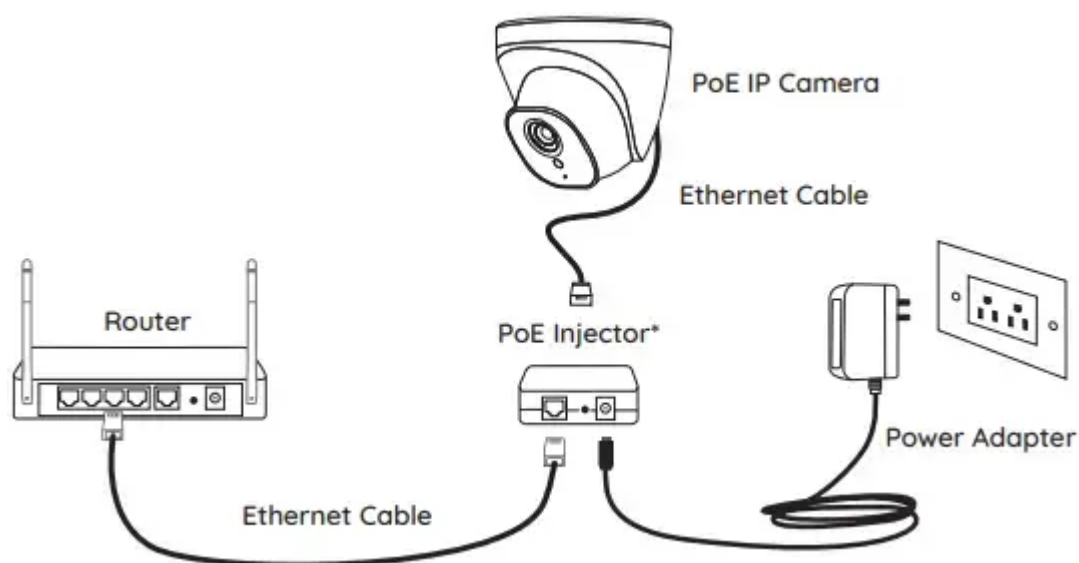


Схема подключения камеры

Прежде чем использовать камеру, подключите ее, как указано ниже, чтобы завершить первоначальную настройку.

1. Подключите камеру к инжектору PoE с помощью кабеля Ethernet.
2. Подключите инжектор PoE к маршрутизатору, а затем включите инжектор PoE.
3. Вы также можете подключить камеру к коммутатору PoE или сетевому видеорегистратору Reolink PoE.

Реклама

По
істо3 62
істо
світ

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера должна питаться от адаптера постоянного тока 12 В или устройства питания PoE, такого как инжектор PoE, коммутатор PoE или сетевой видеорегистратор Reolink (не входит в комплект).


НАСТРОЙКА КАМЕРЫ

Загрузите и запустите приложение Reolink или клиентское программное обеспечение и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить

первоначальную настройку.

- **На смартфоне**

Отсканируйте, чтобы загрузить приложение Reolink.



- **На ПК**

Путь загрузки клиента Reolink: перейдите к <https://reolink.com> >

Приложение поддержки и клиент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы подключаете камеру к сетевому

видеорегистратору Reolink PoE, настройте камеру через интерфейс сетевого видеорегистратора.

УСТАНОВИТЕ КАМЕРУ



Советы по установке

- Не направляйте камеру на источники света.
- Не направляйте камеру на стеклянное окно. Или это может привести в плохой производительности изображения из-за бликов окна инфракрасными светодиодами, окружающим освещением или индикаторами состояния.
- Не размещайте камеру в затемненном месте и не направляйте ее на хорошо освещенное место. Или это может привести к ухудшению качества изображения. Для лучшего качества изображения убедитесь, что условия освещения камеры и объекта съемки одинаковы.
- Для лучшего качества изображения рекомендуется время от времени протирать объектив мягкой тканью.

- Убедитесь, что порты питания не подвергаются воздействию воды или влаги и не заблокированы грязью или другими элементами.
 - Камера имеет водонепроницаемую конструкцию, поэтому она может нормально работать в таких условиях, как дождь или снег. Однако это не означает, что камера может работать под водой.
 - Не устанавливайте камеру в местах, где дождь или снег могут напрямую попасть в объектив.
 - Камера может работать в очень холодных условиях при температуре до -25 ° C. Потому что при включении камера выделяет тепло. Вы можете включить камеру в помещении на несколько минут, прежде чем устанавливать ее на открытом воздухе.
1. Чтобы отделить монтажную пластину от купольной камеры, удерживайте и нажмите на верхнюю часть камеры и поверните против часовой стрелки.
 2. Просверлите отверстия в соответствии с шаблоном монтажных отверстий и прикрутите монтажную пластину к монтажным отверстиям



на потолке.

ПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости используйте анкеры для гипсокартона, входящие в комплект.

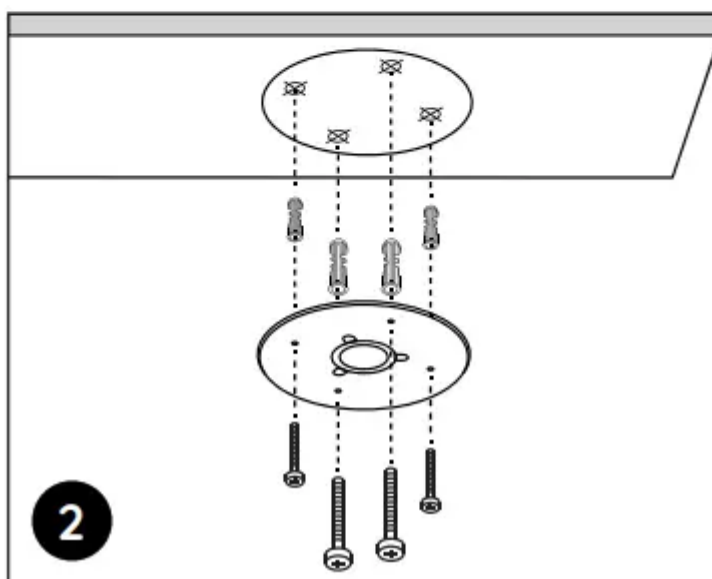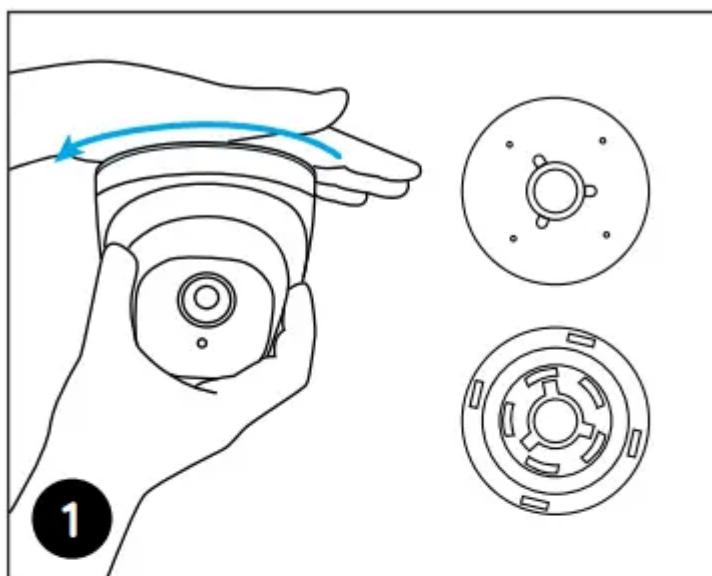

3. Установите камеру на монтажную пластину и поверните камеру по часовой стрелке, чтобы плотно зафиксировать. Если камера не заблокирована должным образом, она может упасть, если повернуть ее против часовой стрелки для регулировки угла наблюдения. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Пропустите кабель через прорезь для кабеля на монтажном основании.

4. После установки камеры вы можете вручную повернуть корпус камеры, чтобы отрегулировать угол наблюдения камеры.

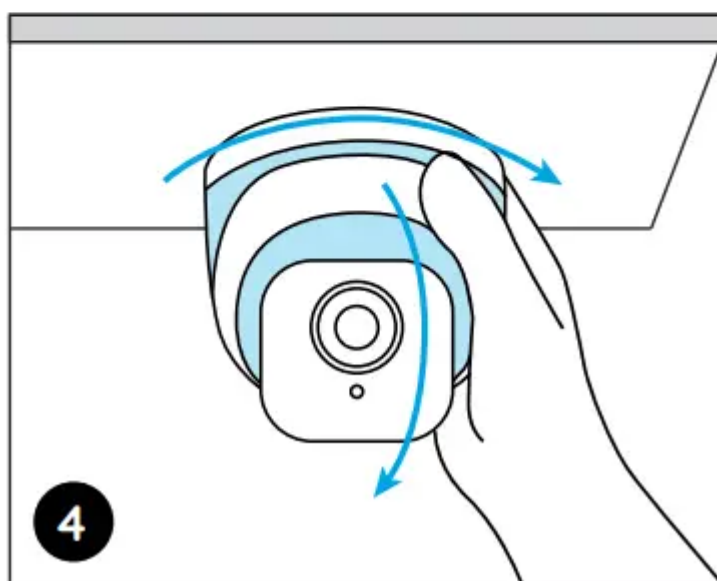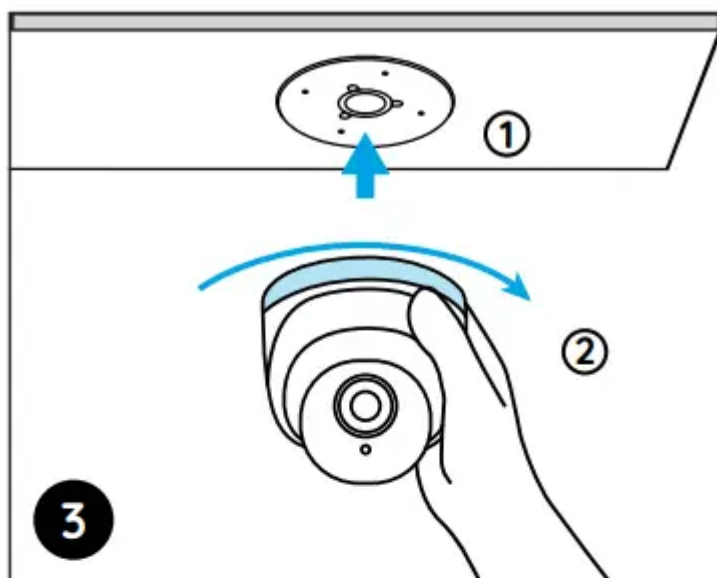

УСТРАНЕНИЕ

Камера не включается

Если ваша камера не включается, попробуйте следующие решения:

- Убедитесь, что ваша камера правильно включена. Камера PoE должна питаться от переключателя / инжектора PoE, сетевого видеорегистратора Reolink или адаптера питания 12 В.
- Если камера подключена к устройству PoE, как указано выше, подключите камеру к другому порту PoE и посмотрите, включится ли камера.
- Повторите попытку с другим кабелем Ethernet.

Если это не работает, обратитесь в службу поддержки Reolink.

<https://support.reolink.com/>.

ИНФРАКРАСНЫЕ СВЕТОДИОДЫ ПЕРЕСТАЮТ РАБОТАТЬ

Если инфракрасные светодиоды на вашей камере перестают работать, попробуйте следующие решения:

- Включите инфракрасный свет на странице настроек устройства через приложение / клиент Reolink.
- Проверьте, включен ли режим День / Ночь, и настройте автоматическое инфракрасное освещение ночью в Live View через приложение / клиент Reolink.
- Обновите прошивку камеры до последней версии.
- Восстановите заводские настройки камеры и снова проверьте настройки инфракрасного света.

Если это не работает, обратитесь в службу поддержки Reolink.

<https://support.reolink.com/>.

НЕ УДАЛОСЬ ОБНОВИТЬ ПРОШИВКУ

Если не удастся обновить прошивку камеры, попробуйте следующие решения:

- Проверьте текущую прошивку камеры и убедитесь, что она самая последняя.
- Убедитесь, что вы загружаете правильную прошивку из Центра загрузки.
- Убедитесь, что ваш компьютер работает в стабильной сети.

Если это не сработает, обратитесь в службу поддержки Reolink.
<https://support.reolink.com/>.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности оборудования

Реклама



- **Ночное видение:** 30 метров (100 футов)
- **Дневной / ночной режим:** Автоматическое переключение

Общие

- **Рабочая температура:** -10 ° C до 55 ° C (14 ° F до 131 ° F)
- **Рабочая влажность:** 10% -90%
- **Защита от проникновения:** IP66

Дополнительные характеристики см. <https://reolink.com/>.

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ

Заявление о соответствии FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при следующих двух условиях:

1. это устройство не должно вызывать вредных помех, и
2. это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу. Для получения дополнительной информации посетите:

<https://reolink.com/fcc-compliance-notice/>.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях.

Упрощенная декларация соответствия ЕС

Reolink заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53 / EU.

Правильная утилизация этого продукта

Эта маркировка указывает на то, что этот продукт нельзя выбрасывать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека в результате неконтролируемого удаления отходов,

утилизируйте их ответственно, чтобы способствовать устойчивому повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть использованное устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен продукт. Они могут сдать этот продукт на экологически безопасную переработку.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

На этот продукт предоставляется 2-летняя ограниченная гарантия, которая действительна только при покупке в официальных магазинах Reolink или у авторизованных реселлеров Reolink. Узнать больше:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

ПРИМЕЧАНИЕ: Надеемся, вам понравится новое приобретение. Но если вы не удовлетворены продуктом и планируете вернуть его, мы настоятельно рекомендуем вам сбросить настройки камеры до заводских настроек по умолчанию и вынуть вставленную SD-карту перед возвратом.

Условия и конфиденциальность

Использование продукта регулируется вашим согласием с Условиями обслуживания и Политикой конфиденциальности на сайте reolink.com.
Храните в недоступном для детей месте.

Лицензионное соглашение конечного пользователя

Используя Программное обеспечение продукта, встроенное в продукт Reolink, вы соглашаетесь с условиями настоящего Лицензионного соглашения с конечным пользователем («EULA») между вами и Reolink. Выучить больше: <https://reolink.com/eula/>.

Часто задаваемые вопросы

Записывают ли наружные камеры безопасности REOLINK RLC-822A все время?

Большинство домашних камер безопасности активируются по движению, а это означает, что когда они замечают движение, они начинают запись и сообщают вам. У некоторых людей есть возможность непрерывной записи видео (CVR). Фантастический инструмент для обеспечения безопасности дома и душевного спокойствия — это камера видеонаблюдения.

Как долго работает наружная камера безопасности REOLINK RLC-822A?

При надлежащем уходе и внимании наружные камеры видеонаблюдения могут прослужить не менее пяти лет.

Как далеко камера видеонаблюдения REOLINK RLC-822A может находиться от Wi-Fi?

Беспроводную камеру не следует размещать слишком далеко от главного концентратора или беспроводного маршрутизатора. Диапазон

беспроводной камеры может достигать 500 футов и более, если есть прямая видимость. Диапазон часто составляет 150 футов или меньше в пределах дома, однако это не всегда так.

Работают ли камеры безопасности REOLINK RLC-822A, если Wi-Fi отключен?

Вы можете установить камеры без подключения к интернету, да. Многие камеры записывают исключительно локально, используя локальные устройства хранения, такие как карты micro-SD или жесткие диски.

Работают ли камеры видеонаблюдения REOLINK RLC-822A ночью?

Инфракрасные светодиоды все чаще интегрируются в камеры видеонаблюдения для обеспечения ночного видения в условиях слабого освещения или при его отсутствии.

Какое самое большое расстояние для камеры безопасности REOLINK RLC-822A?

Верхний предел диапазона сигнала для камер видеонаблюдения обычно составляет 500 футов. Большинство из них будут функционировать в радиусе 150 футов.

Какая скорость нужна камере безопасности REOLINK RLC-822A?

Абсолютный минимум, необходимый для удаленного наблюдения за системой видеонаблюдения, — это скорость загрузки 5 Мбит/с. Удаленный viewПередача более низкого качества или подпотока является адекватной, но не уточненной на скорости 5 Мбит/с. Мы советуем иметь скорость загрузки не менее 10 Мбит/с для лучшего удаленного доступа. viewопыт.

Можно ли взломать наружную камеру видеонаблюдения REOLINK RLC-822A?

Домашние камеры видеонаблюдения не являются исключением из правила, согласно которому любой гаджет, подключенный к Интернету, уязвим для взлома. Камеры Wi-Fi более подвержены атакам, чем проводные, в то время как камеры с локальным хранилищем менее подвержены атакам, чем те, которые хранят свое видео на облачном сервере. Но любую камеру можно скомпрометировать.

Как долго работает батарея камеры безопасности REOLINK RLC-822A?

Максимальный срок службы батарей для беспроводных камер видеонаблюдения составляет от одного до трех лет. Их гораздо проще заменить, чем батарейку для часов.

Как долго работают камеры безопасности REOLINK RLC-822A?

Учитывая, что технологии всего 20 лет, камеры обычно служат от 5 до 10 лет. По данным Security-Net, новая современная IP-камера должна выдерживать два цикла NVR. Обычно цикл NVR длится от трех до пяти лет.

Могу ли я подключить камеру безопасности REOLINK RLC-822A к телефону без WiFi?

Для работы проводной камеры безопасности не требуется подключение к Wi-Fi, если она подключена к цифровому видеорегистратору или другому устройству хранения данных. Пока у вас есть мобильный тарифный план, многие камеры теперь предлагают мобильные данные LTE, что делает их альтернативой Wi-Fi.

Что заставляет камеры безопасности REOLINK RLC-822A отключаться?

Почему ваши камеры безопасности могут отключиться. Обычно есть две причины неактивности камеры видеонаблюдения. Либо роутер слишком далеко, либо пропускной способности не хватает. Однако есть и другие элементы, которые также могут играть роль в отключении интернет-соединения камеры видеонаблюдения.

Нужен ли интернет камерам REOLINK RLC-822A для наружных работ?

Да, есть беспроводная наружная камера видеонаблюдения, которая также имеет функцию подключения к Интернету. Беспроводные камеры безопасности не всегда требуют доступа в Интернет. Однако некоторые камеры безопасности обеспечивают локальную запись своего фильма на карты micro-SD или жесткие диски, чтобы его можно было просмотреть. viewизд. в более позднее время.

Как подключить камеру наружного наблюдения REOLINK RLC-822A?

Вам нужно только установить батареи в беспроводные камеры безопасности. Вставьте кабель питания в электрическую розетку, если вы покупаете беспроводную камеру видеонаблюдения. Кроме того, просто

подключите провод Ethernet к маршрутизатору для камер безопасности PoE.

Какая камера безопасности REOLINK RLC-822A лучше беспроводная или проводная?

Проводная система обеспечивает более надежный сигнал. Кроме того, поскольку он не будет зависеть от изменений пропускной способности, качество видео всегда будет постоянным. Поскольку камерам не нужно будет транслировать свое видео в облако, они не будут потреблять столько трафика.

Используют ли камеры безопасности REOLINK RLC-822A много Wi-Fi?

Некоторые камеры безопасности могут работать в «стационарном режиме» со скоростью 5 Кбит/с, а другие могут работать со скоростью 6 Мбит/с и выше. 1–2 Мбит/с — это типичное использование пропускной способности облачной IP-камеры (при условии 1080p с использованием кодека H. 264 со скоростью 6–10 кадров в секунду). Гибридная облачная камера в среднем обеспечивает скорость от 5 до 50 Кбит/с в устойчивом состоянии, что составляет небольшую часть от этого.

Видео



00:00

02:42

	-52%		-52%		-12%
--	------	--	------	--	------

Руководства +