


smart phone watch user's Guide



Product Introduction

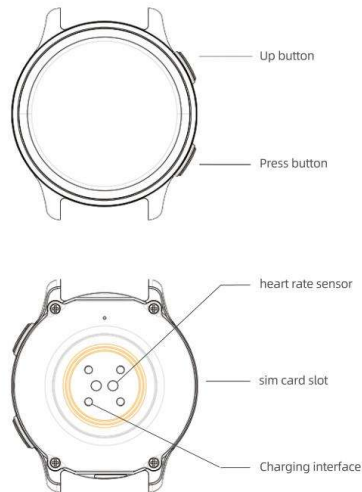

* Do not poke any holes in the watch with sharp objects such as needles or toothpicks.


Sim Card installation

To insert the SIM card, you will need to power off the watch first. Take the tray of sim card out and put sim card there while the metal surface should be upturned and then push it into sim slot



Charging Manual

Please charge the watch fully at first time. Please connect with magnetic cable first and it is recommended to use a charger of 5V and 1A and above. After charging is completed, please turn off the power or remove the magnetic cable.

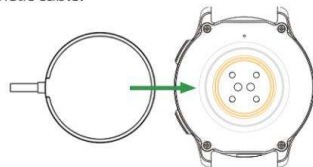

Operating instruction

Dial interface down to call out the status bar and up to exit status bar.
Dial interface left swipe to bring up the main menu. Swipe right to return to the upper

Up button:

Short press to enter menu/return
Long press to quickly adjust the volume
Short press twice in succession to switch styles

Down button:

Short press to wake/off screen
Long press the power switch
Short press twice in succession to pop up the recent task pop-up window

(Note: This watch is IP67 waterproof for daily use and cannot be worn for swimming, showering, etc.)

Tips

※ The battery can't be removed. Due to the internal power drain of the watch, it could empty

※ the battery if it's not used during a long time. To avoid it, try charging the watch at least once a week.

※ If the watch hasn't been used in a long time, you should wait at least 10 minutes after plugging in. It's recommended to use a 5V 1A charger.

※ A wrong use of the device could cause it to crash. Please keep pressing the power button for at least 10 seconds to restart the watch.



※ The power consumption of the watch will be relatively large when using the making high-energy program such as mobile network, dial call, Internet, video, etc., and the machine may be slightly hot, it is normal. If the machine prompts a high temperature alarm, please reduce the use of such high power applications.

reloj de teléfono inteligente

guía de usuario



Introducción del producto

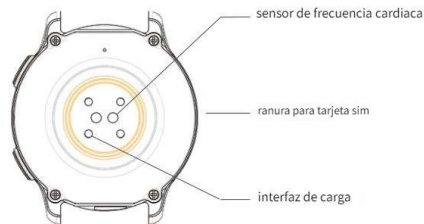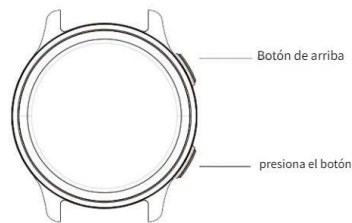

* No hagas agujeros en el reloj con objetos afilados, como agujas o palillos de dientes.


Instalación de tarjeta SIM

Para insertar la tarjeta SIM, primero deberá apagar el reloj. Saque la bandeja de la tarjeta SIM y coloque la tarjeta SIM allí mientras la superficie metálica debe estar volteada hacia arriba y luego empújela en la ranura SIM.



Manual de carga

Cargue el reloj completamente la primera vez. Conéctelo primero con un cable magnético y se recomienda utilizar un cargador de 5 V y 1 A y superior. Después de cargar una vez completado, apague la alimentación o retire el cable magnético.

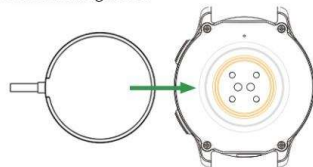

Instrucciones de operacion

Marque la interfaz hacia abajo para mostrar la barra de estado y hacia arriba para salir de la barra de estado. Marque la interfaz y deslice el dedo hacia la izquierda para abrir el menú principal. Deslice el dedo hacia la derecha para regresar a la parte superior

Botón de arriba:

Presione brevemente para ingresar al menú/regresar
Mantenga presionado para ajustar rápidamente el volumen
Presione brevemente dos veces seguidas para cambiar de estilo

Botón abajo:

Presione brevemente para activar/apagar la pantalla
Presione prolongadamente el interruptor de encendido
Presione brevemente dos veces seguidas para abrir la ventana emergente de tareas recientes

(Nota: este reloj es resistente al agua IP67 para uso diario y no se puede usar para nadar, ducharse, etc).



X La batería no se puede quitar. Debido al consumo interno de energía del reloj, podría agotarse

X la batería si no se utiliza durante un largo tiempo. Para evitarlo, intenta cargar el reloj al menos una vez a la semana.

X Si el reloj no se ha utilizado durante mucho tiempo, debe esperar al menos 10 minutos después de enchufarlo. Se recomienda utilizar un cargador de 5v 1A.

X Un uso incorrecto del dispositivo podría provocar que accidente. Continúe presionando el botón de encendido durante al menos 10 segundos para reiniciar el reloj.


X El consumo de energía del reloj será relativamente grande cuando se utilicen programas de alta energía como redes móviles, llamadas telefónicas, Internet, video, etc., y la máquina puede calentarse un poco, lo cual es normal. Si la máquina genera una alarma de alta temperatura, por favor reducir el uso de aplicaciones de alta potencia.

Smartphone-Uhr

Bedienungsanleitung



Produkteinführung

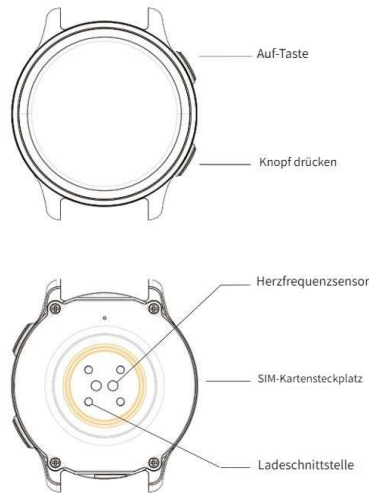

* Bohren Sie keine Löcher mit scharfen Gegenständen in die Uhr wie Nadeln oder Zahnstocher.

Installation der SIM-Karte

Um die SIM-Karte einzulegen, müssen Sie zuerst die Uhr ausschalten. Nehmen Sie das SIM-Kartenfach heraus, legen Sie die SIM-Karte hinein (mit der Metalloberfläche nach oben zeigend) und schieben Sie sie dann in den SIM-Steckplatz.



Ladehandbuch

Bitte laden Sie die Uhr beim ersten Mal vollständig auf. Bitte verbinden Sie sie zuerst mit einem Magnetkabel. Es wird empfohlen, ein Ladegerät mit 5 V und 1 A oder mehr zu verwenden. Nach dem Laden

ist abgeschlossen, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus oder entfernen Sie das Magnetkabel.



Betriebsanleitung

Wählen Sie in der Benutzeroberfläche nach unten, um die Statusleiste aufzurufen, und nach oben, um die Statusleiste zu verlassen.

Wischen Sie mit dem Finger nach links, um das Hauptmenü aufzurufen. Wischen Sie nach rechts, um zum oberen

Aufwärts-Taste:

Kurz drücken, um ins Menü zu gelangen/zurück
Langes Drücken für schnelles Anpassen der Lautstärke
Zweimal kurz hintereinander drücken, um den Stil zu wechseln

Abwärts-Taste:

Kurz drücken, um den Bildschirm zu aktivieren/auszuschalten. Den Netzschalter lange drücken.
Zweimal kurz hintereinander drücken, um das Popup-Fenster „Letzte Aufgabe“ zu öffnen

(Hinweis: Diese Uhr ist IP67 wasserdicht für den täglichen Gebrauch und kann nicht zum Schwimmen getragen werden
Duschen usw.)



X Die Batterie kann nicht herausgenommen werden. Aufgrund der internen Stromaufnahme der Uhr könnte sie sich entleeren

X die Batterie, wenn sie über einen langen Zeitraum nicht verwendet wird. Um dies zu vermeiden, versuchen Sie, die Uhr mindestens einmal pro Woche aufzuladen.

X Wenn die Uhr längere Zeit nicht verwendet wurde, sollten Sie nach dem Anschließen mindestens 10 Minuten warten. Es wird empfohlen, ein 5-V-1-A-Ladegerät zu verwenden.

X Bei falscher Verwendung des Gerätes kann es zu Absturz. Bitte halten Sie die Einschalttaste mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr neu zu starten.

X Der Stromverbrauch der Uhr ist relativ hoch, wenn Sie energieintensive Programme wie Mobilfunknetze, Telefongespräche, Internet, Videos usw. verwenden, und das Gerät kann etwas heiß werden. Das ist normal. Wenn das Gerät einen Hochtemperaturalarm ausgibt,


Reduzieren Sie den Einsatz derartiger Anwendungen mit hohem Stromverbrauch.

montre de téléphone intelligent

guide de l'utilisateur



Présentation du produit

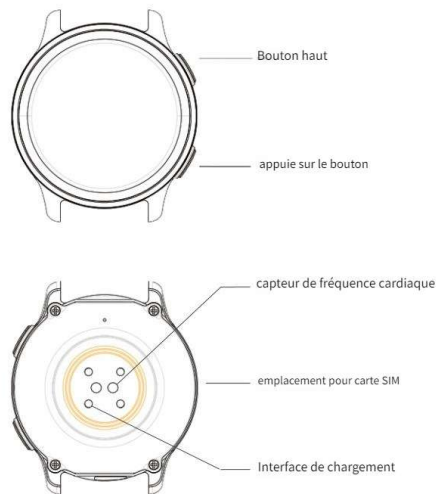

* Ne percez aucun trou dans la montre avec des objets pointus comme des aiguilles ou des cure-dents.

Installation de la carte SIM


Pour insérer la carte SIM, vous devrez d'abord éteindre la montre. Retirez le plateau de la carte SIM et la carte Putsim pendant que la surface métallique doit être retournée, puis poussez-la dans la fente SIM.



Manuel de chargement

Veillez charger complètement la montre la première fois. Veuillez d'abord vous connecter avec un câble magnétique et il est recommandé d'utiliser un chargeur de 5 V et 1 A et plus. Après la charge.

est terminé, veuillez éteindre l'alimentation ou retirer le câble magnétique.

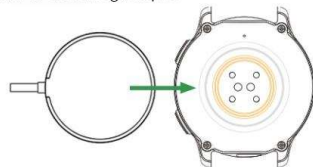

Mode d'emploi

Composez l'interface vers le bas pour appeler la barre d'état et vers le haut pour quitter la barre d'état. Interface de numérotation, faites glisser votre doigt vers la gauche pour afficher le menu principal. Faites glisser votre doigt vers la droite pour revenir en haut.

Bouton haut :

Appuyez brièvement pour entrer dans le menu/retour
Appuyez longuement pour régler rapidement le volume
Appuyez brièvement deux fois de suite pour changer de style

Bouton bas :

Appuyez brièvement pour réveiller/éteindre l'écran.
Appuyez longuement sur l'interrupteur d'alimentation.
Appuyez brièvement deux fois de suite pour faire apparaître la fenêtre contextuelle de la tâche récente

(Remarque : cette montre est étanche IP67 pour un usage quotidien et ne peut pas être portée pour nager, douche, etc.)

Si

X La batterie ne peut pas être retirée. En raison de la consommation d'énergie interne de la montre, elle pourrait se vider.

X la batterie si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Pour l'éviter, essayez de charger la montre au moins une fois par semaine.

X Si la montre n'a pas été utilisée depuis longtemps, vous devez attendre au moins 10 minutes après le branchement. Il est recommandé d'utiliser un chargeur 5 V 1 A.

X Une mauvaise utilisation de l'appareil pourrait provoquer crash. Veuillez continuer à appuyer sur le bouton d'alimentation pendant au moins 10 secondes pour redémarrer la montre.


X La consommation d'énergie de la montre sera relativement importante lors de l'utilisation de programmes à haute énergie tels que le réseau mobile, les appels téléphoniques, Internet, la vidéo, etc., et la machine peut être légèrement chaude, c'est normal. Si la machine déclenche une alarme de température élevée, veuillez

réduire l'utilisation d'applications à forte puissance.

スマートフォンウォッチ ユーザーガイド



製品導入

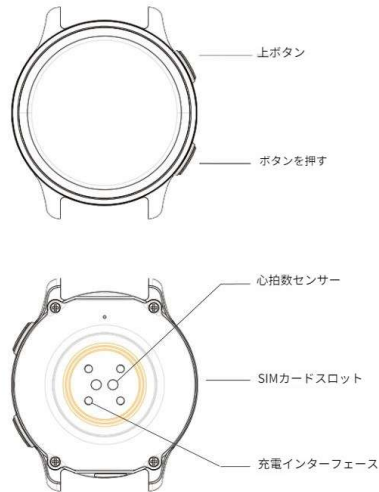

* 鋭利なもので時計に穴を開けないでください。
針やつまようじなど。

SIMカードのインストール


SIMカードを挿入するには、まず時計の電源をオフにする必要があります。SIMカードのトレイを取り出し、蓋を開き、SIMカードを置き、SIMスロットに押し込みます。



充電マニュアル

最初に時計を完全に充電してください。最初に磁気ケーブルで接続し、5Vおよび1A以上の充電器を使用することをお勧めします。充電後

完了したら、電源をオフにするか、磁気ケーブルを取り外してください。

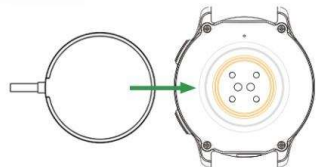

操作説明

インターフェイスを下にダイヤルするとステータスバーが表示され、上にダイヤルするとステータスバーが終了します。

ダイヤルインターフェイスを左にスワイプするとメインメニューが表示されます。右にスワイプすると上部に戻ります。

上ボタン:

短く押すとメニューに入る/戻る
長押しするとすぐに音量を調整できます
スタイルを切り替えるには、2回続けて短く押します

下ボタン:

短く押すと画面が起動/オフになり、電源スイッチを長押しします

2回続けて短く押すと、最近のタスクのポップアップウィンドウがポップアップします。

(注: この時計は日常使用に適したIP67防水性能を備えており、水泳時に着用することはできません。
シャワーなど

注意

X 電池を取り外すことはできません。時計の内部電力消費により、電池が切れる可能性があります。

長期間使用しない場合はバッテリーを消耗します。これを避けるには、少なくとも週に1回は時計を充電してください。

X 時計を長期間使用していない場合は、プラグを差し込んだ後、少なくとも10分間待つ必要があります。5V 1A充電器を使用することをお勧めします。

X デバイスの誤った使用は、クラッシュしました。時計を再起動するには、電源ボタンを少なくとも10秒間押し続けてください。


このような高電力アプリケーションの使用を減らします。

orologio per smartphone

Guida dell'utente



introduzione al prodotto

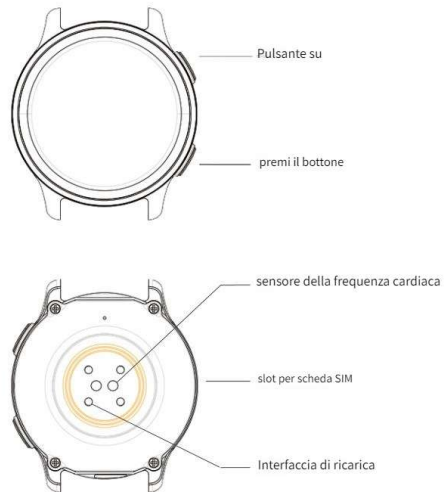

* Non forare l'orologio con oggetti appuntiti come aghi o stuzzicadenti.

Installazione della scheda SIM


Per inserire la scheda SIM, dovrai prima spegnere l'orologio. Estrarre il vassoio della scheda SIM e inserire la scheda SIM lì mentre la superficie metallica dovrebbe essere rivolta verso l'alto, quindi spingerla nello slot SIM



Manuale di ricarica

Si prega di caricare completamente l'orologio la prima volta. Collegare prima con il cavo magnetico e si consiglia di utilizzare un caricabatterie da 5 V e 1 A e superiore. Dopo la ricarica

è completato, spegnere l'alimentazione o rimuovere il cavo magnetico.

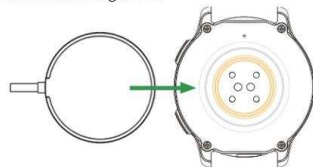

Istruzioni per l'uso

Comporre l'interfaccia verso il basso per richiamare la barra di stato e verso l'alto per uscire dalla barra di stato. Dall'interfaccia del quadrante, scorri verso sinistra per visualizzare il menu principale. Scorri verso destra per tornare in alto

Pulsante su:

Premere brevemente per accedere al menu/tornare
Premere a lungo per regolare rapidamente il volume
Premere brevemente due volte in successione per cambiare stile

Pulsante Giù:

Premere brevemente per riattivare/spegnere lo schermo
Premere a lungo l'interruttore di alimentazione
Premere brevemente due volte in successione per visualizzare la finestra pop-up delle attività recenti

(Nota: questo orologio è impermeabile IP67 per l'uso quotidiano e non può essere indossato per nuotare fare la doccia, ecc.)



X Non è possibile rimuovere la batteria. A causa del consumo di energia interna dell'orologio, l'orologio potrebbe scaricarsi

X la batteria se non viene utilizzata per un lungo periodo. Per evitarlo, provare a caricare l'orologio almeno una volta alla settimana.

X Se l'orologio non è stato utilizzato per molto tempo, attendere almeno 10 minuti dopo averlo collegato. Si consiglia di utilizzare un caricabatterie da 5 V 1 A.

X Un uso errato del dispositivo potrebbe causarlo crash. Continuare a premere il pulsante di accensione per almeno 10 secondi per riavviare l'orologio.

X Il consumo energetico dell'orologio sarà relativamente elevato quando si utilizza un programma ad alto consumo energetico come rete mobile, chiamata, Internet, video, ecc. e la macchina potrebbe essere leggermente calda, è normale. Se la macchina segnala un allarme di alta temperatura, per favore

ridurre l'uso di applicazioni ad alta potenza.