BITEK
УКРАЇНА

БУКЛЕТ-ІНСТРУКЦІЯ


INSTRUCTION BOOKLET

ВСЕ ДЛЯ ДОМУ

Піч електрична для сніданку 3 в 1

3 IN 1 BREAKFAST MAKER


BT-5308

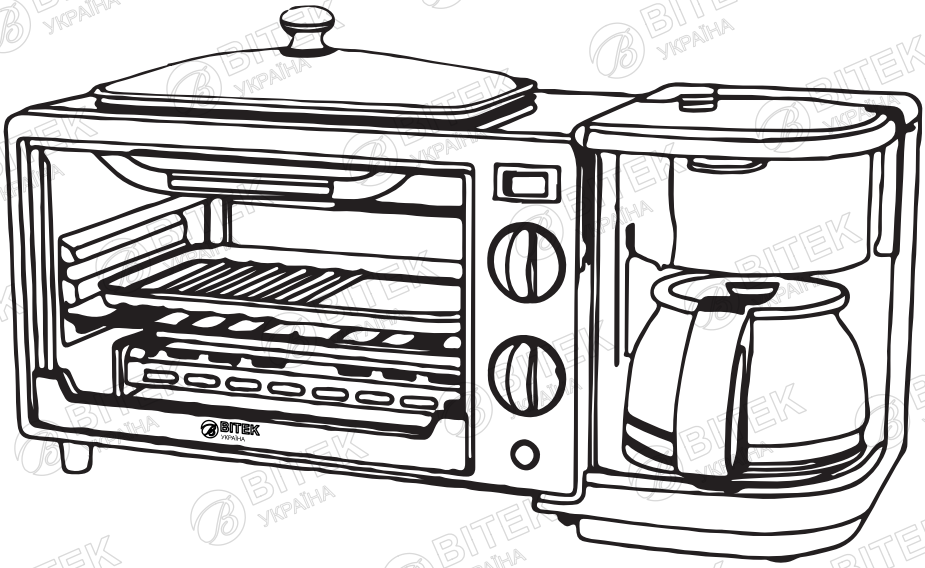

DER GRÜNE PUNKT

Unique DESIGN

ОПИС

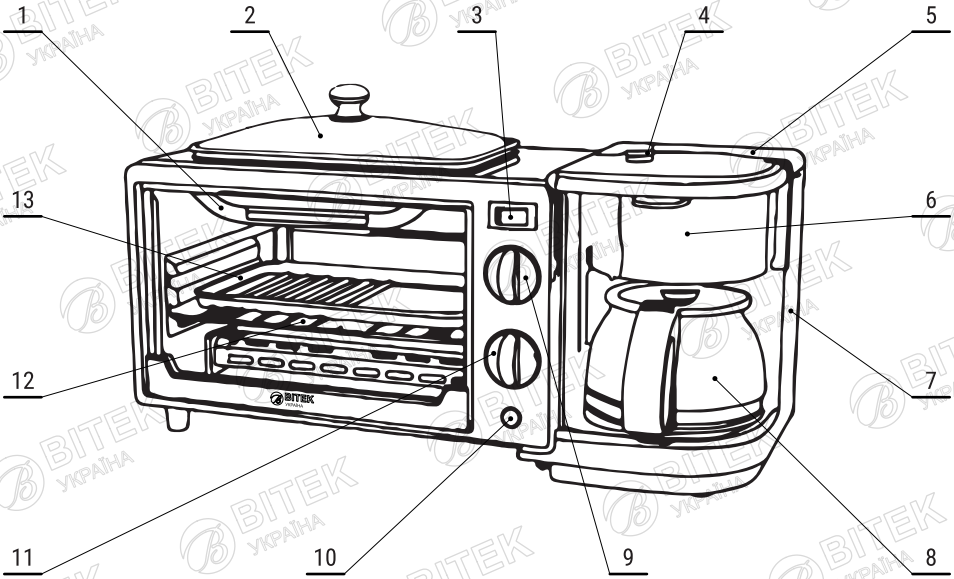

1. Ручка.
2. Пательня.
3. Перемикач живлення кави.
4. Нижня частина тримача фільтра.
5. Бак для води.
6. Фільтр.
7. Водомір.
8. Кавник.
9. Регулятор температури.
10. Індикатор живлення.
11. Регулятор таймера.
12. Решітка для випічки.
13. Деко для випікання.

ВАЖЛИВІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Користуючись цим приладом, слід завжди дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема наступне:

1. Прочитайте всі інструкції. Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте лише ручку або ручки.
2. Необхідний ретельний нагляд, коли прилад використовується дітьми або поблизу них.
3. Усередині цього корпусу присутні небезпечні високі напруги. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не знімайте кришку з цього приладу. Звертайтеся до обслуговування лише кваліфікованим персоналом.
4. Не піддавайте цей продукт впливу крапель або бризок. Не ставте на цей виріб предмети, наповнені рідиною, наприклад вази. Щоб запобігти небезпеці пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей прилад дії дощу або вологи.
5. Щоб захиститися від ураження електричним струмом, не занурюйте шнур, вилку або піч у рідини.
6. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу чи прилавка та торкатися гарячих поверхонь. Електричні проводи та кабелі не повинні торкатися духовки. Щоб зменшити ризик спіткнутися або заплутатися, надається короткий шнур живлення.
7. Не використовуйте цей прилад із пошкодженим шнуром чи вилкою після несправності чи будь-якого пошкодження приладу. У цьому випадку зверніться за порадою до місцевого кваліфікованого спеціаліста з обслуговування.
8. Використання аксесуарів або насадок, не рекомендованих у цьому посібнику, може спричинити небезпеку або травми.
9. Не розміщуйте цей виріб на гарячому газовому чи електричному пальнику або поблизу нього або в будь-який інший прилад. Ніколи не закривайте вентиляційні отвори та не виливайте в них воду чи інші сторонні предмети.
10. Вимкніть вилку з розетки, коли не використовуєте пристрій або перед чищенням. Дайте йому охолонути перед тим, як вставляти чи виймати компоненти або перед чищенням.
11. При переміщенні ємності з гарячою рідиною необхідно бути особливо обережним. Будьте вкрай обережні, знімаючи лотки або утилізуючи гарячий жир чи інші гарячі рідини. Слід бути особливо обережним при використанні контейнерів.
12. Коли піч працює, внутрішні частини будуть дуже гарячими, і можуть виникнути опіки. Не торкайтеся внутрішніх частин, поки вони достатньо не охолонуть.
13. Доступні частини можуть нагріватися під час використання. Дітей слід тримати на безпечній відстані під час (і безпосередньо після) використання приладу.
14. Не очищайте металевими мочалками. Частини можуть відколотися від панелі та торкнутися електричних частин, створюючи ризик ураження електричним струмом.
15. Пожежа може виникнути, якщо духовка накрита або контактує з легкозаймистим матеріалом, включаючи штори, фіранки, стіни тощо. Не зберігайте предмети на духовці.
16. Не кладіть у духовку такі матеріали: картон, пластик, папір або щось подібне. Не зберігайте жодні матеріали, окрім аксесуарів, рекомендованих виробником, у цій печі, коли вона не використовується.

17. Щоб від'єднати прилад від електромережі, переведіть будь-який елемент керування в положення «вимкнено», потім вийміть вилку з розетки. Завжди тримайте вилку та ніколи не тягніть за шнур.
18. Завжди надягайте захисні ізольовані рукавиці, коли вставляєте або виймаєте предмети з духовки.
19. Цей прилад має дверцята із загартованого безпечного скла. Уникайте подряпин на поверхні дверей або порізів на краях.
20. Не використовуйте на вулиці. Цей прилад призначений лише для використання в помашньому господарстві.
21. Не використовуйте прилад не за призначенням. Не використовуйте в промислових або комерційних цілях.
22. Під час роботи приладу доступні поверхні можуть нагріватися.
23. Цей прилад не призначений для керування зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування.
24. Цей прилад не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або без досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкції щодо використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку.
25. Слідкуйте за дітьми, щоб переконатися, що вони не граються з пристроєм.
26. Якщо шнур живлення пошкоджено, не використовуйте цей прилад і зверніться за порадою до місцевого кваліфікованого техніка з обслуговування.

БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ЕКСПЛУАТАЦІ

1. Під час використання внутрішні поверхні духовки стають дуже гарячими! Будьте обережні, щоб не торкатися нагрівальних елементів всередині духовки. Ці стінки можуть бути досить гарячими, щоб спалити шкіру навіть після завершення приготування їжі, хоча вони такими не здаються, завжди використовуйте захисні рукавиці.
2. Під час роботи духовки залиште принаймні 15 см вільного простору з усіх боків духовки, щоб забезпечити належну циркуляцію повітря.
3. Під час готування скляні дверцята повинні бути закриті (якщо інше не зазначено в інструкції). Під час готування будьте обережні, відкриваючи скляні дверцята, оскільки гаряче повітря та пара швидко виходять.
4. Уникайте приготування їжі, яка може містити легкозаймисті матеріали.
5. Ніколи не зберігайте в печі матеріали, що легко деформуються.
6. У разі загоряння духовки залиште скляні дверцята закритими та вимкніть піч. Якщо пожежа продовжується, використовуйте відповідний вогнегасник.
7. Виймаючи блюдо/каструлю з духовки, використовуйте рукавички — лотки та решітки гарячі!
8. Не зберігайте це обладнання на відкритому повітрі. Не використовуйте цей продукт поблизу води (наприклад, біля кухонної раковини, у вологому місці, біля басейну тощо).
9. Не використовуйте цю піч у комерційних цілях.
10. Ніколи не використовуйте прилад для обігріву або опалення приміщення.

11. Не наступайте, не спирайтесь і не сідайте на будь-які частини цього приладу.
12. Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся електричного шнура мокрими руками.
13. Будьте обережні, щоб не пошкодити кабель живлення. Не використовуйте цей прилад, якщо він має пошкоджений кабель живлення або вилку.
14. Не занурюйте кабель живлення або вилку у воду та тримайте кабель живлення подалі від нагрітих поверхонь. Не дозволяйте шнуру звисати з краю столу або прилавка.
15. Не розстилайте алюмінієву фольгу на (або вздовж внутрішніх стінок) духовки та не ставте на неї деко чи форми. Деко для крихт не накривайте фольгою.
16. Переконайтеся, що час приготування правильно встановлено. Надмірне приготування може призвести до займання їжі та подальшого пошкодження духовки.
17. Скляні дверцята не можуть підтримувати жодні товари у відкритому положенні.
18. Не наливайте гарячу воду в пательню, це може призвести до пошкодження емальованих поверхонь.
19. Не нагрівайте невідкриті харчові контейнери. Підвищення тиску може спричинити розрив контейнера та травмування.
20. Докладіть усіх зусиль, щоб розмір страви не був надмірним відносно розміру внутрішньої порожнини приладу. Стежте, щоб їжа не торкалася стінок або елементів. Розташуйте їжу так, щоб вона була по центру та збалансована на підносі.
21. Обережно, хліб може підгоріти. Не дозволяйте цьому приладу торкатися штор, настінних покриттів, одягу, кухонних рушників або інших легкозаймистих матеріалів під час використання. Не залишайте прилад без нагляду під час його використання. Завжди вимикайте його з розетки, коли він не використовується та перед чищенням. Зберігайте цей пристрій у недоступному для дітей місці.

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням

1. Прочитайте всі інструкції в цьому посібнику.
2. Переконайтеся, що всі пакувальні матеріали видалені з приладу перед його використанням.
3. Переконайтеся, що піч від’єднано від мережі, а ручку таймера встановлено в положення «OFF».
4. Зніміть усі решітки та сковорідки. Вимийте решітки та сковорідки в гарячій воді з милом.
5. Ретельно висушіть усі аксесуари та знову зберіть їх у духовці. Не використовуйте піч без встановленого знімного піддону для крихт. Деко для крихт слід поставити всередину духовки під нагрівальні елементи. Його слід регулярно чистити.
6. Виберіть місце для духовки. Не розташовуйте піч під шафами або надто близько до стіни, щоб тепло проходило без пошкодження простору стійки.
7. Цей прилад необхідно підключити до заземленої розетки. Підключайте його лише до відповідної заземленої розетки змінного струму 240 В, ~ 50 Гц.

8. Після складання духової шафи ми рекомендуємо запустити її без їжі при температурі «MAX» протягом приблизно 15 хвилин, щоб видалити будь-які запахи «нового електроприладу».

Перед першим використанням духової шафи ознайомтеся з наступними функціями та аксесуарами:

- **Перемикач живлення кави:** увімкнення кавоварки.
- **Ручка термостата:** установіть бажану температуру приготування (від 100°C до 230°C).
- **Ручка таймера:** поверніть ручку проти годинникової стрілки в положення STAY ON, і духовка працюватиме безперервно, доки не вимкнеться вручну. Щоб активувати таймер, поверніть ручку за годинниковою стрілкою, щоб встановити час приготування. Після закінчення запрограмованого часу пролунає дзвінок.
- **Світловий індикатор:** він світиться щоразу, коли духовка вмикається.
- **Решітка для гриля, піддон:** для підсмажування, запікання та загального приготування їжі.
- **Пательня:** для смаження, підсмажування, запікання та загального приготування їжі.

Одночасно можна використовувати підсмажування, смаження та кавоварку.

Важливо: ця піч нагрівається. Під час використання завжди використовуйте духові рукавиці або щось подібне, коли торкаєтесь зовнішньої чи внутрішньої поверхні духовки.

Гриль

Ця піч призначена для роботи гриля з трохи прочиненими дверцятами. Для досягнення найкращих результатів розігрійте духовку із закритими дверцятами до 230°C принаймні 8 хвилин перед приготуванням на грилі.

1. Вставте лоток для продуктів у решітку та розмістіть решітку для гриля у верхній слот решітки в духовці.
2. Поверніть ручку термостата до потрібного значення температури від 100°C до 230°C.
3. Увімкніть ручку таймера після 20, а потім поверніть назад або вперед до потрібного часу випікання, включаючи 8 хвилин попереднього розігріву.
4. Якщо ви не використовуєте таймер, вам необхідно повернути ручку таймера (проти годинникової стрілки) у режим «STAY ON». Однак середній час приготування на грилі зазвичай становить менше 20 хвилин. Тому настійно рекомендується використовувати таймер і постійний нагляд.
5. Після попереднього розігрівання духовки відкрийте скляні дверцята та поставте їжу для приготування на решітку для гриля.
6. Закрийте скляні дверцята, залишивши їх прочиненими приблизно на 3 см від повністю закритого положення.
7. Якщо використовується таймер, після завершення циклу гриля пролунає звуковий сигнал (дзвінок).
8. Якщо таймер не використовується, після завершення циклу приготування поверніть ручку таймера в положення «OFF».
9. Уважно стежте за їжею та перевіряйте, чи вона готова.
10. Якщо використовується таймер, піч вимикається, а індикатор гасне після визначеної кількості часу.
11. Коли приготування на грилі закінчено, поверніть ручку термостата в положення «OFF» і за допомогою духової рукавиці вийміть приготовлену їжу.

Смаження

Для досягнення найкращих результатів розігрійте духовку протягом 8–10 хвилин до бажаної температури смаження перед випіканням їжі.

1. Очистіть сковорідку, нанесіть на неї трохи олії та поставте в правильне положення.
2. Поверніть ручку термостата до потрібного значення температури від 100°C до 230°C.
3. Поверніть ручку таймера на значення 30, а потім поверніть назад або вперед до бажаного часу випікання, включаючи час попереднього розігріву.
4. Таймер, через вказаний проміжок часу пролунає звуковий сигнал (дзвінок). Піч вимикається, а індикатор гасне.
5. Коли ви закінчите готувати, поверніть ручку термостата в положення «OFF».

Приготування тостів

Розігрівати духовку для запікання не обов'язково.

1. Відкрийте скляні дверцята та вставте решітку для гриля в нижній слот решітки в духовці.
2. Покладіть тости безпосередньо на решітку для гриля та закрийте дверцята.
3. Поверніть ручку термостата на Бублик/Тост.
4. Поверніть ручку таймера на значення 30, а потім поверніть її назад, щоб встановити бажаний відтінок тосту. (— темніше, — світліше).
5. Для досягнення найкращих результатів під час першого циклу підсмажування встановіть ручку таймера на середнє значення посередині між світлим і темним відтінком, потім відрегулюйте світліше або темніше на свій смак.
6. Індикатор засвітиться та продовжуватиме горіти протягом циклу підсмажування. Після завершення циклу підсмажування пролунає звуковий сигнал, духовка автоматично вимкнеться, а індикатор згасне.
7. Щоб припинити підсмажування в будь-який час, поверніть ручку таймера в положення «OFF».

Кавоварка

Перед першим використанням, будь ласка, опустіть перший окріп.

Кавоварка не може бути порожньою, вода в резервуарі для води повинна бути між позначками мінімальний рівень «2» та максимальний рівень «4».

Не занурюйте прилад у рідину.

Використання

1. Додайте воду: відкрийте резервуар для води, залийте воду відповідного об'єму.
2. Покладіть мелену каву в контейнер (краще 15к на 1 чашку).
3. Після виконання всіх кроків увімкніть кавоварку, підключіть і ввімкніть живлення кавоварки.
4. Екстракт: наберіть достатньо води для кави, вимкніть живлення, після чого ви зможете насолоджуватися кавою.

ДОГЛЯД І ОЧИЩЕННЯ

Цей прилад не містить частин, які обслуговує користувач. Не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Зверніться до кваліфікованого персоналу.

ПЕРЕД ЧИЩЕННЯМ ЗАВЖДИ ВІДКЛЮЧАЙТЕ ДУХОВКУ І ДАЙТЕ ЇЇ ПОВНІСТЮ ОХОЛОНУТИ.

Щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, не занурюйте пристрій, шнур або вилку у воду чи іншу рідину.

ВАЖЛИВО: перш ніж чистити будь-яку частину, переконайтеся, що піч вимкнена, відключена від мережі та охолоджена. Завжди ретельно висушуйте частини перед використанням духовки після очищення.

1. Будьте обережні, щоб не торкатися гарячих поверхонь. Не чистіть і не зберігайте прилад, поки він не буде повністю остиглим.
2. Очистіть скляні дверцята тканиною без ворсу та м'якою мильною водою. Не використовуйте спрей для миття скла.
3. Помийте решітку для гриля, лоток і сковороду, кавник у мильній воді. Щоб мінімізувати подряпини, використовуйте поліестерову або нейлонову губку/тканину. Ретельно висушіть його паперовим або тканинним рушником.
4. Протріть верх і зовнішній корпус злегка вологою тканиною або губкою. Ретельно висушіть паперовим або тканинним рушником.
5. Не використовуйте мочалки зі сталевою ватою або абразивні засоби для чищення, оскільки це може пошкодити прилад.
6. Ретельно висушіть усі частини та поверхні, перш ніж підключати піч до розетки.
7. Деякі заморожені продукти, що упаковані в контейнери, придатні для мікрохвильової печі або звичайної духовки, а деякі ні. Перевірте інструкції на упаковці. У разі виникнення запитань щодо використання конкретного контейнера зверніться до виробника харчових продуктів.
8. Очисник для видалення будь-якого мінерального складу в 2 склянках води, потім додайте 50 мл оцту або трохи лимону, потім обробіть кавоварку, потім залиште на 20 хвилин, потім очистіть резервуар для води.
9. Деякі предмети, які ніколи не можна використовувати в тостері:
   - скляні кришки на скляні або металеві форми для випічки. Якщо потрібна кришка, використовуйте алюмінієву фольгу та будьте обережні щоб він не торкався нагрівальних елементів;
   - герметичні пакети або банки;
   - поліетиленова упаковка або картонні кришки;
   - контейнери із застереженнями щодо використання в плитах або тостерах.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	BT-5308
Живлення	220–240 В, ~ 50/60 Гц
Потужність	3600 Вт
Об'єм духовки	9 л
Ємність кавоварки	6 чашок
Контроль температури до	230°C