

ПОРЯДОК РОБОТИ ТА НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

До початку роботи табло мають бути підключені до відповідних роз'ємів контроллера, датчик до роз'єму датчика, адаптер живлення контроллера до роз'єму 12В. Після цього слід подати живлення 220В на табло.

Перший роз'єм контроллера відповідає самому верхньому табло на стелі. Всі табло взаємозмінні, роль відіграє лише відповідний порт на контроллері.

ІЧ - ПУЛЬТ – служить для введення та коригування значень в пам'яті контроллера. Керування таблом через ІЧ-канал, приймач розташований в прозорій гільзі разом з датчиком освітленості, на відповідному кабелі, що має бути підключеним до контроллера. **Всі зміни контролюються на табло.**


Встановлення ціни:

Натиснувши на **ENTER** виконується вхід до меню налаштувань ціни. В цьому режимі миготливі значення редагуються натисканням кнопок **"ВГОРУ"** **"ВНИЗ"**. Подальше натискання на **ENTER** виконує перехід до наступного параметра. Наступне натискання на **ENTER** - вихід з МЕНЮ та збереження налаштувань.

Встановлення додаткових параметрів:

Натискання **червоної** кнопки призведе до вибору автоматичного чи ручного режиму яскравості. В ручному режимі яскравість завжди 100%, в автоматичному відповідає рівню освітлення датчика. Натискання **жовтої** кнопки призведе до вмикання або вимкнення режиму **анімації**. Натискання **оранжевої** кнопки вмикає/вимикає додаткові надписи. Натискання **синьої** кнопки призведе до вмикання або вимкнення символу **СНІЖИНКИ**. Щоб зберегти ці налаштування слід зайти й вийти з режиму налаштування ціни.

СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТАБЛО

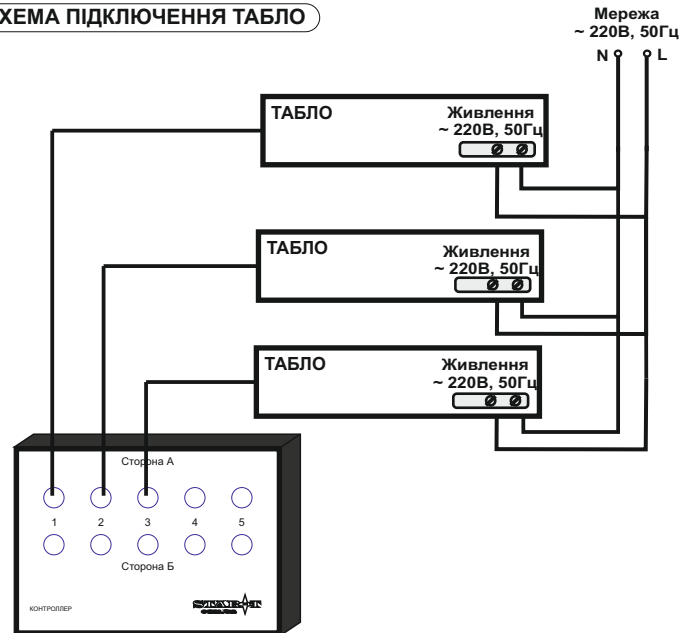

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Забороняється розбирати або проводити ремонт пристрою під напругою мережі змінного струму. Пристрій монтується при відключеному живленні та дотриманні обережності в поводженні. При кріпленні неприпустимо виникнення механічного напруження на корпусі. Забороняється натискати на лінзи світлодіодів.

Виробник гарантує безвідмовну роботу виробу протягом 24 місяців з дня продажу, при дотриманні користувачем вимог, описаних в данному керівництві з експлуатації.

Гарантія не поширюється на пристрої:

- що вийшли з ладу в результаті невідповідності напруги живлення в заданих параметрах;
- в разі присутності ознак втручання в схему, конструкцію пристрою;
- в разі присутності пошкоджень корпусу, лінз світлодіодів, заводських пломб, наліпок;
- так само гарантія не поширюється на з'єднувальні дроти, елементи живлення, роз'єми, зовнішні датчики і пульти.

Вважається несправністю, і підлягає ремонту, вихід з ладу більше 1% світлодіодів.

Виробник проводить ремонт або заміну пристроїв які вийшли з ладу протягом гарантійного терміну, в м.Кам'янське. Транспортування пристрою здійснюється силами і за рахунок СПОЖИВАЧА.

Дата продажу _____

№

ПП "СТАР ТРЕЙД" м. Кам'янське <http://star-t.com.ua> e-mail: star-t@i.ua (098)216-02-39, (056) 794-794-1