


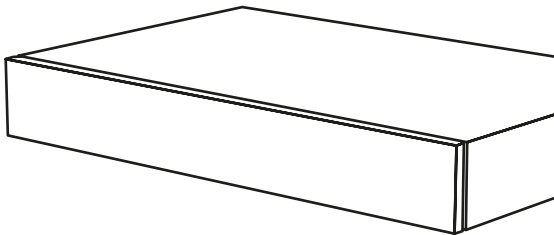

LINUX-BASIERTE
BEISTELLGERÄT
MAG540
MAG540w3

Bedienungsanleitung



HDMI™  **Dolby Audio**

Zulassungsinformationen

EU

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den grundlegenden Anforderungen der folgenden Richtlinien: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU. Dieses Gerät entspricht der Richtlinie WEEE (2012/19/EU).

Hiermit erklärt Telecommunication Technologies LLC, dass das mit dem Funkstandard 802.11a/b/g/n/ac ausgestattete Gerät MAG540w3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Konformitätserklärung ist auf der Internetseite unter folgender Adresse verfügbar:

www.infomir.eu/eng/support/declarations

Bei Arbeiten im 5150-5350 MHz-Frequenzband muss MAG540w3 in Innenräumen verwendet werden.

FCC

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bieten, wenn das Gerät in einer Wohnanlage betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt Hochfrequenzenergie aus und kann, wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Einrichtung keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen mit einer oder mehreren der folgenden

Maßnahmen zu versuchen, die Störung zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an eine Steckdose in einem zum Empfänger separaten Stromkreis anschließen.
- Den Händler oder einen erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker um Hilfe bitten.

HINWEIS: ÄNDERUNGEN DER TECHNISCHEN DATENANGABEN BLEIBEN VORBEHALTEN. INFOMIR BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIESE BEKANNTMACHUNG JEDERZEIT ZU ÜBERARBEITEN UND INHALTLICHE ÄNDERUNGEN IN FORM VON NEUEN DATENANGABEN UND ANDEREN VERÖFFENTLICHUNGEN UNTER WWW.INFOMIR.EU VORZUNEHMEN.



Garantie und Gewährleistung

Garantiezeit

Europa, MEASA und Ozeanien:

2 Jahre ab Verkaufsdatum, aber nicht länger als 2,5 Jahre ab Herstellungsdatum.

USA, Nord- und Südamerika, Ukraine und andere Regionen:

1 Jahr ab Verkaufsdatum, aber nicht länger als 1,5 Jahre ab Herstellungsdatum.

Das Herstellungsdatum ist im Abschnitt "Geräteinformation" angegeben. Gemäß dem vorliegenden Schein wird für die Dauer eines Jahres ab dem Verkaufsdatum garantiert, dass keine Mängel bei der Herstellung des Gerätes und seiner Bestandteile vorliegen. Wenn während der genannten Garantiefrist Material- oder Betriebsmängel des Gerätes festgestellt werden, wird das Gerät repariert oder seine defekten Teile werden in der Service- bzw. Garantiestelle unter Einhaltung der Garantiebedingungen kostenlos ersetzt.

HINWEIS: FALLS SIE SICH AN DIE GARANTIE- BZW. SERVICESTELLEN WENDEN WOLLEN, BEWAHREN SIE BITTE DEN GARANTIE-SERVICE-SCHEIN UND DIE PRODUKTINFORMATION IN DIESER BETRIEBSANLEITUNG AUF.

Garantie-Service-Schein

(von einem Verkäufer auszufüllen)

Verkaufsdatum: _____

Händler: _____

Adresse des Händlers: _____

Platz für den Stempel

Ich habe keine Ansprüche hinsichtlich des Erscheinungsbildes und der Verpackungsinhalte. Ich akzeptiere die Garantiebedingungen.

Unterschrift des Kunden: _____

Hersteller:

Telecommunication Technologies LLC,
1 Mytna Square, Odesa, 65026, Ukraine

Garantiebedingungen

1. Die hierin enthaltene Garantie ist nur dann gültig, wenn das defekte Gerät mit einem ausgefüllten Garantie-Service-Schein vorgelegt wird. Ist das Verkaufsdatum nicht angegeben, wird die Garantiezeit ab dem Datum der Geräteherstellung gezählt, welche durch die Seriennummer festgelegt ist. Die Garantie- bzw. Servicestelle behält sich das Recht vor, den kostenlosen Garantie- und Ersatzteildienst abzulehnen, falls die oben genannten Dokumente nicht vorgelegt werden bzw. falls die darin enthaltenen Informationen nicht vollständig oder unlesbar sind.
2. Die vorliegende Garantie gewährt keinen Anspruch auf Ersatz und Deckung von Schäden, die infolge einer Umrüstung des Gerätes entstanden sind.
3. Der Anspruch auf Garantie erlischt, wenn die Modell- oder Seriennummer des Gerätes geändert, gelöscht oder entfernt wurde bzw. unleserlich ist oder wenn das Garantiesiegel beschädigt wurde.
4. Die Garantie erstreckt sich nicht auf das Folgende:
 - 4.1. Jegliche Anpassungen und Änderungen mit dem Ziel der Modifikation und Erweiterung des allgemeinen Anwendungsbereichs der im Handbuch beschriebenen Geräteanwendung.
 - 4.2. Geräte und Zubehör, die in diesem Schein nicht aufgeführt sind.
 - 4.3. Die Batterien für die Fernbedienung der Set-Top-Box sind im Lieferumfang enthalten.
 - 4.4. Schäden infolge von:
 - a) Unsachgemäßer Wartung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Folgendes:
 - (1) Verwendung des Gerätes nicht gemäß seinem Verwendungszweck oder der Bedienungsanleitung;
 - (2) Montage und Wartung des Gerätes unter Bedingungen, die nicht den im Einsatzland geltenden Sicherheitsnormen und -vorschriften entsprechen;
 - (3) fehlerhafte Softwareinstallation durch den Diensteanbieter.
 - b) Reparaturen durch nicht autorisierte Servicestellen oder Händler;
 - c) Unfällen, Blitzschlag, Überschwemmung, Feuer, unsachgemäßer Belüftung;
 - d) Transport (mit Ausnahme von Fällen, wenn der Transport von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt wurde);
 - e) Störungen des Systems bzw. in der Umgebung, in der das vorliegende Gerät verwendet wurde.
5. Im Rahmen dieser Garantiebedingungen wird keinesfalls beabsichtigt, die gesetzlichen Rechte von Kunden, die in einigen Ländern nicht geändert werden dürfen, sowie die Rechte anderer Kunden, die sich aus Vereinbarungen mit Dritten ergeben können, in irgendeiner Weise einzuschränken oder zu begrenzen; es wird jedoch vorausgesetzt, dass nichts in dieser Vereinbarung besagt oder impliziert, dass der Hersteller oder seine Partnerunternehmen andere als die in diesem Garantie-Service-Schein ausdrücklich festgelegten Verpflichtungen oder Haftungen übernehmen.

Unter Wahrung der Garantieverpflichtungen für die Reparatur sowie den Austausch von Geräten übernimmt der Hersteller keine Verantwortung für die Sicherheit personenbezogener Daten, einschließlich Anmeldeinformationen, Kennwörtern, kostenpflichtiger oder kostenloser Abonnements, Einstellungen, Mediendateien, Inhalten und installierter Software, die vom Kunden oder anderen Dritten installiert oder erstellt wurden.

Garantie- bzw. Servicestellen

Europa:

ZLS Services GmbH
Hamburger Allee 56
60486, Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +49 6196 204 83 18
E-Mail: warranty@infomir.com

The USA:

Infomir USA
174 Bay 49th Street
Brooklyn, NY 11214 USA
Tel: +1 631 482 66 36
e-mail: sales@infomirusa.com

MEASA und Ozeanien:

PROGRESSIVE TECHNOLOGY F.Z.E
Warehouse B1-40
Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Street
Ajman Free Zone, 45573, Ajman, UAE
Tel: +971 6 740 37 55
e-mail: warranty@infomir.com

Ukraine:

Telecommunication Technologies LLC
4/D, Nebesnoi Sotni Avenue
65121, Ukraine, Odesa
Tel: +38 048 759 09 00
e-mail: warranty@infomir.com

Pflege

Wartung des Gerätes

Das Gerät **solte** nicht demontiert werden. Versuche, das Gerät zu demontieren, können gefährlich für Ihr Leben und die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes sein. Die selbst durchgeführte Demontage führt zum Erlöschen der Gerätegarantie. Die Wartung **solte** nur von qualifiziertem Fachpersonal in den Garantie-Servicestellen durchgeführt werden. Das Gerät verfügt über eine Schutzversiegelung. Beim Brechen oder Ändern des Siegels erlischt die Garantie für das Gerät.

Reinigung

Das Gerät und das Zubehör **solten** nur mit einem trockenen Lappen oder einem Tuch abgerieben werden. Aus Sicherheitsgründen **solte** vor der Reinigung der Außenhülle das Netzteil von der Wechselstromsteckdose getrennt werden. Die Schale kann von hartnäckigen Flecken mit einem leicht feuchten Lappen oder Reinigungstuch gereinigt werden. Verwenden Sie für die Geräte- und Zubehörreinigung kein Benzyl sowie keine Reinigungs-, Polier-, Lösungs-, Scheuer-, Flüssig- oder Aerosolreinigungsmittel.

Urheber- und Markenrechte

Urheberrechtsvermerk

Telecommunication Technologies LLC Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind Eigentum der Telecommunication Technologies LLC (im Folgenden das Unternehmen). Kein Teil davon darf kopiert, nachgedruckt, übertragen, neu eingegeben, in der Suchmaschine gespeichert, geändert oder in eine andere Sprache übersetzt werden, einschließlich einer Rechtersprache, noch in irgendeiner Weise unterlizenziiert, ob elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder anderweitig, ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Unternehmensvertreters, der für das Gerät verantwortlich ist. Jegliche rechtswidrige Nutzung der hierin enthaltenen Materialien, wird zu der Haftung für die Schäden des Unternehmens führen.

Software-Hinweise

***SORGFÄLTIG LESEN:** WENN SIE DIE SOFTWARE MIT IHREM GERÄT VERWENDEN, ERKLÄREN SIE SICH DAMIT MIT ALLEN KLAUSELN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG EINVERSTANDEN. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG NICHT EINVERSTANDEN SIND, SOLLTEN SIE DIE VERWENDUNG DES GERÄTS SOFORT EINSTELLEN.*

Lizenzbestimmungen. Beschränkungen

Gemäß dieser Vereinbarung gewährt Ihnen Telecommunication Technologies LLC eine nicht-exklusive und nicht übertragbare Lizenz, ohne das Recht auf Unterlizenzierung, nur für die Nutzung der gesamten Software

und Dokumente mit dem Produkt. Sie erkennen an und nehmen zur Kenntnis, dass Telecommunication Technologies LLC die Fähigkeiten der Produktsoftware regelmäßig erneuern, ändern oder erweitern kann. Sie bestätigen, dass:

a) Sie keine Versuche unternehmen werden, die Software zu ändern, zu erweitern, zu dekompileieren, zu entschlüsseln oder umzugestalten, oder sich anderweitig Zugang zum Quellcode der Software zu verschaffen und dies auch Dritten nicht gestatten werden.

b) Sie werden keine Versuche unternehmen, die Produktsoftware zu löschen oder hochzuladen.

Eigentumsverhältnisse

Der Hersteller und die Lizenzgeber des Herstellers behalten alle Rechte, die das Eigentum darstellen, einschließlich Patent, Urheberrechtsmarke und sonstigem geistigen Eigentum an der Software sowie jegliche Verbesserung und Modifikation der Software. Sie erkennen an und bestätigen, dass die Lizenz gemäß dieser Vereinbarung Ihnen nicht das Eigentum an der Software gewährt, sondern lediglich das eingeschränkte Recht zur Nutzung gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung.

Gewährleistung für die Software

Das Unternehmen macht im größtmöglichen Umfang nach geltendem Recht keine Garantien über die Software und lehnt alle solche Garantien ab, sowohl ausdrücklich als auch stillschweigend, einschließlich, ohne Einschränkung, aller stillschweigenden Garantien für die Anforderung, für die Kommunikation mit dem Bestimmungsort, für den Missbrauch von Rechten Dritter, sowie für solche, die sich

Urheber- und Markenrechte

aus Zusammenhängen oder dem Ergebnis des Handels ergeben. Das Unternehmen garantiert auf keinen Fall, dass die Software frei von Mängeln oder Fehlern ist, dass Mängel oder Fehler behoben werden oder dass die Funktionsfähigkeit der Software allen Ihren Anforderungen entspricht.

Markenzeichen

Инфомир, Infomir sind Markenzeichen von Infomir. Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Infomir lehnt jegliche Eigentumsrechte an den Marken und Namen anderer ab.

Sicherheitshinweise

Sicheres und effizientes Arbeiten

Das Gerät enthält keine schädlichen oder gefährlichen Stoffe.

Zubehör

Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte oder vom Hersteller empfohlene Zubehör. Die Verwendung von Zubehör, das nicht vom Hersteller geliefert oder nicht genehmigt wurde, kann für den Benutzer gefährlich sein oder den Betrieb der Anlage beeinträchtigen. Die Verwendung des nicht geeigneten Zubehörs schließt die Gewährleistung des Gerätes damit aus.

Wasser und Feuchtigkeit

Um Schäden zu vermeiden, die eine Entzündung des vorliegenden Gerätes oder eine Verletzung des Benutzers durch elektrischen Strom verursachen können, sollten das Gerät und sein Zubehör nicht mit Flüssigkeiten, Regen oder hoher Feuchtigkeit in Berührung kommen. Verwenden Sie das vorliegende Gerät nicht an Orten, an denen es dem Kontakt mit einer Flüssigkeit oder einem Dampf ausgesetzt sein kann.

Das Gerät auspacken und installieren

Nachdem das Gerät aus seiner Verpackung entnommen wurde, wird es notwendig sein, es vorsichtig zu behandeln, nicht fallen zu lassen, nicht zu schütteln oder anderen Einflüssen nicht auszusetzen. Das Gerät ist für die waagerechte Aufstellung auf einer ebenen Fläche bestimmt, wenn der Hersteller nichts anderes angibt. Das Gerät ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine rutschige Oberfläche oder an einen Ort, an dem es Vibrationen oder Sturzgefahr sowie andere mögliche Risiken für das Gerät gibt. Eine Beschädigung infolge dessen wird zum Erlöschen der Gerätegarantie führen.
- Legen Sie das Produkt nicht auf weiche Oberflächen wie Teppiche, Betten usw. Das Fehlen eines Luftspalts zwischen dem Gehäuse der Set-Top-Box und der Oberfläche kann zu einer Überhitzung des Geräts führen und die Garantie erlöschen lassen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in den Möbeln auf, wenn kein Freiraum um das Gerät herum für eine ausreichende Belüftung des Gerätes vorhanden ist.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen Ort, an dem es dem Einfluss direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein könnte, neben Quellen von offenem Feuer und Heizkörpern.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Oberflächen ab, die sich im Betrieb erwärmen können, z.B. Videorecorder oder Verstärker, und legen Sie auch nichts auf die Oberseite der Hülle.
- Decken Sie das Gerät nicht mit etwas ab.

- Gefäße mit Flüssigkeiten, wie z.B. eine Vase, ein Blumentopf usw. dürfen nicht neben oder auf dem Gerät platziert werden.
- Berühren oder bewegen Sie das Gerät auf keinen Fall während seines Betriebs.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es verschieben müssen.

Das Netzkabel ist so zu verlegen, dass es sich nicht verformt, nicht verklemmt und andere Objekte nicht berührt. Das Netzkabel darf nicht unter den Teppichen verlegt oder durch etwas blockiert werden, wodurch Beschädigungen unbemerkt bleiben können.

Netzteil

Das Gerät darf nur mit einem vom Hersteller gelieferten Netzteil verwendet werden. Das Netzteil ist mit einem Stecker ausgestattet, der für den Anschluss an die Steckdose in Ihrem Land vorgesehen ist. Falls das Gerät in einem anderen Land oder in einer anderen Region mit einer anderen Art von Stromkreis verbunden werden muss, sollte das für den Einsatz im angegebenen Bereich vorgesehene Netzteil vom Hersteller bezogen werden.

Mit dem AC/DC-Adapter müssen Sie eine Steckdose in der Nähe der des Gerätes finden und diese muss leicht zugänglich sein.

Betrieb

Das äußere Netzteil des Gerätes wird im Betrieb warm. Sollte das externe Netzteil heiß werden, schalten Sie es sofort aus und setzen Sie sich mit dem Lieferanten des Gerätes in Verbindung, um es zu ersetzen.

Das Gerät auspacken und installieren

Schutz vor atmosphärischer Elektrizität oder längerem Nichtgebrauch

Bei Gewitter und wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt werden soll, sollten Sie auf jeden Fall das Netzkabel aus der Steckdose ziehen und das Ethernet-, Video- und Audiokabel ausschalten/ abziehen. Es soll das Gerät vor Gewitterentladungen und Stromstößen im Stromkreis schützen.

Zweck der Verwendung

Das Gerät ist dazu bestimmt, digitale Audio- und Videokanäle aus Transportströmen auszuwählen, zu dekodieren und im Fernsehen anzuzeigen. Jede andere Nutzung ist untersagt. Außerdem besteht Telecommunication Technologies LLC darauf, dass die Gerätenutzung völlig im Einklang mit dem Urheberrecht steht. Die Einhaltung der spezifizierten Gesetze geht zu Lasten des Benutzers. Das unbefugte Kopieren der geschützten Materialien oder die Verbreitung der spezifizierten Kopien unter bestimmten Bedingungen kann gegen das Urheberrecht verstoßen und ist zuvor vom Inhaber der Rechte für die weitere gewerbliche Nutzung zu übernehmen.

Software-Aktualisierung

Das Produkt verfügt über die Möglichkeit der automatischen Softwareaktualisierung. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Software automatisch zu aktualisieren, um die Funktionsfähigkeit des Produkts zu verbessern. Während der Softwareaktualisierung sollte das Produkt nicht zum Ansehen von Inhalten verwendet und bis zur vollständigen

Softwareaktualisierung eingeschaltet bleiben. Während der Softwareaktualisierung ist das Ausschalten des Produkts unzulässig. Die Aktualisierung dauert einige Minuten und danach können Sie weiterhin alle Vorzüge des digitalen Fernsehens genießen.

Technische Daten

Physikalische Parameter

Modell: MAG540, MAG540w3

Gewicht: 110 g. Abmessungen (ca.): 78 mm Tiefe,
120 mm Breite, 21 mm Höhe

Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit

1 °C – 40 °C; 5% ~ 93% Luftfeuchtigkeit

Ethernet-Schnittstelle

Ethernet-Anschluss: RJ-45 geschirmt

Kabel: UTP und STP 5 Kategorien

Geschwindigkeit: Automatische Auswahl, 10/100 Mbit/s

Indikatoren: Grün - Aktivität, Gelb - Verbindung

Wi-Fi-Schnittstelle

Eingebautes WLAN-Modul: 2T2R ac (nur MAG540w3)

Betriebsfrequenzbänder: 802.11 b/g/n 2400 MHz ~ 2497 MHz,
802.11 a/n/ac 4900 MHz ~ 5845 MHz.

Sendeleistung (E.I.R.P.):

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac <20 dBm (100mW)

Interner Antennengewinn (max.):

3,11 dBi (5GHz), 2,69 dBi (2.4GHz)

HDMI-Schnittstelle

Typ: HDMI 2.1

USB-Schnittstelle

Typ: USB 2.0 × 2 St.

Unterstützte Audio-Video-Formate

Video-Formate: MPEG1/2 MP@HL, MPEG4 part 2 (ASP), AV1,
MJPEG streams, H.265 Main/Main 10@L5.1 High 2160p@60

fps (optional), H.264 AVC High@L5.1 2160p@30 fps, XviD,
3D-Videounterstützung

Video-Container: TS, AVI, MPEG, MP4, MOV, MKV, M2TS, VOB

Audio-Formate: MPEG L1/L2/L3, AAC-LC, HE AAC V1/V2, APE, FLAC

Dieses Gerät unterstützt Dolby Digital Plus™

Videomodi: PAL, NTSC, 576p, 720p, 1080p, 1080i, 4K

Untertitel: DVB, PGS, SRT, SSA/ASS, SUB, Teletext, WebVtt,
Closed captions

Stromversorgung Schnittstelle

Anschluss: DC zylindrisch 1.35 mm × 3.5 mm

Type: plus mittig

Eingangsspannung: 5 V

Leistung weniger als 5 W unter typischen

Betriebsbedingungen

Externes Netzteil

Typ: Puls mit Universaleingang

Eingang: 90–264 V AC, 50–60Hz, 0.4A max

Ausgang: 5 V DC, 2A

Package


Typ: Kartonschachtel

Abmessungen (ca.): 60 mm Höhe, 225 mm Breite, 95 mm Tiefe

Versandgewicht: 432 g


Über Ihr MAG540, MAG540w3

Vorderseite

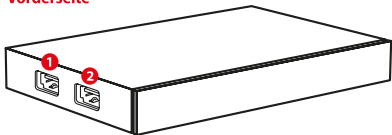

1. USB 2.0
2. USB 2.0

Rückwand




1. Externes Netzteil 5 V
2. HDMI 2.1
3. Ethernet LAN-Anschluss
4. Fn - Reset auf Werkseinstellungen/ Laden vom ersten U-Boot/"Notfall"- Laden der Basissoftware von USB/DHCP

MAG540, MAG540w3 verbinden

Schritt 1

HDMI-Kabel anschließen

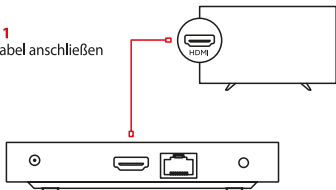

90-264 V AC



Schritt 2

Netzgerät anschließen

Schritt 3

Mit dem Internet verbinden (über Ethernet oder Wi-Fi*)



ACHTUNG! SCHALTEN SIE ALLE GERÄTE (TV, VERSTÄRKER USW.) AUS UND ZIEHEN SIE DAS NETZTEIL AUS DER STECKDOSE, BEVOR SIE EIN KABEL ANSCHLIESSEN ODER TRENNEN. WENN DER VERSTÄRKER NICHT ANGESCHLOSSEN IST, LASSEN SIE DIE DIGITALEN AUDIOAUSGÄNGE GETRENNT.

* NUR MAG540W3





Verwenden der Fernbedienung zur Gerätesteuerung

Programmierbare Fernbedienung SRC-4015-1

Wenn das Gerät eine Fernbedienung mit einem Block von fünf programmierbaren Tasten enthält (mit blauer Schriftfarbe markiert), dann können Sie diese Tasten zur Steuerung anderer Geräte (z.B. Fernseher oder Verstärker) benutzen.

Um die Tasten zu programmieren, gehen

Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie die Tasten „TV An/Aus“  und „Eingang“  gleichzeitig und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt. Wenn das grüne Licht konstant leuchtet, bedeutet das, dass Sie die Fernbedienung programmieren können.
2. Drücken Sie die Taste, die sie programmieren möchten – das grüne Licht beginnt zu blinken, zweimal pro Sekunde. Platzieren Sie diese Fernbedienung und Ihre alte Fernbedienung so, dass die Infrarot-Bereiche der beiden Fernbedienungen einander gegenüber sind. Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung des anderen Gerätes, deren Funktion Sie auf die neue Fernbedienung kopieren möchten.
3. Nachdem die LED grün leuchtet und dreimal kurz blinkt, können Sie mit der Programmierung anderer Tasten fortfahren.
4. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für alle Tasten, die Sie zur Steuerung externer Geräte programmieren möchten.
5. Drücken Sie die Tasten „TV An/Aus“  und „Eingang“ ,

um die Änderungen zu speichern und die Programmierung abzuschließen.

Zurücksetzen

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Update“  und „OK“  und halten Sie diese für 2 Sekunden gedrückt, bis die rote LED 5-mal blinkt. Die Fernbedienung ist damit zurückgesetzt.

Änderung der Codes


Sie können die Code-Einstellungen der Fernbedienung ändern, wenn der Betrieb benachbarter Geräte (Fernseher, Stereoanlage usw.) gestört wird.

So ändern Sie die Code-Einstellungen von SRC-4015

1. Drücken Sie die Tasten „APP“  und „Einstellungen“  gleichzeitig für mehr als 3 Sekunden, die LED blinkt einmal und der Wert der Code-Einstellung wird auf #11 geändert.
2. Wenn Sie die gleichen Tasten noch einmal drücken, wird der Wert der Code-Einstellung auf #24 geändert und die LED blinkt 2-mal.
3. Nachdem Sie die Tasten zum dritten Mal gedrückt haben, wird der Wert der Code-Einstellung auf #14 zurückgesetzt und die LED blinkt 3-mal.

Die Reihenfolge ist immer 11-24-14. Die grüne LED blinkt, während die Code-Einstellung geändert wird. Nachdem der Code umgeschaltet wurde, wird er gespeichert, selbst wenn der Fernbedienung die Stromversorgung durch das Entnehmen von Batterien unterbrochen wird.

Programmierbaren Fernbedienung SRC-4515-1

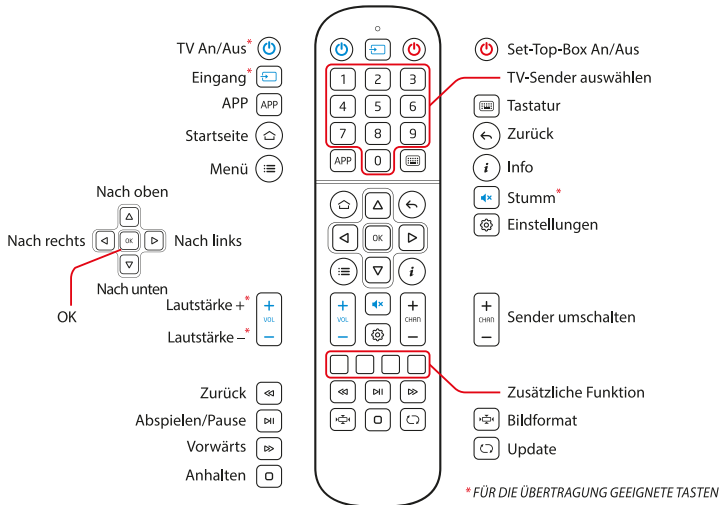

Verwenden der Fernbedienung zur Gerätesteuerung

Fernbedienung SRC-4015 (optional)



Fernbedienung entpackt und sie für die Arbeit vorbereitet. Ihr Dienstanbieter kann das Gerät mit einer anderen Fernbedienung liefern. In diesem Fall lesen Sie bitte das Handbuch Ihres Dienstanbieters. Die Fernbedienung benötigt zwei Batterien vom Typ AAA, UM-4.

Änderung der Codes

Die Fernbedienung SRC-4015 ist so konzipiert, dass sie zwischen drei verschiedenen Infrarot-Systemen oder Code Pages umgeschaltet werden kann. Es ist manchmal notwendig, die STB-Fernbedienung neu einzustellen, wenn sie den Betrieb anderer Geräte beeinflusst, wie z.B. Fernseher. Anfangs sind die Fernbedienung und die Set-Top-Box auf den Standard-Code #14 eingestellt.

So ändern Sie den Code von SRC-4015




Schritt 1

Code bei der Fernbedienung ändern. Halten Sie die Tasten „App“  und „TV“  mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den aktuellen Code auf den nächsten zu ändern. Auf diese Weise können Sie auf 2 alternative Codes umschalten oder zum Standard-Code zurückkehren. Bei jedem neuen Code blinkt die LED an der Fernbedienung auf eine bestimmte Weise:

- „App“ + „TV“ zum ersten Mal drücken - der Code #11 wird ausgewählt. Die LED blinkt einmal.
- „App“ + „TV“ zum zweiten Mal drücken - der Code #24 wird ausgewählt. Die LED blinkt zweimal.
- „App“ + „TV“ zum dritten Mal drücken - der ursprüngliche

Code #14 wird wieder aktiviert. Die LED blinkt dreimal.

Schritt 2


Code bei der Set-Top-Box ändern. Richten Sie die neu eingestellte Fernbedienung sofort auf die Set-Top-Box und drücken Sie die folgenden 3 Tasten in dieser Reihenfolge: „Zurückspulen“ , „Num 0“ , „Vorwärts“ . Die LED der Set-Top-Box sollte einmal blinken. Wenn Sie diese Anweisungen genau befolgt haben, sollte die Set-Top-Box beginnen, auf das Drücken der Fernbedienungstasten korrekt zu reagieren.

Wichtige Informationen zur Verwendung von Batterien

Verwenden Sie bei der Fernbedienung keine verschiedenen Batterietypen oder alte und neue Batterien zusammen sowie keine wiederaufladbaren Batterien. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn Sie sie mehrere Wochen lang nicht benutzen, um das Risiko eines Auslaufens (Batterieleck) zu vermeiden. Bitte nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Umgebung, beachten Sie örtliche Vorschriften und entsorgen Sie Batterien ordnungsgemäß.





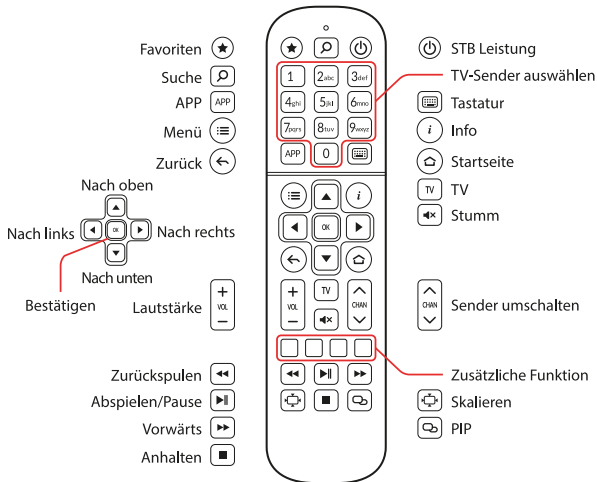


VORSICHT! VERSUCHEN SIE NICHT, DIE BATTERIEN AUFZULADEN. ENTFERNEN SIE SOFORT ALLE AUSGELAUFENEN BATTERIEN. SEIEN SIE VORSICHTIG BEI DER BEHANDLUNG VON AUSGELAUFENEN BATTERIEN, DA SIE VERBRENNUNGEN AUF DER HAUT UND AN DEN AUGEN SOWIE ANDERE KÖRPERLICHE VERLETZUNGEN VERURSACHEN KÖNNEN.

Fernbedienung SRC-4015 (optional)



Geräteinformation

Im Lieferumfang ist Folgendes enthalten:

	Beistellgerät	1 St.
	Externes Netzteil 5 V	1 St.
	HDMI-Kabel mit Kabellänge unter 1.5 m	1 St.
	Infrarot-Fernbedienung	1 St.
	AAA-Batterien	2 St.
	Bedienungsanleitung	1 St.
	Verpackungskarton	1 St.

