

# Trimble TDC600

КОНТРОЛЕР ПОРТАТИВНИЙ



## В КОРОБЦІ


- Контролер Trimble TDC600
- Міжнародний комплект адаптера живлення / кабель USB
- Комплект ремінця, шнурка
- Захисна плівка для екрану

*Примітка. Можливо, захисна плівка для екрана вже наклеєна на КПК.*


**УВАГА** – Прочитайте посібник користувача, включаючи всі заходи безпеки попередження перед використанням цього продукту.

## ВСТАВИТИ SIM КАРТКУ і КАРТКУ ПАМ'ЯТІ

1. Зніміть кришку акумулятора; посуньте чотири бокові замки до розблокованого положення та натисніть два верхні повзунки вниз.

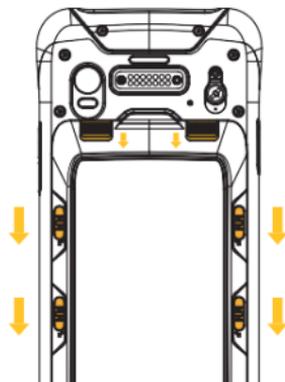

2. Вийміть батарею; посуньте фіксатор батареї ліворуч у розблоковане положення, а потім підніміть батарею спочатку зліва.
3. За потреби вставте одну або дві картки NanoSIM металевими контактами вниз. Зверніть увагу на напрямок надрізаного кута.
4. За потреби вставте картку пам'яті MicroSD металевими контактами вниз у гніздо над гніздами для SIM-карт.
5. Встановити батарею та натисніть фіксатор батареї вправо в заблоковане положення.
6. Встановіть на місце кришку батарейного відсіку та зафіксуйте її.

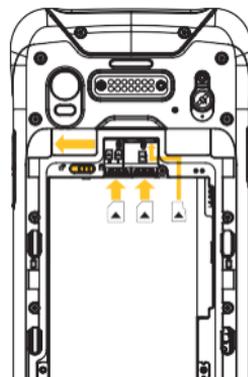


## ЗАРЯДІТЬ АКУМУЛЯТОР

Перед першим використанням повністю зарядіть батарею протягом що найменше 4 годин. Використовуйте USB-кабель із комплекту постачання та адаптер змінного струму, під'єднаний до основного джерела живлення.

## КРІПЛЕННЯ РЕМІНЦЯ

1. Прикрутити верхню та нижню частини ремінця до задньої кришки КПК.
2. Пропустити кінці стрічки ремінця через кріплення.
3. Потягніть один кінець стрічки назад до центру ручки та закріпіть її на липучці на ремінці. Повторіть з іншим кінцем стрічки.
4. Закріпіть ремінець на місці.

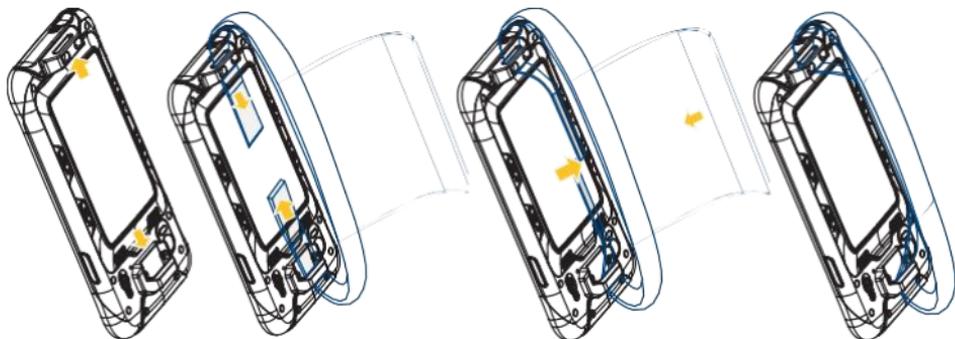

## ВВІМКНЕННЯ

Натисніть і утримуйте клавішу живлення, доки пристрій не завібрує та не видасть звук. Відпустіть клавішу живлення. Відобразиться початковий екран Android.

Дотримуйтеся інструкцій на екрані, щоб налаштувати свій КПК.

## ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ КАМЕРИ

Зніміть захисну плівку із задньої камери перед фотографуванням.

## ПОВОРОТ ВИМКНЕНОРУЧНИЙ

Натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки не з'явиться меню. Натисніть "Вимкнути". Коротке натискання клавіші живлення переводить пристрій у режим сну, і він продовжуватиме використовувати заряд акумулятора.




# Trimble TDC600

## КОНТРОЛЕР ПОРТАТИВНИЙ



Google, Google Play, логотип Google Play і інші знаки є товарними знаками Google LLC.



Trimble Germany Am  
Prime Parc 11  
65479 Raunheim  
Germany

© 2019, Trimble Inc. Усі права захищено. Trimble і логотип Globe & Triangle є товарними знаками Trimble, зареєстрованими в США та інших країнах. Усі інші торгові марки є власністю відповідних власників. Редакція А. P/N 118864-UA (03/19)



Trimble Inc.  
10368 Westmoor Drive  
Westminster CO 80021  
USA

[www.trimble.com](http://www.trimble.com)