

СТИСЛИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

# Trimble TDC6

НАДІЙНИЙ кишеньковий комп'ютер



## В комплектації

Переконайтеся, що в коробці є такий вміст:

- Міцний портативний комп'ютер Trimble® TDC6 із встановленими бамперами та скляним захисним екраном
- Акумулятор
- USB кабель для зарядки
- Картка з QR-кодом із посиланням на Портал довідки щодо апаратного забезпечення з посиланнями на Короткий посібник із початку роботи та Посібник користувача

Якщо якісь елементи відсутні або пошкоджені, зверніться до свого представника Trimble.

## Додаткові аксесуари

- Змінні бампери
- Змінний акумулятор
- Змінне захисне скло для екрана
- Адаптер змінного струму
- Кронштейн для кріплення контролера
- Кронштейн на віху

## Частини пристрою



- 1** Отвори для гвинтів бампера
- 2** Фронтальна камера
- 3** Клавші гучності
- 4** Функціональна Ліва клавша

- 5** Клавша живлення
- 6** Клавша функції 1
- 7** Функціональна Права клавша



- |           |                                 |           |                 |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>8</b>  | Задня камера                    | <b>11</b> | Мікрофон        |
| <b>9</b>  | Спікер                          | <b>12</b> | NFC             |
| <b>10</b> | Отвори для кріплення кронштейна | <b>13</b> | Мікрофон        |
|           |                                 | <b>14</b> | Порт USB Type-C |


## Встановлення карт nanoSIM і microSD (необов'язково)

1. Витягніть тримач картки nanoSIM / microSD.




2. Тримач картки може одночасно вмістити дві карти nanoSIM або одну карту nanoSIM і одну карту microSD. За потреби вставте картки, як описано нижче.

Дві карти nanoSIM:

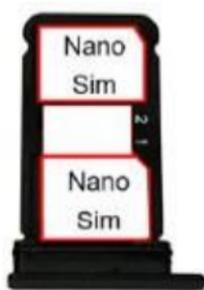

Одна карта nanoSIM, одна карта microSD:

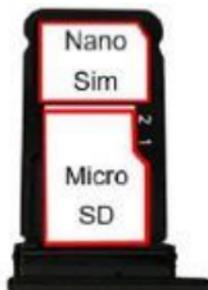

3. Вирівняйте тримач картки зі слотом і вставте його до кінця. Переконайтеся, що картки залишаються рівними, вставляючи тримач картки назад у гніздо.

## Встановлення акумулятора

1. Вирівняйте батарею з батарейним відсіком, як показано нижче:



2. Потім натисніть і утримуйте два пластикові затискачі на кінці акумулятора. Штовхніть батарею вперед і вниз у відсік для батареї.



3. Натисніть на акумулятор, щоб зафіксувати його на місці.



## Зняття батареї

1. Натисніть і утримуйте два пластикові затискачі на кінці батареї.



2. Натисніть батарею вперед і підніміть, щоб вийняти її.



**УВАГА** - Неналежне поводження з акумулятором може призвести до пожежі та опіків. НЕ розбирайте, не роздавлюйте, не проколюйте зовнішні контакти та не замикайте їх накоротко, а також не викидайте акумуляторну батарею у вогонь чи воду. НЕ намагайтеся відкрити або обслуговувати акумулятор. Утилізуйте використані батареї згідно з місцевими правилами переробки у вашому регіоні.

**УВАГА** – Щоб забезпечити належну роботу пристрою, тримайте всі роз'єми подалі від забруднень, таких як пил, жир, бруд і вода. Недбалість може призвести до втрати зв'язку пристрою, короткого замикання або перегріву. Якщо роз'єм пошкоджено, перед використанням пристрою переконайтеся, що роз'єм повністю відремонтовано, щоб уникнути короткого замикання.

## Перевірка заряду батареї / LED статус

LED	Статус
Червоний	Акумулятор заряджається
Зелений	Акумулятор повністю заряджений
Синій	Нове повідомлення / сповіщення

Якщо в пристрої немає акумулятора, світлодіод не горітиме, навіть якщо пристрій підключено до основного джерела живлення.

## Зарядка акумулятора

Перед першим використанням пристрою зарядіть акумулятор протягом приблизно 4 годин.

Під час регулярного використання заряджайте протягом 4 годин, щоб повністю зарядити акумулятор.

Щоб зарядити батарею, використовуйте USB-кабель для заряджання, що входить у комплект, і адаптер змінного струму (додатковий аксесуар, який потрібно придбати окремо).

1. Підключіть кабель USB Type-C до порту USB Type-C на КПК TDC6.
2. Підключіть інший кінець кабелю USB до адаптера змінного струму.
3. Підключіть адаптер змінного струму до електричної розетки.

LED індикатор заряджання стає червоним, коли акумулятор заряджається.