


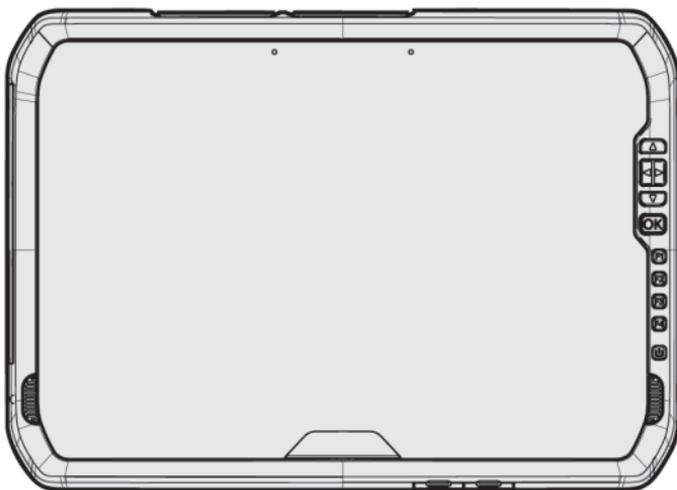

Trimble T100

ПЛАНШЕТ




УВАГА – Будь ласка, прочитайте повний посібник користувача, включаючи всі попередження про безпеку, перед використанням цього виробу.



В коробці

- ▶ Планшет Trimble T100 з вбудованими акумуляторами
- ▶ Адаптер живлення AC-DC USB-C
- ▶ Перехідник з USB-C на USB-A
- ▶ Короткий посібник
- ▶ EMR стилусі змінними наконечниками та ремінь
- ▶ Захист екрану


ЧАСТИНИ ПЛАНШЕТА TRIMBLE T100

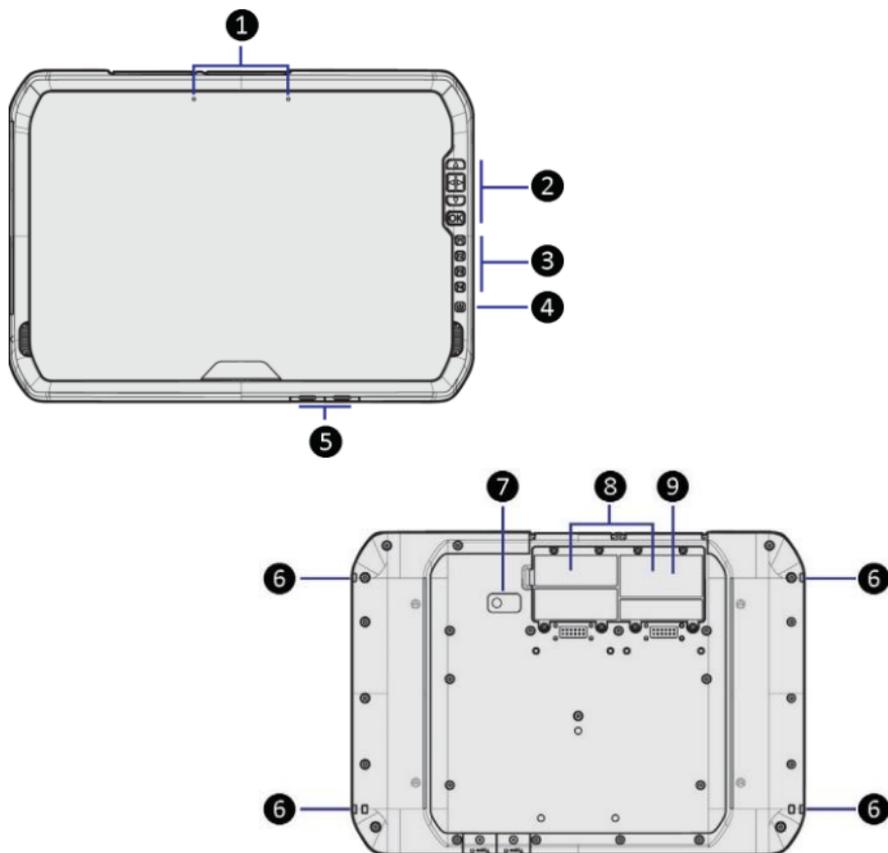


- 1 Подвійні мікрофони
- 2 Панель кнопок і ОК
- 3 Функціональні клавіші (x4)
- 4 Кнопка живлення
- 5 Порти USB C-типу (x2)
- 6 Петлі для кріплення стилуса (x4)
- 7 Камера і світлодіодний спалах
- 8 Відсіки для модулів Trimble EMPOWER (x2)
- 9 Слоти для карт MicroSIM і MicroSD (зніміть кришку, щоб отримати доступ до слотів для карток)

ВСТАНОВИТИ КАРТУ MicroSIM / КАРТУ MicroSD (НЕБОВ'ЯЗКОВО)


Зніміть дверцятка, щоб отримати доступ до MicroSIM слоти для карток і MicroSD.

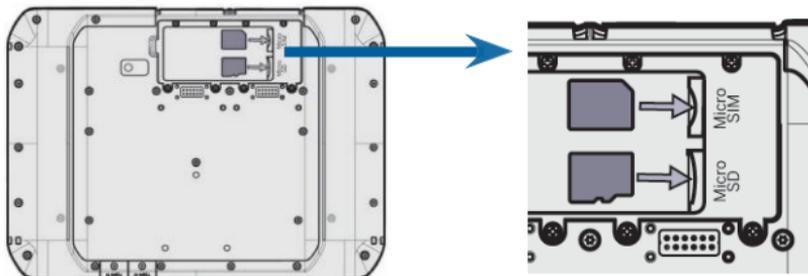


ПРИВ'ЯЖІТЬ СТИЛУС. ЗБЕРІГАЙТЕ СТИЛУС

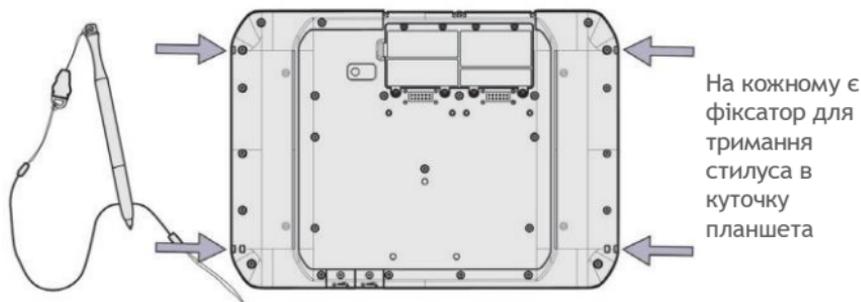

ВСТАНОВІТЬ ЗАХИСТУ НА ЕКРАН

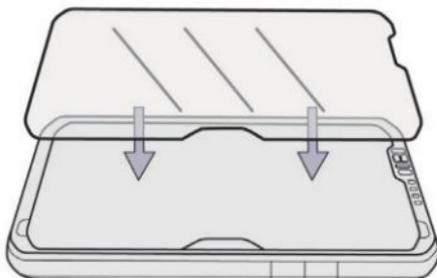

ПОВНІСТЮ ЗАРЯДЖАЙТЕ АКУМУЛЯТОР ПРОТЯГОМ 4 ГОДИН

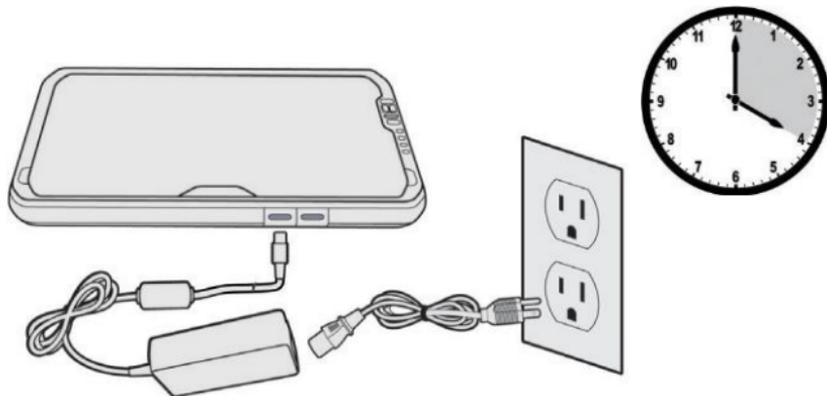

УВІМКНІТЬ ТА НАЛАШТУЙТЕ ПЛАНШЕТ T100



Кнопка живлення

© 2020. Trimble Inc. Усі права захищено. Trimble і логотип Globe & Triangle є товарними знаками Trimble, зареєстрованими в США та інших країнах. Усі інші торгові марки є власністю відповідних власників.
Редакція А. Р/Н 120528-UA (11/20)



www.trimble.com

 Trimble.