


MobileMapper 6

НАДІЙНИЙ кишеньковий комп'ютер

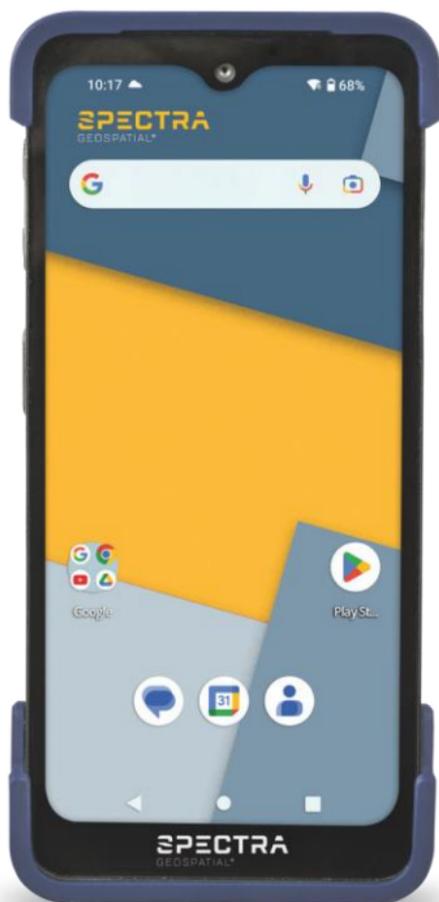

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Бути впевненим перевіряючи комплектацію:


- Захищений портативний комп'ютер MobileMapper® 6 із бамперами та захисної плівки екрана
- Акумулятор
- USB зарядний кабель
- Картка з QR-кодом із посиланням на Портал довідки щодо апаратного забезпечення з посиланнями на Короткий посібник із початком роботи та Посібника користувача

Якщо будь-які елементи відсутні або пошкоджені, зверніться до Spectra Geospatial представника.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

- Змінні бампери
- Замінний акумулятор
- Замінна плівка екрану
- Адаптер змінного струму
- Контролер кріплення кронштейн
- Кронштейн віхи

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ОПИС ПРИСТРОЮ

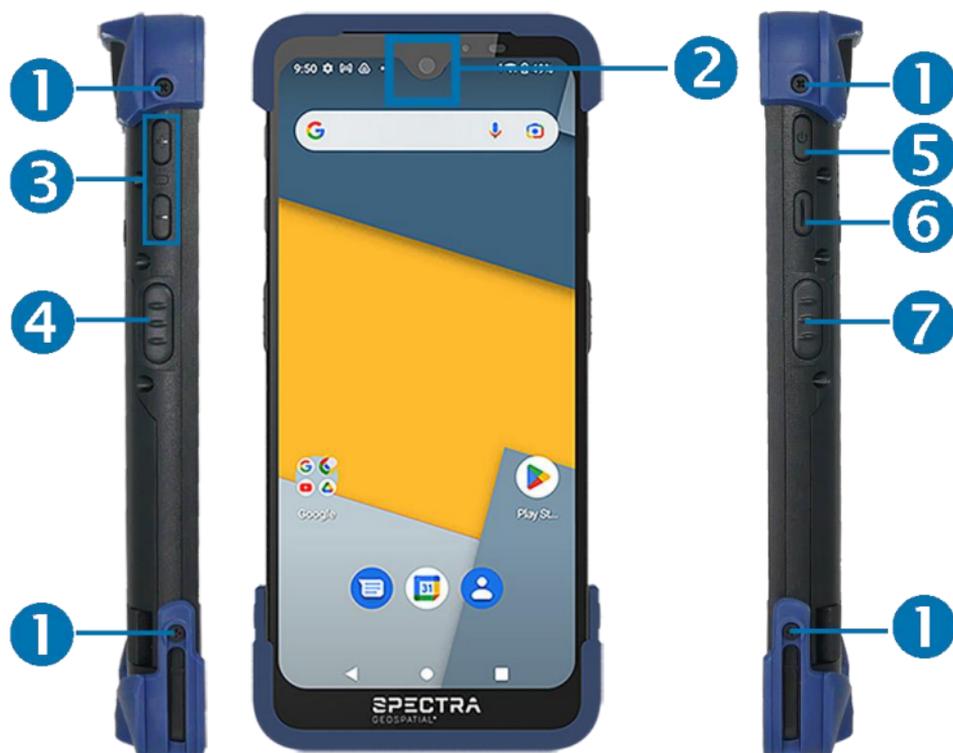

1 Отвори бампера для гвинтів

2 Фронтальна камера

3 Клавіші гучності

4 Функціональна клавіша
Ліворуч

5 Кнопка живлення

6 Клавіша функції 1


7 Функціональна клавіша Праворуч



- | | | | |
|----|-----------------------------|----|-----------------|
| 8 | Задня камера | 12 | NFC |
| 9 | Динамік | 13 | Мікрофон |
| 10 | Отвори кріплення кронштейна | 14 | Порт USB Type-C |
| 11 | Мікрофон | | |


ВСТАНОВЛЕННЯ NanoSIM I MicroSD

1. Витягніть тримач картки nanoSIM / microSD.

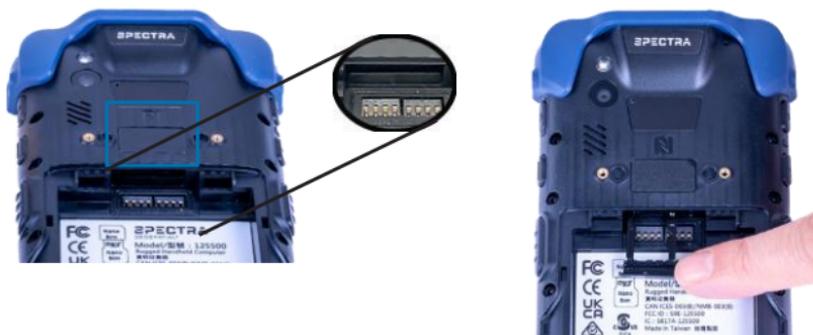


2. Тримач картки може одночасно вмістити дві картки nanoSIM або одну картку nanoSIM і одну картку microSD. За потреби вставте картки, як описано нижче.

Дві nanoSIM картки:

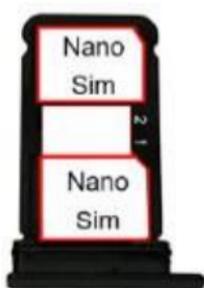

Одна карта nanoSIM, одна карта microSD:

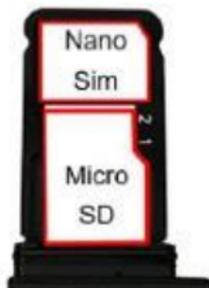

3. Вирівняйте тримач картки з отвором і вставте його до кінця. Переконайтеся, що картки залишаються в тримачі рівно під час штовхання тримача в слот.

ВСТАНОВЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Вирівняти акумулятор в акумуляторному відсіку, як показано нижче:



2. Натисніть і утримуйте дві пластикові затискачі на кінці акумулятора, а потім штовхніть батарею вперед і вниз у відсік для батареї.



3. Натисніть акумулятор вниз до клацання.



ВИДАЛЕННЯ АКУМУЛЯТОРА

1. Натисніть і утримуйте два пластикові затискачі на кінці батареї.



2. Штовхніть акумулятор вперед та в гору до видалення.



УВАГА– Неналежне поводження з акумулятором може призвести до пожежі та опіків. НЕ розбирайте, не роздавлюйте, не проколюйте зовнішні контакти та не замикайте їх накоротко, а також не викидайте акумуляторну батарею у вогонь чи воду. НЕ намагайтеся відкрити або обслуговувати акумулятор. Утилізуйте використані батареї згідно з місцевими правилами переробки.

УВАГА– Щоб забезпечити належну роботу пристрою, тримайте всі роз'єми подалі від забруднень, таких як пил, жир, бруд і вода. Недбалість може призвести до втрати зв'язку пристрою, короткого замикання або перегріву. Якщо роз'єм пошкоджено, переконайтеся, що роз'єм повністю відремонтовано перед використанням пристрою, щоб уникнути короткого замикання.

ПЕРЕВІРКА АКУМУЛЯТОРА, ЗАРЯД / LED Статус

LED	Статус
Червоний	Акумулятор заряджається
Зелений	Акумулятор є повністю з заряджений
Синій	Нове повідомлення / сповіщення

Якщо в пристрої немає акумулятора, світлодіод не горітиме, навіть коли пристрій є підключеним до основного джерела живлення.

ЗАРЯДКА АКУМУЛЯТОРА

Використовуючи пристрій в перше, заряди акумулятор приблизно 4 години.

При регулярному використанні заряджайте 4 години до повного заряду акумулятора.

Щоб зарядити акумулятор, використовуйте USB-кабель для заряджання, що входить у комплект, і адаптер змінного струму (додатковий аксесуар, який потрібно придбати окремо).

1. Підключіть кабель USB Type-C до порту USB Type-C на MobileMapper 6.
2. Підключіть інший кінець USB кабелю до в AC адаптер живлення.
3. Вставте AC адаптер живлення в електричну розетку.

LED індикатор заряду світить червоним коли акумулятор заряджається.