

Посібник зі встановлення

C2-260 Металева шафа

Версія: 1.0

1 Застереження



Будь ласка, зверніть увагу на наступні застереження. Неправильна експлуатація може призвести до травм або виходу обладнання з ладу:


1. Не вмикайте систему до завершення монтажу; ніколи не виконуйте монтажні роботи, коли система знаходиться під напругою.
2. Всі периферійні пристрої повинні бути заземлені.
3. Кабельні канали під реле повинні бути металевими, для інших проводів можна використовувати ПВХ канали.
4. Наполегливо рекомендується, щоб довжина відкритої частини будь-якого з'єднувального кабелю не перевищувала 4 мм. Щоб уникнути ненавмисного контакту відкритих проводів, короткого замикання або збою зв'язку, можна використовувати професійні затискні інструменти.
5. Рекомендується встановлювати зчитувачі карток і кнопки на висоті 1,4-1,5 м над землею.
6. Рекомендується використовувати одне джерело живлення для панелі керування, а для кожного замка - окреме джерело живлення.
7. Пристрій повинен бути встановлений і підключений відповідно до національних електротехнічних норм і правил тільки кваліфікованим персоналом.

Опис нормального робочого стану:

Підключіть систему до джерел живлення. Якщо система працює належним чином, індикатор POWER (червоний) світитиметься постійно.


2 Індикатори панелі керування

Коли C2-260 увімкнено, зазвичай індикатор **POWER** (червоний) горить постійно, індикатор **RUN** (зелений) повільно блимає (вказуючи на нормальний стан системи), а всі інші індикатори вимкнені. Індикатор **COMM** (жовтий): Блимає, коли система обмінюється даними з іншими пристроями (наприклад, ПК). Коли індикатор блимає безперервно, це означає, що відбувається передача даних. Повільне блимання індикатора вказує на стан моніторингу в режимі реального часу.

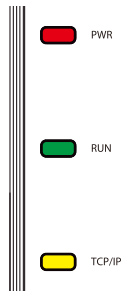


3 Розмір продукту


C2-260

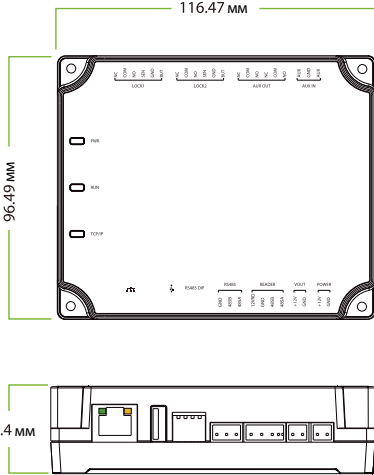



Aux485/WR485

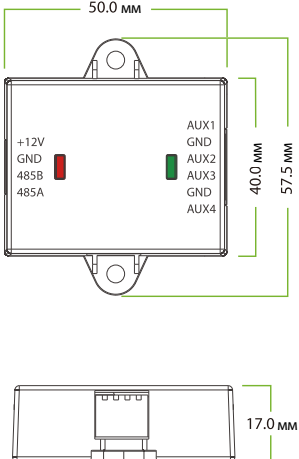

C2-260 Металева шафа


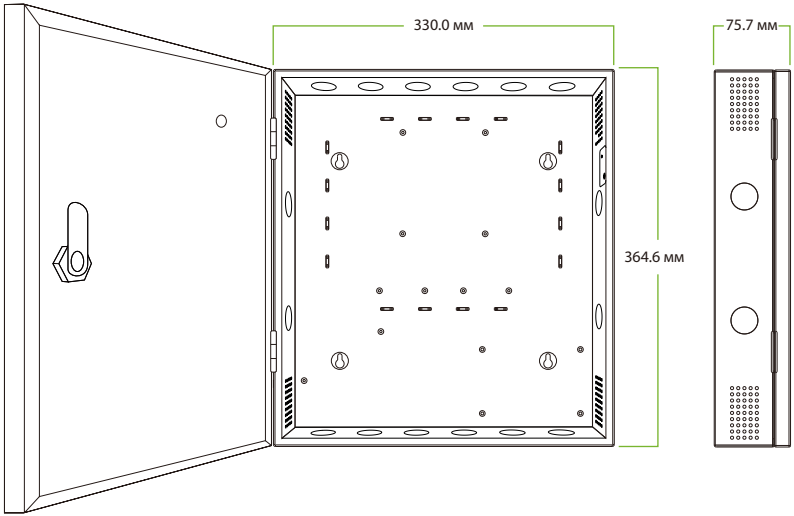


4 Встановлення панелі та шафи

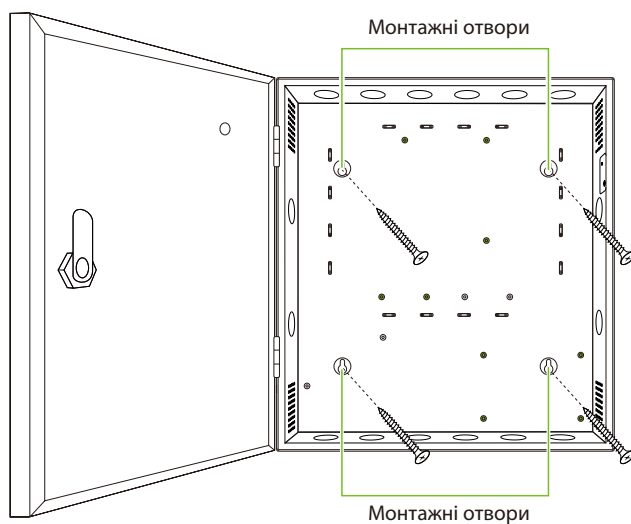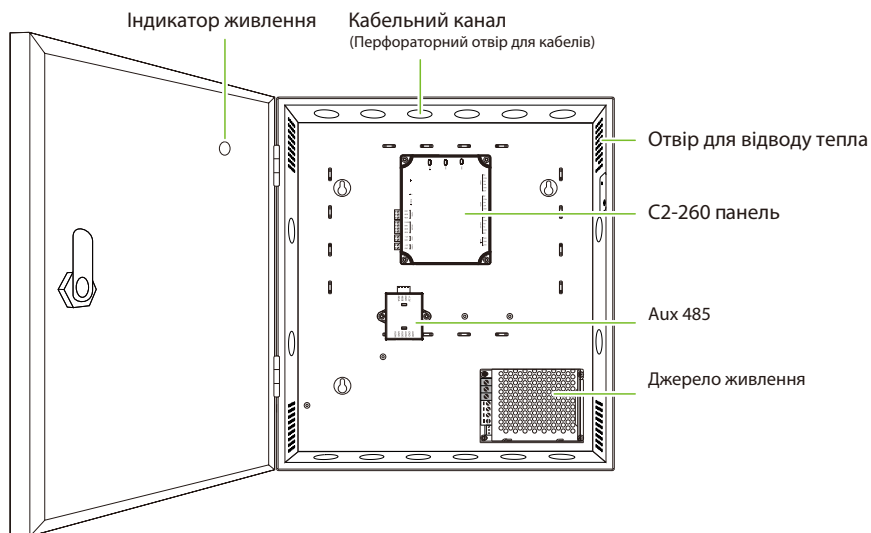


Ми рекомендуємо свердлити гвинти кріпильної пластини в твердій деревині (наприклад, у шпильці/балці).

5 Внутрішня схема підключення

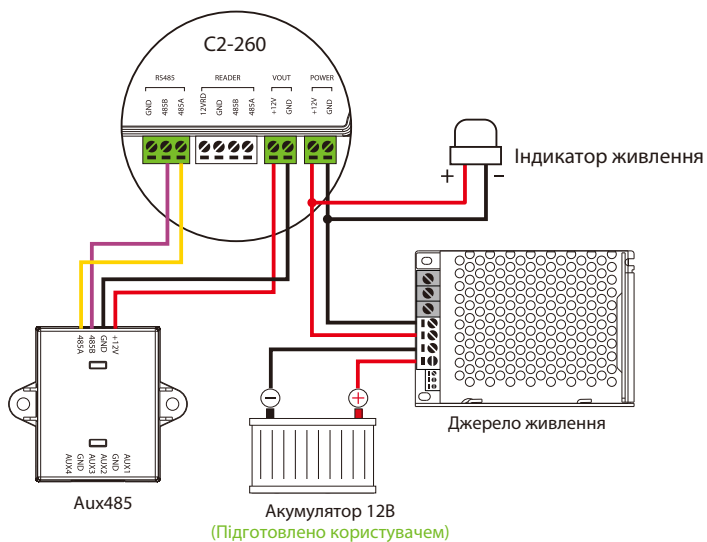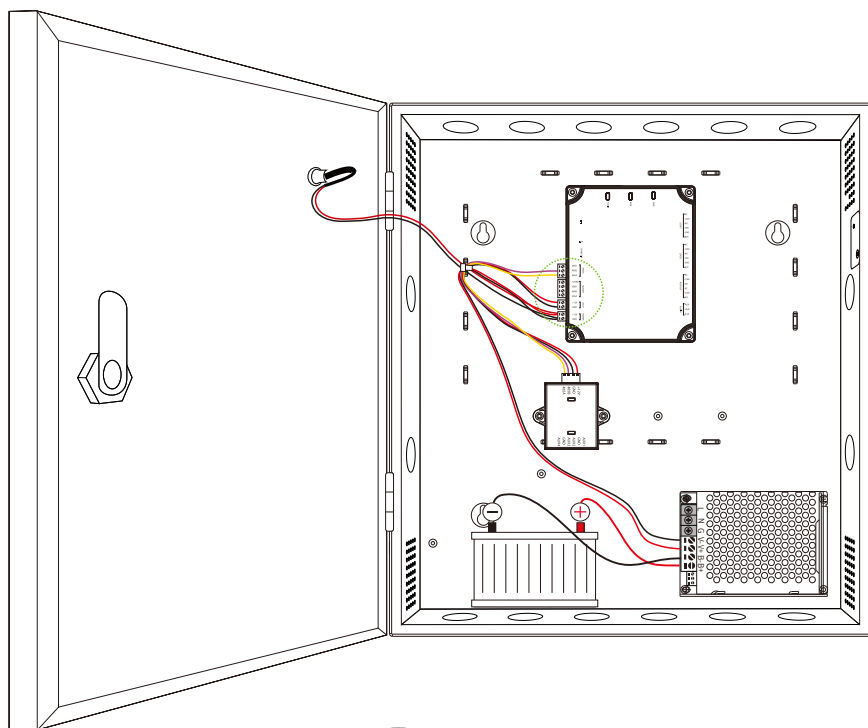


6 Схема електропроводки

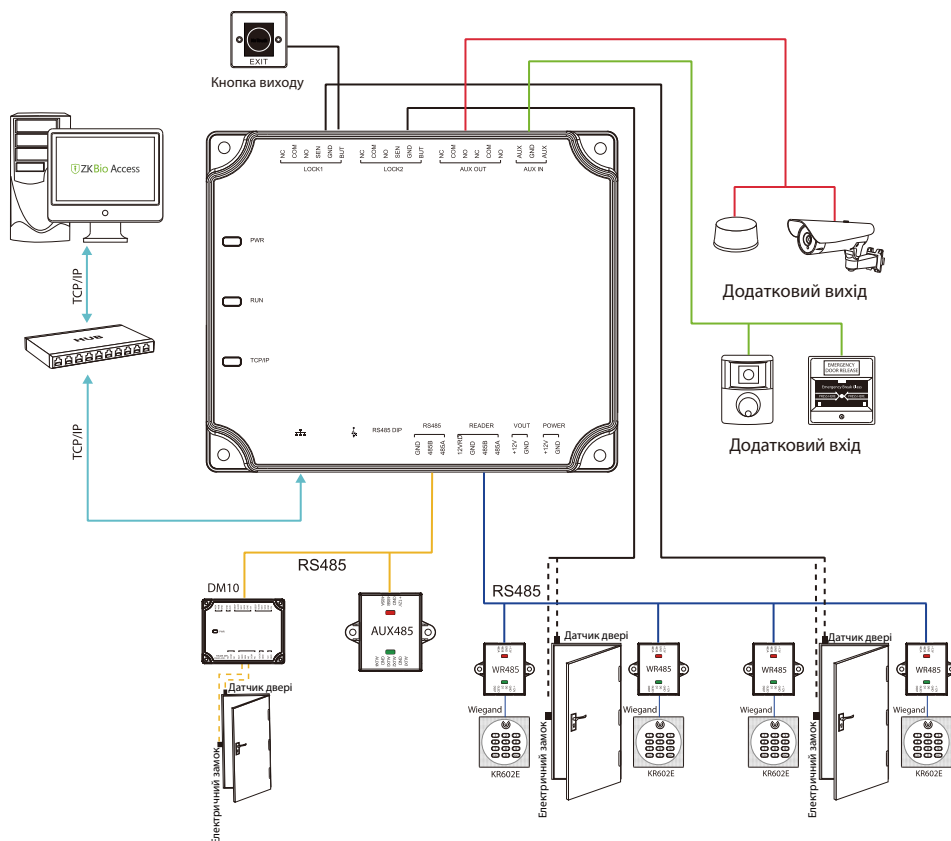

Примітки:

1. До допоміжного входу можна підключити інфрачервоні детектори тіла, пожежні сигналізації або детектори диму.
2. До допоміжного виходу можна підключити сигналізацію, камери, дверні дзвінки тощо.
3. PC RS485 означає, що кабель RS485 підключений до DM10/AUX485 через цей порт. Порт зчитувача RS485 можна підключити зовнішньо до зчитувача RS485.
4. **Відновлення заводських налаштувань:** За замовчуванням DIP-перемикач №4 вимкнений. Якщо тричі протягом 5 секунд його переключити (вгору-вниз) і повернути його у вимкнене положення, то після перезапуску системи контролю доступу будуть відновлені заводські налаштування, а IP-адреса буде відновлена до значення за замовчуванням (192.168.1.201).
5. Вищевказані клеми налаштовуються за допомогою відповідного програмного забезпечення системи контролю доступу. Будь ласка, зверніться до інструкції відповідного програмного забезпечення для отримання більш детальної інформації.



7 Підключення AUX485

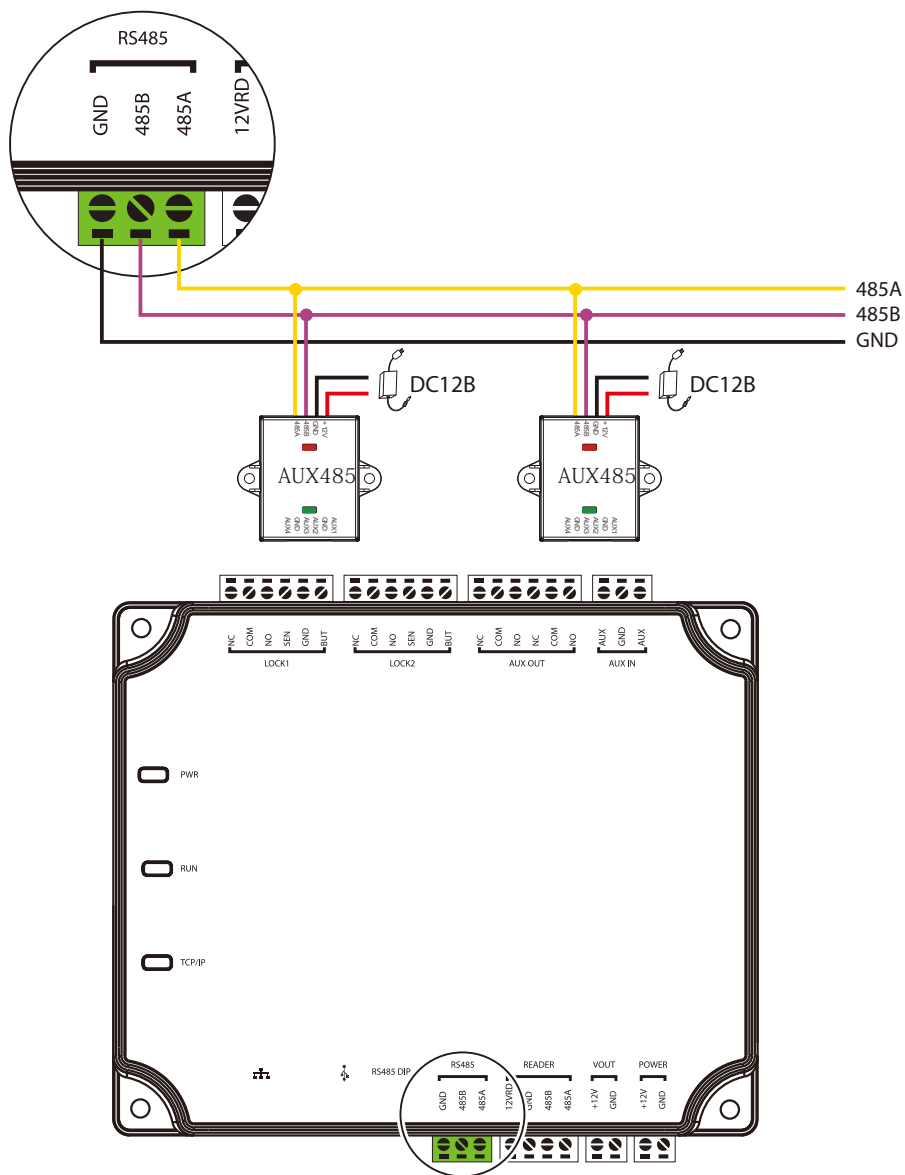

Примітки:

1. До C2-260 можна підключити максимум два модулі AUX485.
2. До кожного модуля AUX485 можна підключити максимум чотири додаткових пристрої.
3. Для кожного модуля AUX485 потрібне окреме джерело живлення.



8 Підключення зчитувача RS485

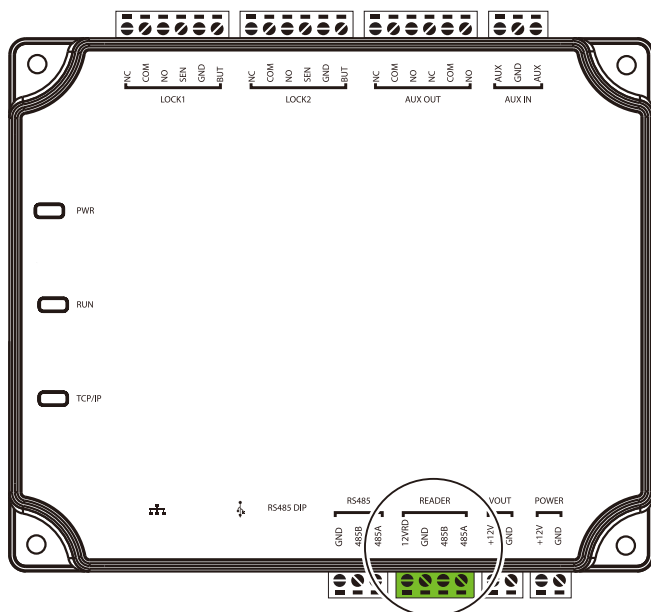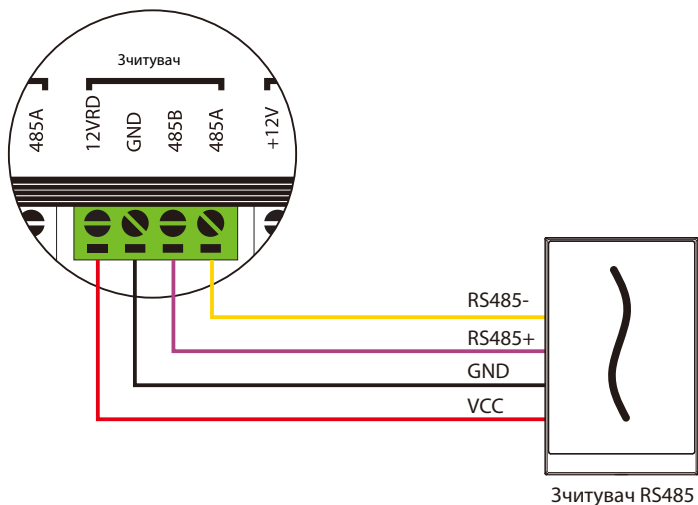



Примітка:

1. До одного C2-260 рекомендується підключати не більше чотирьох зчитувачів.
2. Один зчитувач з інтерфейсом RS485 може подавати максимум 750 мА (12 В) струму. Отже, загальне споживання струму має бути меншим за це максимальне значення, коли зчитувачі ділять живлення з панеллю.

9 Підключення кнопки виходу

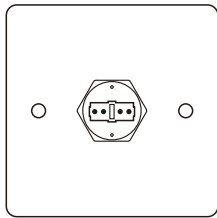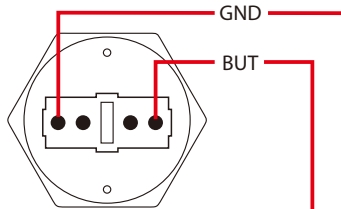


Кнопка виходу K25

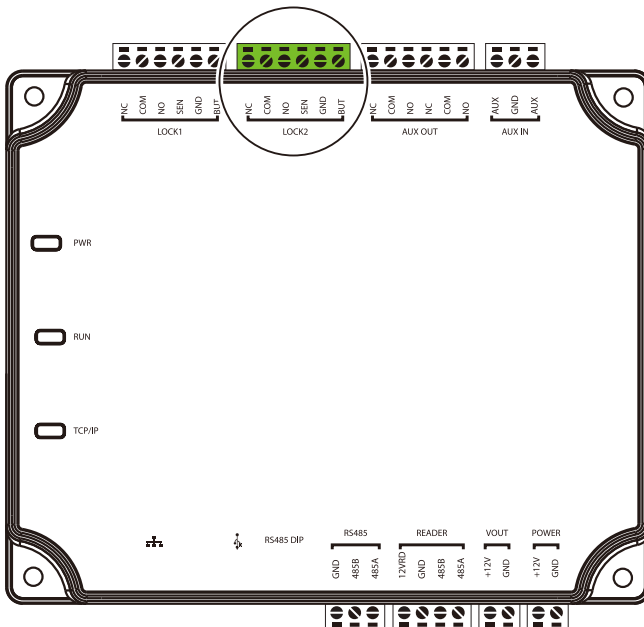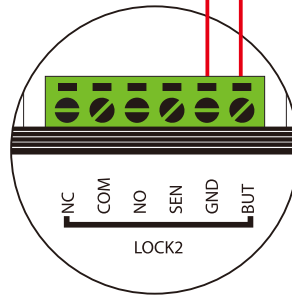

10 Підключення реле замків

Система підтримує як **нормально розімкнені**, так і **нормально замкнені замки**. **NO-замок** (нормально розімкнений при подачі живлення) підключається до клем "**NO**" і "**COM**", а **NC-замок** (нормально замкнений при подачі живлення) підключається до клем "**NC**" і "**COM**". Живлення може бути спільним з замком або використовуватися окремо для замка, як показано в прикладі з NC-замком нижче.

❖ Живлення не спільне з замком

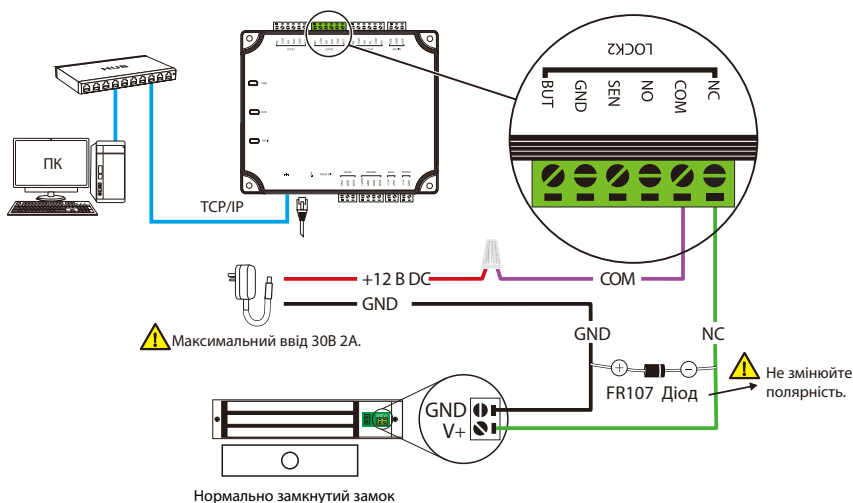

❖ Живлення спільне з замком

