


UA Dreame - скорочена назва китайської компанії Dreame Technology Co., Ltd. та її дочірніх підприємств. Dreame є транслітерацією назви компанії китайською мовою «追觅», в якій відображено корпоративне бачення компанії у сфері науки та технологій – безперервний пошук, дослідження та прагнення успіху.

RU Dreame — сокращённое название китайской компании Dreame Technology Co., Ltd. и её дочерних предприятий. Dreame является транслитерацией названия компании на китайском языке «追觅», в котором отражено корпоративное видение компании в сфере науки и технологий — непрерывный поиск, исследования и стремление к успеху.

EN The word "dreame" is the abbreviation of Dreame Technology Co., Ltd. and its subsidiaries in China. It is the transliteration of the company's Chinese name "追觅", which means striving for excellence in every endeavor and reflects the company's vision of continuous pursuit, exploration and search in technology.



Щоб отримати додаткову підтримку, зв'яжіться з нами за адресою
aftersales@dreame.tech
Веб-сайт: <https://global.dreame.tech.com>
Виробник: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Виготовлено в Китаї




RLS6AD-EU-A00
09/2022

DreameBot D10s Plus

Робот-пилосос і швабра Посібник користувача

Ілюстрації в цьому посібнику наведено лише для ознайомлення. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.

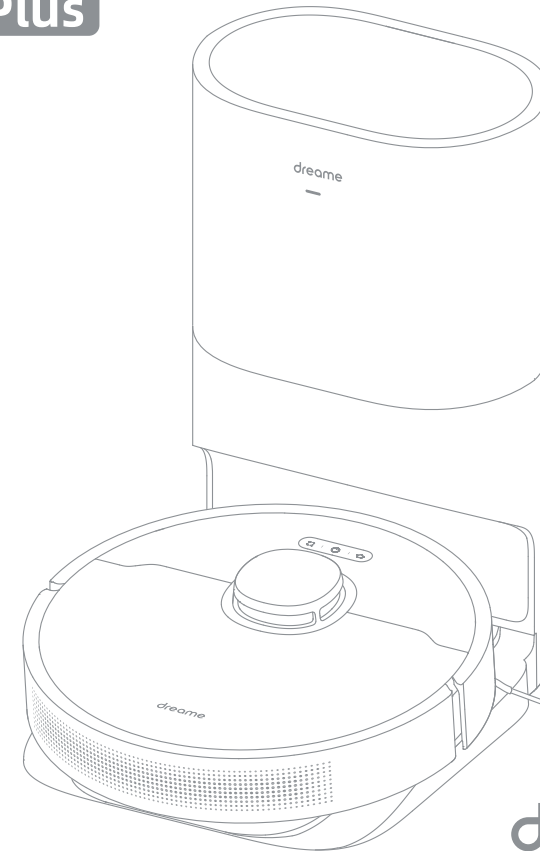

dreame

UA	Посібник користувача	1
RU	Руководство пользователя	27
EN	User Manual	53

Інформація по техніці безпеки

Щоб уникнути ураження електричним струмом, пожежі чи травм, спричинених неправильним використанням приладу, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням приладу та збережіть його для подальшого використання.

Обмеження щодо використання

- Даний виріб забороняється використовувати дітям молодше 8 років і людям з обмеженими фізичними, інтелектуальними здібностями або з порушеннями органів чуття, а також особам без належного досвіду або знань без контролю з боку батька або опікуна, щоб гарантувати безпеку використання та виникнення будь-яких ризиків. Не дозволяйте дітям здійснювати очищення та технічне обслуговування пристрою без нагляду.
- Дітям не слід грати з цим пристроєм. Переконайтеся, що діти та тварини знаходяться на безпечній відстані від робота під час роботи.
- Цей пристрій призначений лише для очищення підлоги в домашніх умовах. Не використовуйте його на відкритому повітрі, на поверхнях без підлоги, а також у комерційних чи промислових умовах.
- Якщо шнур живлення пошкоджений або зламаний, негайно припиніть його використання та зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Не використовуйте робот в областях, що розташовані над підлогою, без захисного бар'єру.
- Забороняється перевертати робота. Забороняється переміщати робот за кришку лазерного датчика відстані, кришку робота або амортизатор.
- Не використовуйте робот у середовищах з температурою навколишнього середовища вище 40°C або нижче 0°C, а також на підлозі з рідинами або липкими речовинами.
- Приберіть з підлоги дроти перед використанням робота, щоб він не тягнув їх під час прибирання.
- Заберіть з підлоги тендітні та дрібні предмети, щоб робот не врізався в них і не пошкодив.
- Щоб уникнути пошкодження або порушення роботи пристрою через волочіння предметів, перед включенням пристрою приберіть всі сторонні предмети з підлоги та приберіть проводи та кабелі живлення з руху пристрою під час прибирання.
- Не допускайте попадання волосся, пальців та інших частин тіла у всмоктуючий отвір робота.
- Зберігайте інструменти для очищення в місці, недоступному для дітей.

Інформація по техніці безпеки

UA

Обмеження щодо використання

- Не розміщуйте на роботі дітей, тварин і будь-які предмети, незалежно від того, чи він зупинений або рухається.
- Не використовуйте робот для прибирання будь-яких палаючих речовин. Забороняється використовувати робот для прибирання займистих або горючих рідин, агресивних газів, нерозбавлених кислот або розчинників.
- Не використовуйте робот для прибирання твердих та гострих предметів. Забороняється використовувати прилад для прибирання каменів, великих шматків паперу та інших предметів, які можуть застрягти у приладі.
- Перед очищенням та ремонтом вимкніть прилад та від'єднайте його від розетки.
- Забороняється протирати робот та базу вологим рушником або промивати рідиною. Миючі елементи необхідно повністю просушити перед встановленням на місце та подальшим використанням.
- Перед транспортуванням переконайтеся, що робот вимкнений і зберігайте його в оригінальній упаковці.
- Використовуйте цей пристрій згідно з посібником користувача. Користувачі несуть відповідальність за збитки, які виникли через недотримання інструкцій.

Інформація по техніці безпеки

UA

Акумулятор та зарядка

- Забороняється використовувати сторонній акумулятор та базу для очищення. Використовуйте лише з блоком живлення RCS2.
- Забороняється самостійно розбирати, ремонтувати або змінювати акумулятор, або базу для очищення.
- Забороняється розміщувати базу для автоочищення поруч із джерелом тепла.
- Забороняється протирати або очищати зарядні контакти бази вологим рушником або вологими руками.
- Забороняється утилізувати старі акумулятори неналежним чином. Непотрібні акумулятори слід подавати у відповідні пункти переробки.
- Якщо робот не використовуватиметься протягом тривалого періоду, повністю зарядіть його, відключіть та зберігайте в сухому прохолодному місці. Щоб запобігти надмірному розрядженню акумулятора, заряджайте робот не рідше одного разу на 3 місяці.
- Цей пристрій оснащений акумулятором, який повинні замінювати лише кваліфіковані технічні фахівці або спеціалісти відділу післяпродажного обслуговування.

Техніка безпеки при використанні лазера

Лазерний датчик цього виробу відповідає стандарту IEC 60825-1: 2014 для лазерних виробів класу 1. Уникайте прямого контакту виробу з очима під час використання.

Запобіжні заходи при зберіганні та транспортуванні

Акумулятор та зарядка

- Продукт повинен транспортуватись в упаковці.
- Не піддавайте продукт тиску або ударам під час транспортування.
- Будь ласка, уникайте сильних зіткнень під час транспортування.
- Не транспортуйте робот-пилосос при температурі вище 50°C або нижче -20°C. Протягом короткого періоду, наприклад, одного місяця, рекомендується зберігати пилосос при температурі від -20 до 50°C і відносній вологості 60% ± 5% Протягом тривалого часу зберігайте пилосос при температурі навколишнього середовища від 0°C до 40°C.
- Утилізуйте пилосос належним чином. Коли його термін служби закінчиться, утилізуйте пилосос відповідно до місцевих законів і правил країни або регіону, в якому він використовується.
-
- Правила та умови реалізації: без обмежень.
- Імпортер продає цей товар; інформацію про імпортера див. на упаковці. Відомості про імпортера та контактну інформацію відділу післяпродажного обслуговування вказано на упаковці.
- Дата виготовлення: див. на упаковці
- Термін служби продукції 3 років.
- Компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. заявляє, що тип радіообладнання RLS6TAD відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄУ.
-

Повний текст декларації про відповідність нормативним вимогам ЄС доступний за наступною адресою: <https://global.dreameotech.com>
Детальний електронний посібник дивіться за адресою: <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Огляд пристрою


Акcesуари




Щітка для чищення




Бічна щітка




Шнур живлення

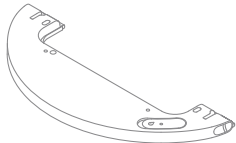


Водяний бак

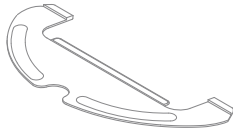

Швабра



Мішок для пилу (змінний)

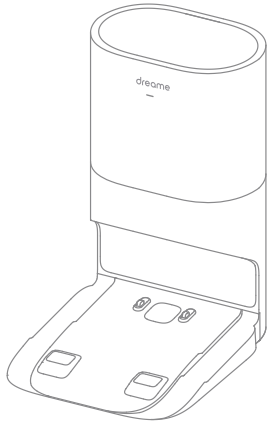


База для автоочищення

Примітка. Усі ілюстрації в цьому посібнику наведені виключно для довідки. За зовнішніми параметрами виробу орієнтуйтеся на його фактичний вигляд.


Огляд пристрою

Робот

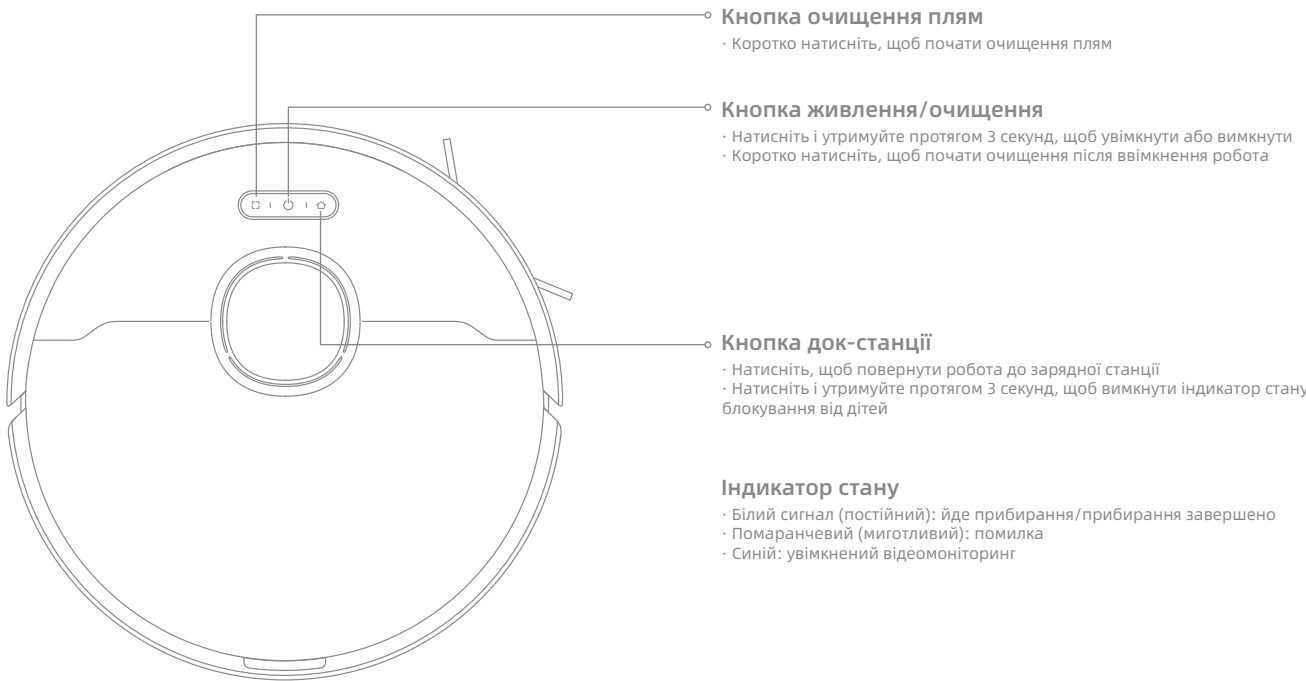


Огляд пристрою

Робот

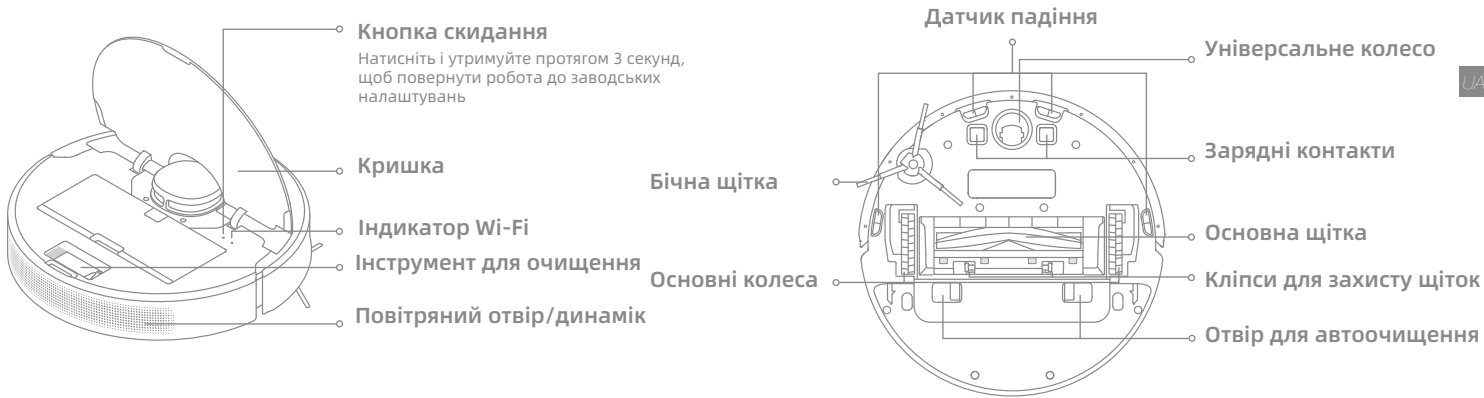

Датчики робота

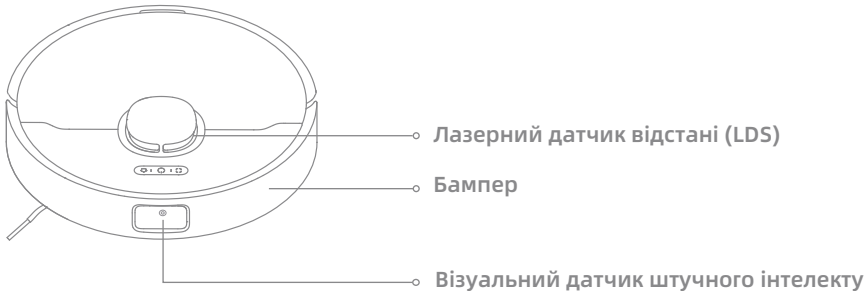


Огляд пристрою


База для автоочищення




Задня

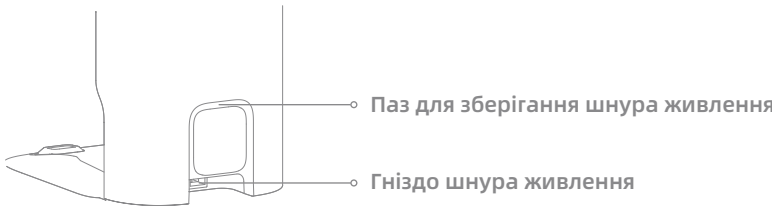

Відкрийте верхню кришку

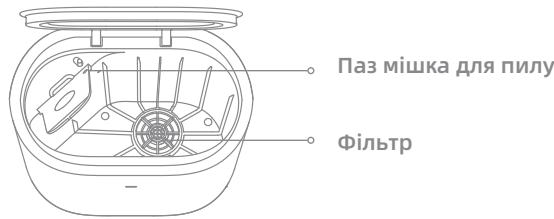


Нижня

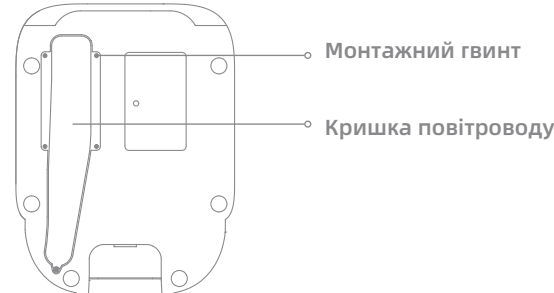


Огляд пристрою

Контейнер для пилу

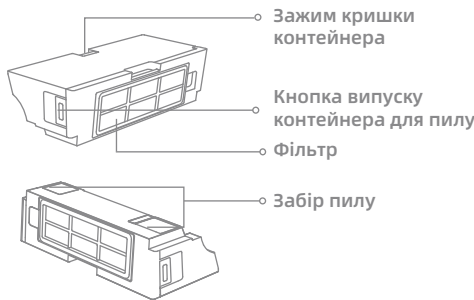


Мішок для пилу

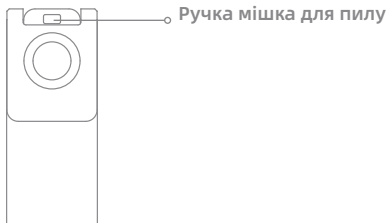

Примітка. У заводській комплектації вже встановлено новий мішок для пилу.


Модуль швабри

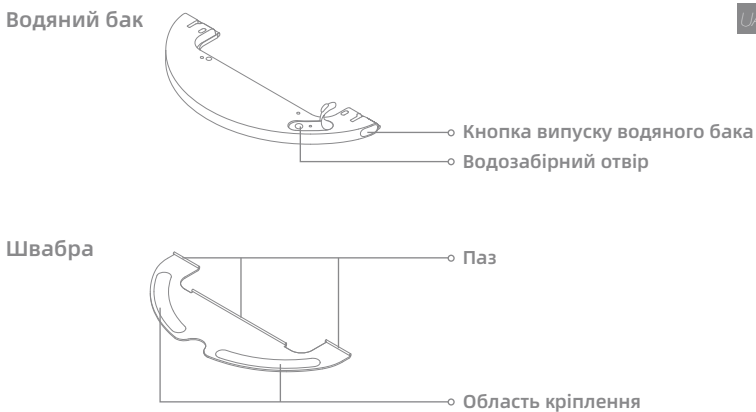

Домашнє прибирання




Заберіть кабелі живлення, папки та інші жорсткі предмети, щоб уникнути зіткнення робота та підвищити ефективність його роботи.

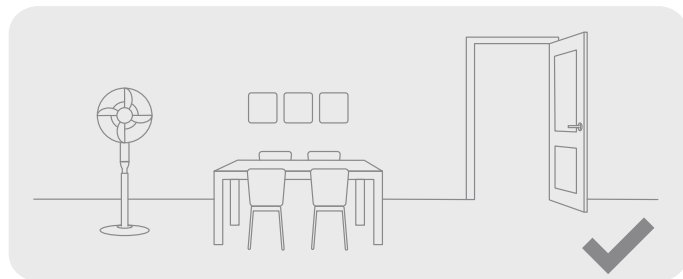


Перед прибиранням встановіть фізичні бар'єри біля основи сходів та поруч з диваном, щоб забезпечити безпеку та безперерйність роботи пилососа.

Примітка.
При першому використанні робота Вам потрібно бути присутнім під час прибирання, щоб вчасно прибирати потенційні перешкоди з його шляху. Не ставьте перед роботом, у дверному отворі та у вузькому проході, щоб робот міг коректно розпізнати зону майбутнього прибирання.

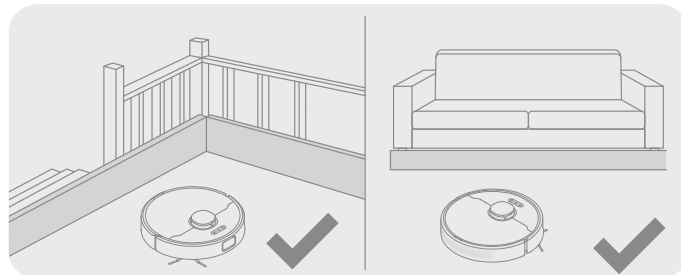


Відкрийте двері приміщення, в якому проводитиметься прибирання, і розставте меблі на правильні місця, щоб звільнити більше місця для прибирання.

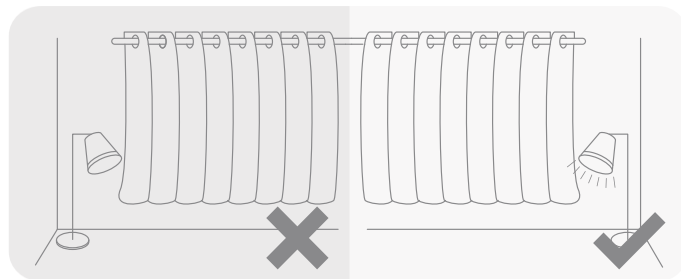


Робот може більш ефективно розпізнавати перешкоди і уникати їх, наприклад, шнури живлення, взуття та шкарпетки, за допомогою візуального датчика. Щоб гарантувати найкращу роботу датчика, переконайтеся, що всі зони для прибирання добре освітлені.

Підготовка перед використанням

1. Видаліть захисні елементи

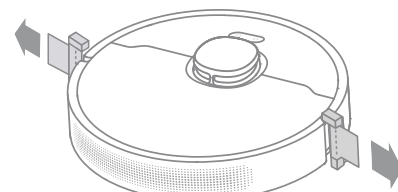


2. Встановіть бічну щітку

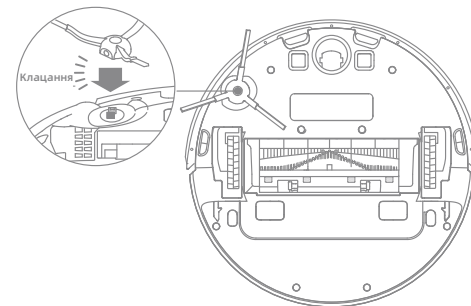

Примітка. Коли бічна щітка буде встановлена на правильне місце, пролунає клацання.

3. Підключіть до розетки та почніть зарядку

Встановіть базу на рівну поверхню біля стіни та підключіть до електроживлення. Встановіть пилосос на базу для підзарядки. Пилосос автоматично ввімкнеться та почне зарядку. Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити акумулятор.

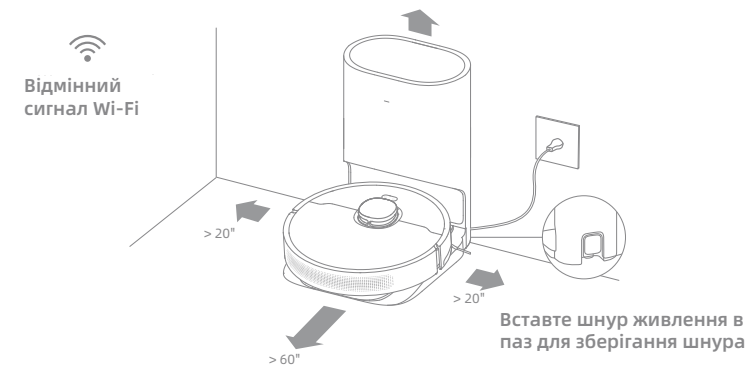

Примітка.
· Переконайтеся, що на відстані 1,5 м спереду та 0,5 м від боків бази відсутні сторонні предмети.
· Переконайтеся, що зона сигналу вільна від сторонніх об'єктів.

Про базу для автоочищення


Рекомендується забезпечити відправку пилососа на прибирання з бази. Не переміщуйте базу під час роботи пилососа. У такому разі пилосос зможе самостійно повернутись на базу. Після того, як робот виконає завдання прибирання та автоматично повернеться на базу, база почне автоочищення. Використовуйте додаток, щоб встановити інші налаштування.

Підключення до додатку Mi Home/Xiaomi Home

Цей продукт працює з Dreamehome для керування пристроєм.


1. Завантаження додатку Mi Home/Xiaomi Home

Відскануйте QR-код на роботі або введіть у пошуковому рядку магазину програм Dreamehome, щоб завантажити та встановити програму відповідно до вимог.

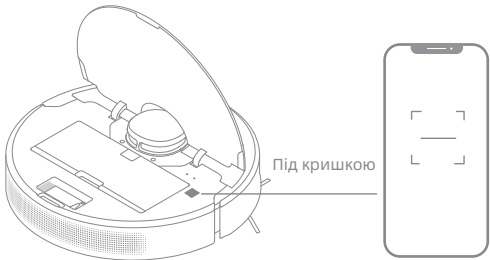

2. Додавання пристрою

Відкрийте програму Dreamehome, натисніть значок + у правому верхньому куті та відскануйте QR-код вище повторно, щоб додати пристрій DreameBot D10s Plus. Підключіться до мережі Wi-Fi згідно з інструкціями.

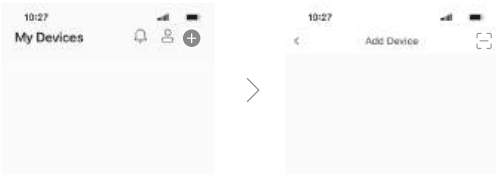


Примітка.

- Функція бездротової мережі підтримує лише Wi-Fi з частотою 2.4 ГГц.
- Програма регулярно оновлюється. Фактичні дії можуть відрізнятися від зазначених у цій інструкції. Виконуйте вказівки, спираючись на поточну версію програми.

3. Скидання Wi-Fi

Відкрийте верхню кришку, щоб з'явився індикатор Wi-Fi. Одночасно натисніть і утримуйте кнопки "□" і "⬆️", поки не почуєте голосову підказку "Очікування налаштування мережі". Як тільки індикатор Wi-Fi почне повільно блимати, робот перейде в режим підключення до мережі.

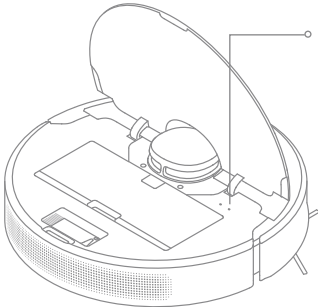

Індикатор Wi-Fi

- Миготіння (повільне): очікує підключення
- Миготіння (швидке): виконується підключення
- Світловий індикатор (постійний): Wi-Fi підключено

Примітка. Якщо робот не може підключитися до телефону, скиньте мережу Wi-Fi та спробуйте ще раз.

Інструкція з експлуатації

1. Увімкнення/вимкнення


Натисніть і утримуйте кнопку «⏻» протягом 3 секунд, щоб загорівся індикатор живлення (постійний) і робот перейшов у режим очікування. Щоб вимкнути робот, натисніть та утримуйте кнопку «⏻» протягом 3 секунд, коли робот опиниться у нерухомому положенні.

2. Початок прибирання

Натисніть кнопку «⏻», щоб вимкнути пилосос. Після активації пилосос згенерує маршрут, послідовно виконає прибирання вздовж країв та стін, а потім закінчить прибирання кожної кімнати S-подібним маршрутом для гарантії якості прибирання.

3. Режим прибирання

Dreame Bot D10 Plus має чотири режими прибирання: тихий, стандартний, інтенсивний і турборежим. Стандартний режим встановлено за замовчуванням. Ви можете обрати режим прибирання в додатку.

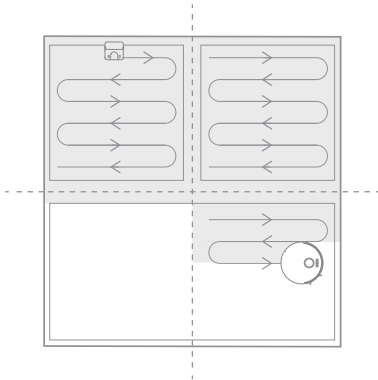

4. Режим пауза/сон

Пауза: натисніть будь-яку кнопку, щоб зупинити робота під час прибирання.
Режим сну: якщо робот не отримає завдання протягом 10 хвилин, він автоматично перейде в режим сну, а індикатори живлення та зарядки згаснуть. Натисніть будь-яку кнопку, щоб активувати робота.

Примітка.

- Якщо робот не перебуває на підзарядці, він автоматично вимкнеться через 12 годин у режимі сну.
- У разі зупинки пилососа помістіть його на базу для очищення, щоб завершити поточне завдання прибирання.

5. Режим точкового прибирання

Якщо робот перебуває в режимі очікування чи призупинений, натисніть і утримуйте кнопку «значок» протягом 3 секунд, щоб перейти в режим локального прибирання. У цьому режимі робот прибиратиме зону в радіусі 1,5×1,5 метра навколо себе. Після завершення локального прибирання робот автоматично повернеться в початкове положення та вимкнеться.

Примітка. Після активації режиму локального прибирання поточне завдання прибирання буде завершено.

6. Більше функцій у додатку

Дотримуйтесь інструкцій в інтерфейсі додатку, щоб використовувати додаткові функції. Версія додатку могла бути оновлена; будь ласка, дотримуйтесь інструкцій на основі поточної версії додатку.

Інструкція з експлуатації

7. Режим "Заплановане прибирання"

Час прибирання за розкладом можна налаштувати у DREAMHOME. Робот автоматично розпочне прибирання у призначений час і потім повернеться на базу для зарядки після завершення прибирання.

8.Більше функцій програми

Виконайте вказівки в інтерфейсі програми, щоб використовувати більше функцій. Версія програми могла бути оновлена або частково змінена. Виконайте вказівки для поточної версії програми.


9. Функція прибирання шваброю

Для досягнення кращого результату прибирання рекомендується почати використовувати режим швабри після 3 застосувань робота.

1) Видавіть швабру і видаліть залишки води. Вставте швабру в паз водяного бака, як показано на малюнку, та надійно закріпіть її.




2) Наповніть бак водою.

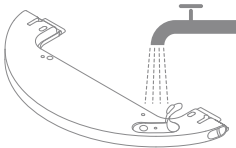

Примітка.
Не використовуйте засоби для очищення та дезінфікування.
Не наливайте гарячу воду у водяний бак для запобігання його деформації.

3) Вставте водяний бак рівно в задню частину робота, поки не почуєте клацання. Почніть прибирання натисканням кнопки «П» або через програму DREAMHOME.

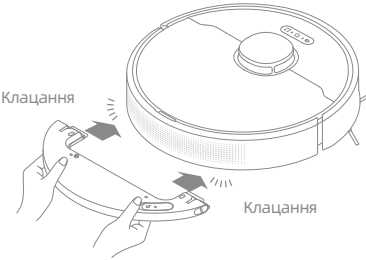

Примітка. Зніміть модуль швабри, якщо робот знаходиться на підзарядці або не використовується, вилийте воду, що залишилася в баку, і очистіть губку швабри, щоб запобігти появі плісняви і неприємного запаху.

Регулярний догляд

Компоненти


Рекомендується виконувати регулярне обслуговування робота згідно з таблицею нижче для гарантії його оптимальної роботи.

Компонент	Частота ремонту	Частота заміни
Швабра	Після кожного використання	Кожні 3-6 місяців
Основна щітка	Кожні 2 тижні	Кожні 6-12 місяців
Фільтр контейнера для пилу		Кожні 3-6 місяців
Бічна щітка		
Сигнальна зона автоочищення бази	Кожний місяць	/
Зарядні контакти		
Отвір для автоочищення		
Стандартне колесо		
Лазерний датчик відстані		
Візуальний датчик		
Датчик падіння		
Водяний бак	Чистіть при необхідності	/
Контейнер для пилу		
Мішок для пилу	/	8-10 тижнів


Примітка. Частота заміни залежить від способу використання робота. У разі виникнення особливих помилок необхідно виконати заміну компонентів.

Очищення контейнера для пилу та фільтра


1. Відкрийте кришку робота та натисніть на затискач контейнера для пилу, щоб зняти контейнер для пилу.

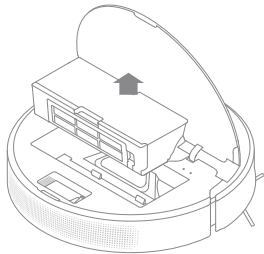

2. Відкрийте кришку контейнера для пилу та очистіть його, як показано на малюнку.

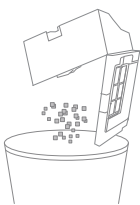


3. Очистіть отвір для автоочищення.

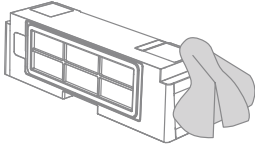


Регулярний догляд

4. Зніміть фільтр і злегка постукайте по ньому.

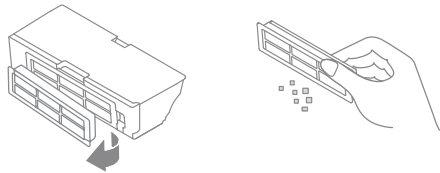

Примітка. Не намагайтеся очистити фільтр щітками, пальцями або гострими предметами, щоб не пошкодити його.


5. Промийте контейнер для пилу та фільтр водопровідною водою, ретельно просушіть їх перед встановленням назад.

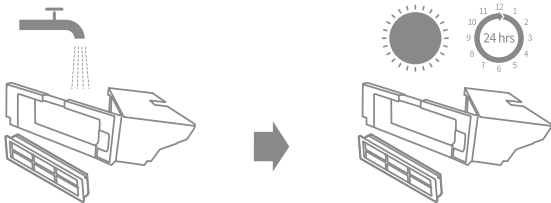


Примітка.
· Промивайте контейнер для пилу та фільтр лише чистою водою. Забороняється використовувати засіб для очищення.

Очищення модуля швабри

1. Перемістіть обидва затискачі у бічній частині водяного бака, щоб зняти модуль вологого прибирання, а потім зніміть швабру.

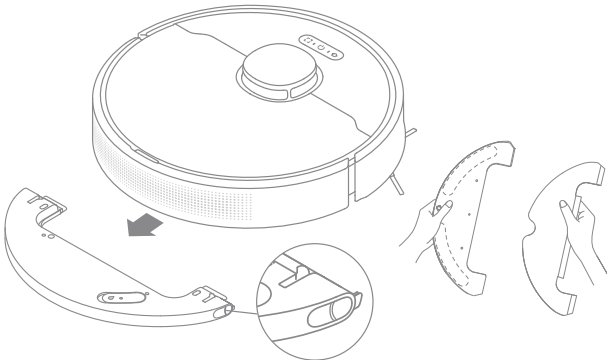


2. Злийте воду з водяного бака. Промийте бак водою і протріть насухо або залиште висихати природним шляхом.

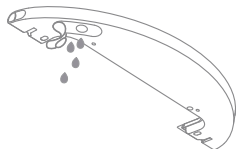

Примітка. Не піддавайте бак дії прямих сонячних променів.


Регулярний догляд

3. Промийте водою та висушіть губку швабри.

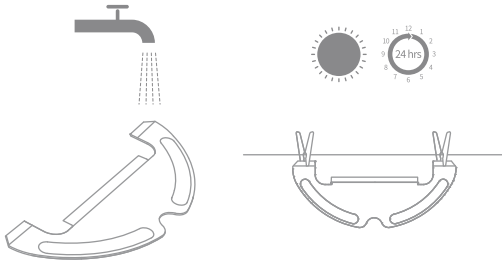


Примітка.
· Після закінчення використання вийміть губку з модуля швабри, щоб брудна вода не вилілася в бак і не засмітила отвір для води.
· Для оптимальної роботи робота рекомендується міняти губку швабри кожні 3-6 місяців.

4. Якщо потік води слабкий або розподіляється нерівномірно, очистіть повітряний отвір у верхній частині кришки водяного бака.

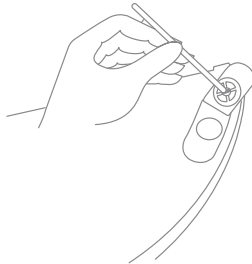


Очищення основної щітки

1. Натисніть на захисні затискачі всередину, щоб зняти захисний пристрій та вийняти щітку з робота.

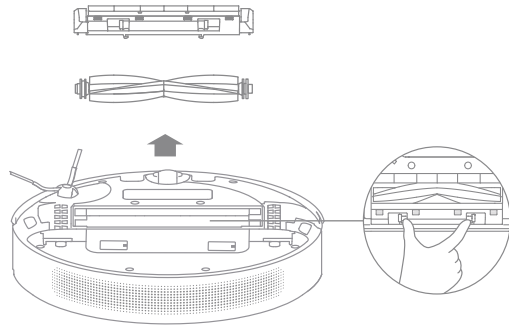

2. Зніміть кришку щітки, як показано на схемі. Видаліть зі щітки волосся, що заплуталося, за допомогою спеціального інструмента для очищення, що йде в комплекті.

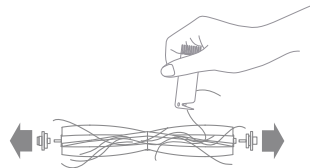

Примітка. Не тягніть волосся, що заплуталося, з силою, щоб не зламати основну щітку.


Регулярний догляд

Очищення бічної щітки

Зніміть та очистіть бічну щітку.



Очищення основного колеса/направляючих коліс

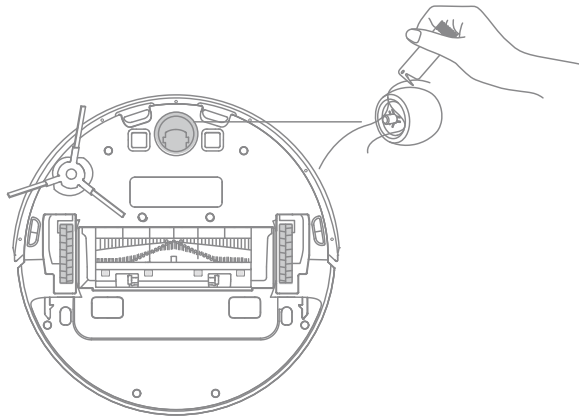


Примітка. Поверніть осі коліс за допомогою дрібних інструментів.


Регулярний догляд

Примітка. Для очищення внутрішньої поверхні робота або зарядної док-станції з чутливими електроелементами використовуйте сухий рушник. Не використовуйте вологий рушник, щоб уникнути пошкоджень через воду.


Очистіть лазерний датчик LDS

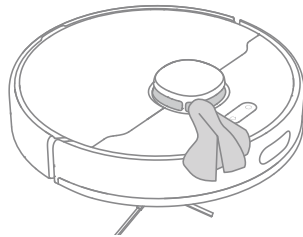


Очистіть датчик падіння

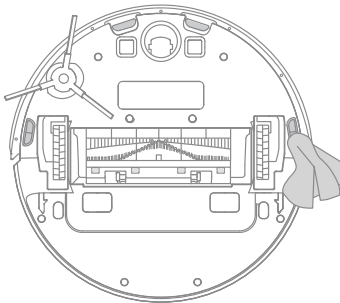


Очистіть датчик повернення на зарядку

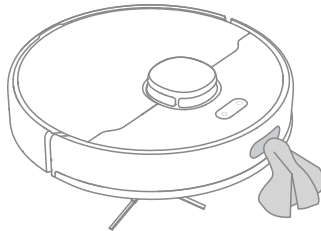

Очищення зарядних контактів

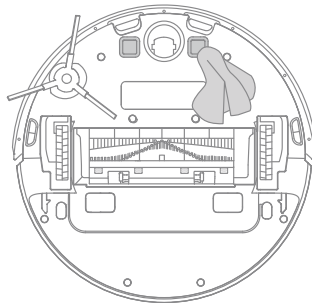

Очистіть зарядні контакти та отвори для забору пилу.

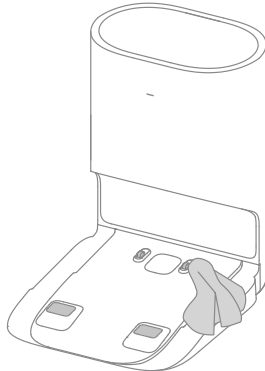


Регулярний догляд

Замініть мішок для пилу


Відповідно до індикатора стану (блимає помаранчевий) та підказок у програмі виконайте заміну мішка для пилу на новий, якщо старий переповниться. Рекомендується заміну мішка кожні 4-6 тижнів.

1. Утилізуйте мішок для пилу

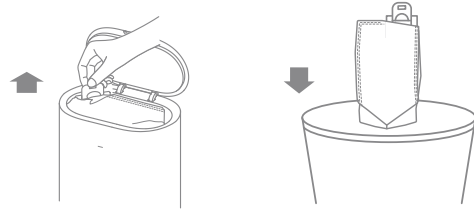


Примітка. Під час видалення мішка для пилу заблокуйте ручку, щоб пил не потрапив назовні.


2. Очистіть фільтр сухим рушником

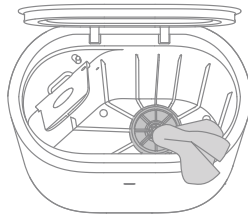

3. Встановіть новий мішок для пилу

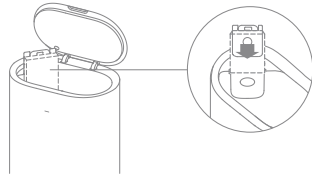

4. Закрийте верхню кришку бази для очищення.

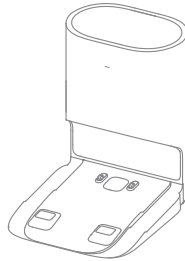

Примітка. Не застосовуйте силу, щоб закрити базу, якщо не вдається закрити її верхню кришку або відсутній встановлений мішок для пилу.


Регулярний догляд

Очищення повітропроводу



У разі засмічення повітропроводу очистіть його, дотримуючись інструкцій

1. Відкрутіть монтажні гвинти на кришці повітропроводу та зніміть її.

3. Повторно встановіть кришку повітропроводу, як показано на схемі.

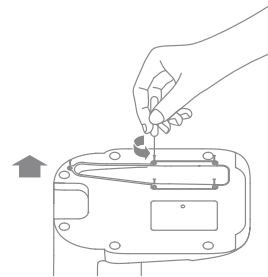

2. Перевірте повітропровід на наявність сторонніх предметів. За наявності засмічень очистіть повітропровід.

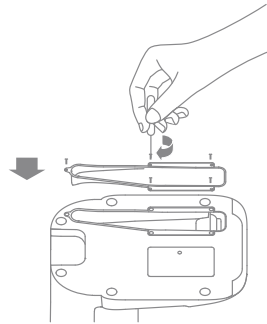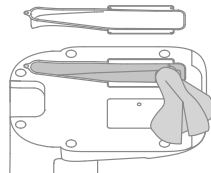

Перезапуск робота

Якщо робот перестав реагувати і не вимикається, вимкніть його примусово, натиснувши та утримуючи кнопку «» протягом 10 секунд. Потім натисніть та утримуйте кнопку «» протягом 3 секунд, щоб увімкнути робот повторно.

Акумулятор

У роботі вбудований високоефективний літій-іонний акумуляторний блок. Під час щоденного використання заряджайте акумулятор повністю, щоб підтримувати технічні характеристики акумулятора. Якщо робот не використовується протягом тривалого часу, вимкніть його та приберіть на зберігання. Щоб уникнути пошкоджень через надмірну розрядку, робот необхідно заряджати не рідше, ніж один раз на три місяці.

Питання та відповіді

Проблема	Рішення
Робот не вмикається.	Низький заряд акумулятора. Зарядіть робот на зарядній док-станції, а потім повторіть спробу. Температура навколишнього середовища занадто низька (нижче 0 ° C) або занадто висока (вище 40 ° C). Діапазон робочої температури робота: від 0 ° C до 40 ° C.
Робот не заряджається.	Зарядна док-станція не підключена до джерела живлення. Переконайтеся, що обидва кінці кабелю живлення вставлені. Слабкий контакт. Очистіть зарядні пластини док-станції та зарядні контакти робота.
Робот-пилосос не повер-тається на базу	Занадто багато перешкод поруч із базою для зарядки та збору пилу. Помістіть базу на відкритий простір. Очистіть зону сигналу бази для автоочищення. Внаслідок переміщення робота може відбутися зміна локації або зміна карти навколишнього планування. Якщо робот знаходиться занадто далеко від бази для очищення, він не зможе автоматично повернутися на базу самостійно. У такому разі необхідно вручну повернути пилосос на базу для автоочищення.
Збій у роботі робота.	Вимкніть робота та увімкніть повторно.
Сторонні звуки під час прибирання.	В основній та бічній щітках або в одному з основних коліс міг застрягти сторонній предмет. Зупиніть робот і видаліть сміття.
Робот став гірше прибирати чи залишає по собі бруд	Контейнер для пилу переповнений. Очистіть його. Фільтр брудний. Очистіть його. В основну щітку потрапив сторонній предмет. Приберіть його.

Питання та відповіді

Проблема	Рішення
Робот не підключається до Wi-Fi.	Збій підключення до бездротової мережі Wi-Fi. Скиньте налаштування Wi-Fi, завантажте останню версію програми Mi Home/Xiaomi Home, а потім спробуйте повторно підключитися. Функція позиціонування не відкривається. Переконайтеся, що у програмі Mi Home/Xiaomi Home включено функцію розташування. Слабкий сигнал Wi-Fi. Перемістіть робот у зону зі стійким сигналом Wi-Fi. Робот не підтримує Wi-Fi із частотою 5 ГГц. Переконайтеся, що ваш робот підключено до Wi-Fi 2.4 ГГц. Неправильне ім'я користувача або пароль домашнього Wi-Fi. Переконайтеся, що ім'я користувача та пароль правильно введено.
Не працює режим «Запла-новане прибирання»	Низький рівень заряду акумулятора. Своєчасно зарядіть робот, щоб увімкнути режим "Заплановане прибирання".
Якщо робот постійно перебуває на док- станції, скільки електроенергії він споживає?	На док-станції робот споживає дуже мало електроенергії, а постійне підзаряджання дозволяє підтримувати технічні характеристики акумулятора.
Модуль швабри не подає воду чи подає незначний обсяг води	Переконайтеся, що у водяному баку є вода. Очистіть губку швабри, якщо вона забруднилася. Переконайтеся, що губка швабри правильно встановлена відповідно до посібника з експлуатації. Своєчасно очищайте повітряний отвір у верхній частині кришки водяного бака.
Робот не продовжує прибирання після зарядки	Переконайтеся, що робот не перейшов у режим "Не турбувати", де він не може відновити прибирання. Пилосос не продовжує прибирання після підзарядки або повернення на базу для автоочищення вручну.

Питання та відповіді

Проблема	Рішення
Робот повертається на базу для автоочищення без виконання завдань з автоочищення	У режимі «Не турбувати» робот не зможе автоматично виконувати відповідні завдання.
Мішок для пилу переповнений	Перевірте наповненість мішка для пилу. Якщо мішок переповнений, замініть його на новий. Рекомен-дується виконувати заміну кожні 4-6 тижнів. Якщо мішок не переповнений, перевірте отвір для забору пилу та повітропровід у нижній частині бази на наявність засмічень. Перед використанням видаліть всі блокуючі об'єкти.
Іноді прибирання пилу займає занадто багато часу.	У випадку, коли пилосос виконує завдання з прибирання пилу тривалий час або повітропровід несправний, прибирання пилу може займати більше часу для запобігання блокуванню.
Неможливо закрити верхню кришку бази	Перевірте наявність мішка для пилу. Якщо мішок не встановлено, встановіть його.

Для отримання додаткових послуг, зв'яжіться з нами за адресою aftersales@dreame.tech

Основні параметри

Робот

Модель	RLS6AD
Тривалість зарядки	Близько 6 год.
Номінальна напруга	14,4 V ===
Номінальна потужність	46 W
Робоча частота	2400-2483.5 MHz
Макс.вихідна потужність	< 20 dBm

База для автоочищення

Номінальна вхідна потужність	RCS2
Номінальна вихідна потужність	120 V ~ 50-60 Hz 4 A
Номінальна потужність	800 W

За звичайних умов використання це обладнання має розташовувати-ся на відстані щонайменше 20 см між антеною та тілом користувача.

Вилучення та утилізація акумулятора

Вбудований літій-іонний акумулятор містить небезпечні для довкілля речовини. Акумулятор повинен бути вилучений кваліфікованими технічними фахівцями та утилізований у пристосованому для цього місці.

- перед утилізацією акумулятор необхідно витягти з приладу;
- перед вилученням акумулятора вимкніть прилад від джерела енергії;
- Акумулятор необхідно утилізувати у безпечний спосіб.

Інструкція з вилучення

1. Переверніть робот, за допомогою інструмента витягніть гвинти в задній частині робота і зніміть кришку.
2. Від'єднайте дроти терміналів між акумулятором та друковою платою та вийміть акумулятор.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:

- Перед тим, як виймати акумулятор, від'єднайте прилад від джерела живлення та максимально зарядіть акумулятор.
- Непотрібні акумулятори необхідно утилізувати у пристосованому для цього місці.
- Забороняється залишати виріб за високої температури, щоб уникнути вибухів.
- У разі пошкодження акумулятора рідина може витекти. При зіткненні з рідиною промийте місце контакту водою та зверніться за медичною допомогою.

Інформація про утилізацію та перероблення відходів електричного та електронного обладнання



Усі вироби зі символом роздільного збору відпрацьованого електричного та електронного обладнання (Директива WEEE 2012/19/EU) слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. З метою охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища таке обладнання необхідно здавати на переробку у спеціальні пункти прийому електричного та електронного обладнання, визначені урядом чи місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Для отримання інформації про місцезнаходження та порядок прийому пристроїв у пунктах прийому зверніться до компанії, яка займається встановленням обладнання, або до місцевих органів влади.

Информация по технике безопасности

Чтобы избежать поражения током, возгорания или травм, вызванных некорректным использованием прибора, перед началом работы внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справки.

Ограничения на эксплуатацию

- Не допускается использование этого изделия детьми младше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с ограниченным опытом или знаниями без присмотра родителя или опекуна для обеспечения безопасной эксплуатации и во избежание рисков. Не позволяйте детям осуществлять чистку и техническое обслуживание устройства без присмотра.
- Детям не следует играть с этим устройством. Убедитесь, что дети и животные находятся на безопасном расстоянии от робота во время работы.
- Это устройство предназначено только для очистки пола в домашних условиях. Не используйте его на открытом воздухе, на поверхностях без пола, а также в коммерческих или промышленных условиях.
- Если шнур питания поврежден или сломан, немедленно прекратите его использование и обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
- Не используйте робот в областях, расположенных над полом, без защитного барьера.
- Запрещается переворачивать робота. Запрещается перемещать робота за крышку лазерного датчика расстояния, крышку робота или амортизатор.
- Не используйте робота в средах с температурой окружающей среды выше 40°C или ниже 0°C, а также на полу с жидкостями или липкими веществами.
- Уберите с пола провода перед использованием робота, чтобы он не тянул их во время уборки.

Информация по технике безопасности

Ограничения на эксплуатацию

- Уберите с пола хрупкие и мелкие предметы, чтобы робот не врезался в них и не повредил.
- Во избежание повреждения или нарушения работы устройства из-за волочения предметов перед его включением соберите все посторонние предметы с пола, а также уберите провода и кабели питания с пути движения устройства во время уборки.
- Не допускайте попадания волос, пальцев и других частей тела во всасывающее отверстие робота.
- Храните инструмент для чистки щетки в недоступном для детей месте.
- Не размещайте на роботе детей, животных и какие-либо предметы, независимо от того остановлен он или движется.
- Не используйте робот для уборки любых горящих веществ. Запрещается использовать робот для уборки воспламеняющихся или горючих жидкостей, агрессивных газов, неразбавленных кислот или растворителей.
- Не используйте робот для уборки твердых и острых предметов. Запрещается использовать прибор для уборки камней, крупных кусков бумаги и других предметов, которые могут застрять в приборе.
- Перед очисткой или ремонтом убедитесь, что робот выключен, а база для автоочистки отключена от розетки.
- Не протирайте робот и базу влажным полотенцем и не промывайте их жидкостью. Моющиеся элементы необходимо полностью просушить перед установкой на место и дальнейшим использованием.
- Перед транспортировкой убедитесь, что робот выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
- Используйте это устройство согласно руководству пользователя. Пользователи несут ответственность за убытки и ущерб, возникшие из-за несоблюдения инструкций.

Информация по технике безопасности

Аккумулятор и зарядка

- Не используйте сторонний аккумулятор или базу для автоочистки. Используйте только с блоком питания RCS2.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или базу для автоочистки самостоятельно.
- Не размещайте базу для автоочистки рядом с источником тепла.
- Не вытирайте и не очищайте зарядные контакты базы для автоочистки намоченным полотенцем или влажными руками.
- Не утилизируйте старые аккумуляторы ненадлежащим образом. Ненужные аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты переработки.
- Если робот не будет использоваться в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Во избежание чрезмерной разрядки аккумулятора заряжайте робот не реже одного раза в 3 месяца.
- Это устройство оснащено аккумуляторным блоком, который должны заменять только квалифицированные технические специалисты или специалисты отдела послепродажного обслуживания.

Техника безопасности при использовании лазера

- Лазерный датчик этого изделия соответствует стандарту IEC 60825-1: 2014 для лазерных изделий класса 1. Во время использования избегайте прямого контакта изделия с глазами.

Информация по технике безопасности

Меры предосторожности при хранении и транспортировке

- Продукт должен транспортироваться в упаковке. Не подвергайте продукт давлению или ударам во время транспортировки.
- Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
- Не транспортируйте прибор при температуре выше 50 °C или ниже -20 °C.
- В течение короткого периода, например одного месяца, прибор рекомендуется хранить при температуре от -20 °C до 50 °C и относительной влажности 60 % ± 5 %. В течение длительного времени храните прибор при температуре окружающей среды от 0 °C до 40 °C.
- Утилизируйте прибор надлежащим образом. Когда его срок службы подойдет к концу, утилизируйте прибор в соответствии с местными законами и правилами страны или региона, в котором он используется.

Правила и условия реализации: без ограничений.
Импортёр продает этот продукт; информацию об импортере см. на упаковке.
Сведения об импортере и контактная информация отдела послепродажного обслуживания указаны на упаковке.
Дата изготовления: см. на упаковке
Срок службы продукции 3 лет.

Описание изделия


Аксессуары



Настоящим компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования RL56AD соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://global.dreameotech.com>
Подробное электронное руководство см. по адресу <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>



Описание изделия

Робот

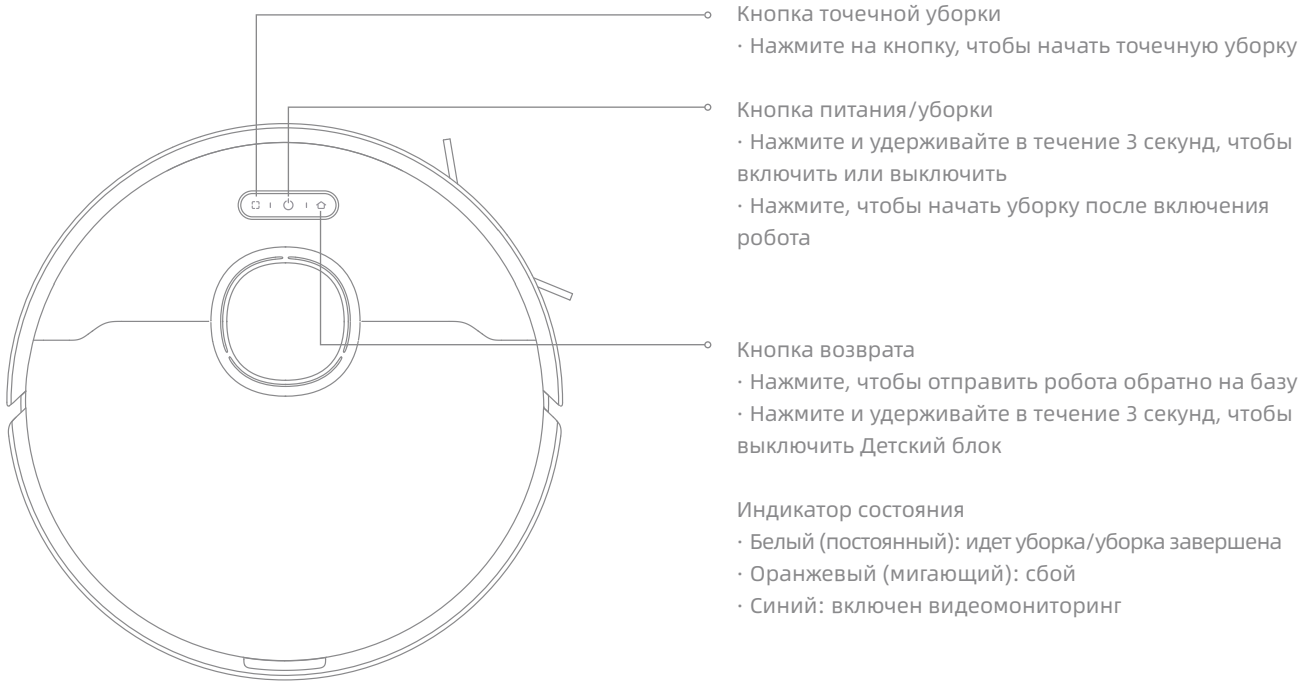


Описание изделия

Робот

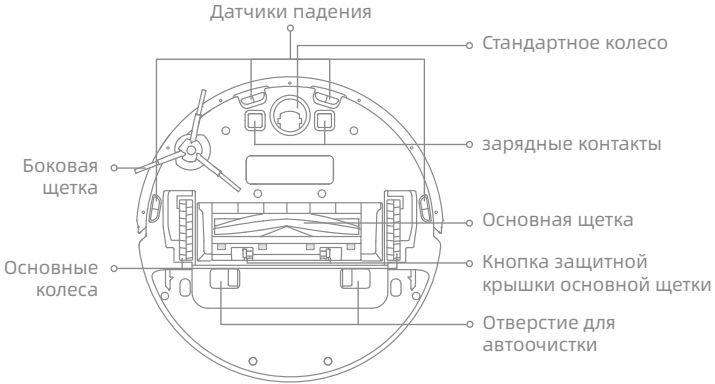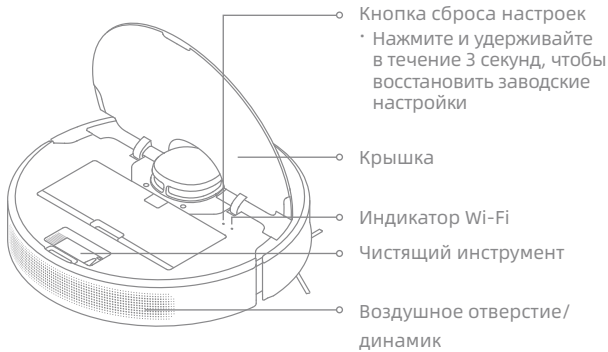


Датчики робота

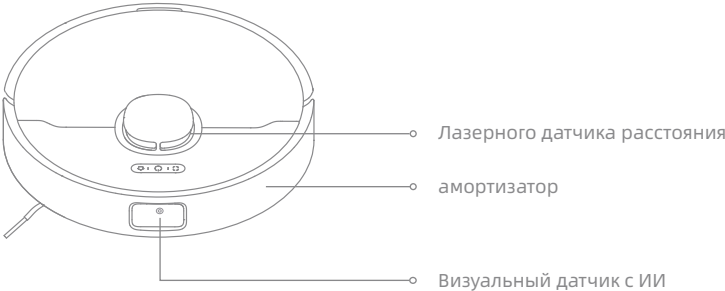


Описание изделия


База для автоочистки

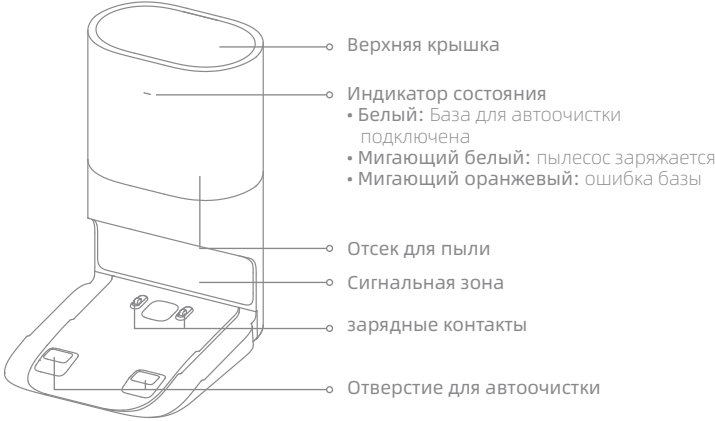


задняя

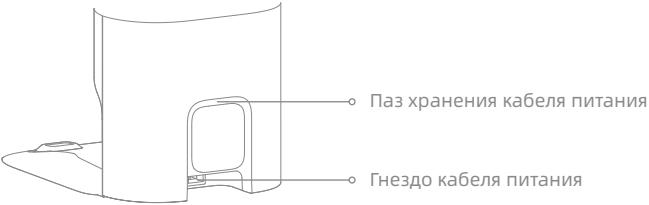

откройте верхнюю крышку

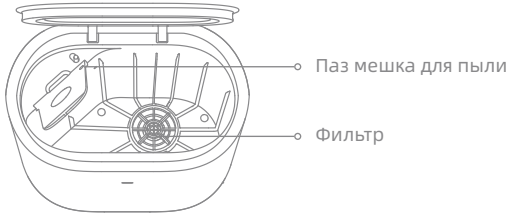


нижняя

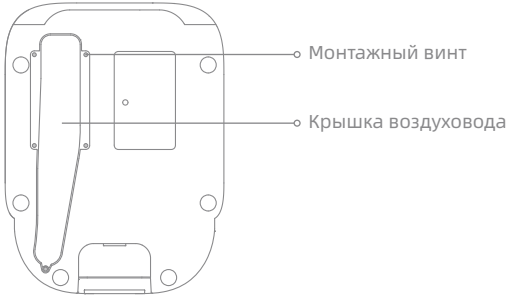


Описание изделия

Контейнер для пыли

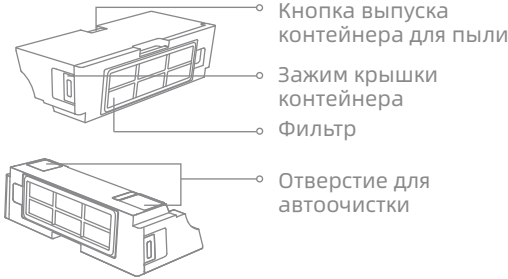


Мешок для пыли

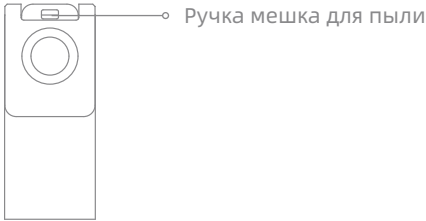

Примечание. В заводской комплектации уже установлен новый мешок для пыли.


Модуль швабры

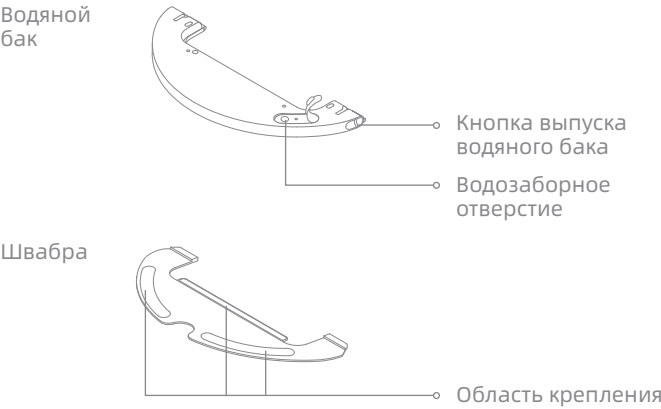

Подготовка дома




Уберите кабели питания, тканевые предметы, тапки и игрушки для повышения эффективности робота.

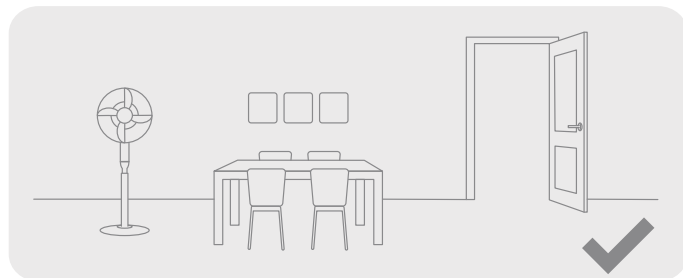


Откройте дверь помещения, в котором будет проводиться уборка, и расставьте мебель на правильные места, чтобы освободить больше пространства для уборки.

Примечание.

- При первом использовании робота присутствуйте во время уборки, чтобы вовремя убирать потенциальные препятствия с его пути.
- Не становитесь перед роботом, в дверном проеме и в узком проходе, чтобы робот мог корректно распознать зону предстоящей уборки.

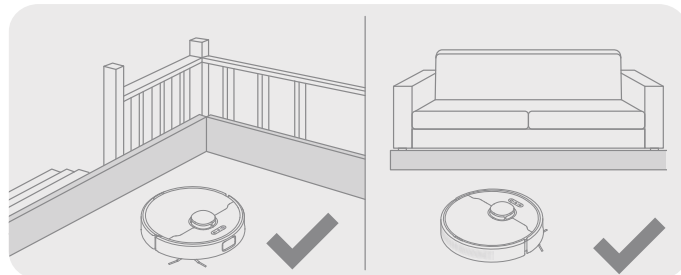


Перед уборкой установите физические барьеры у основания лестницы и рядом с диваном, чтобы обеспечить безопасность и бесперебойность работы пылесоса.

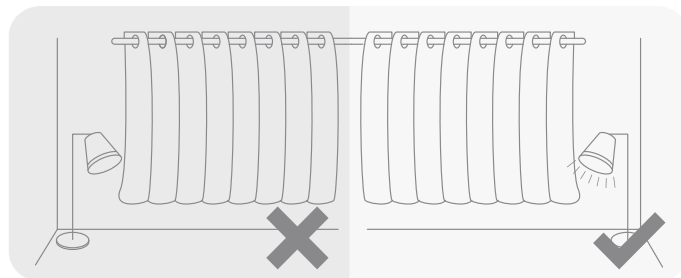


Робот может более эффективно распознавать препятствия и избегать их, например шнуры питания, обувь и носки, с помощью визуального датчика ИИ. Для гарантии наилучшей работы датчика убедитесь, что все зоны для уборки хорошо освещены.

Перед использованием

1. Удалите защитные элементы

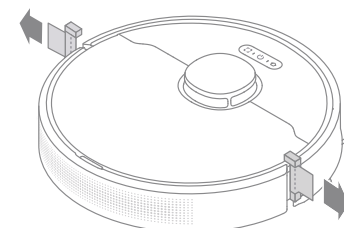


2. Установите боковую щетку

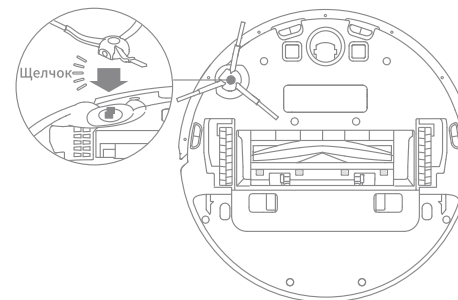

Примечание. Установите боковую щетку на место так, чтобы раздался щелчок.

3. Подключите базу к питанию и начните зарядку

Установите базу на ровную поверхность у стены и подключите к электропитанию. Установите пылесос на Базу для автоочистки для подзарядки. Пылесос автоматически включится и начнет подзарядку. Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

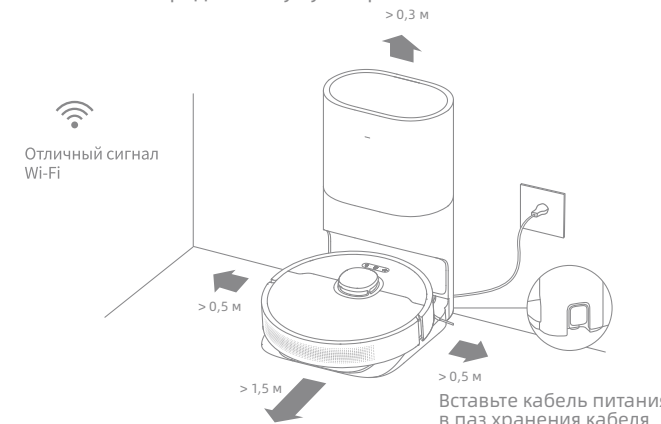

Примечание.

- Убедитесь, что на расстоянии 1,5 м спереди и 0,5 м от боковых сторон базы отсутствуют посторонние предметы.
- Убедитесь, что зона подачи сигнала свободна от посторонних объектов.

О Базе для автоочистки

Рекомендуется обеспечить отправку пылесоса на уборку из базы. В таком случае пылесос сможет самостоятельно вернуться на базу. Не перемещайте базу в процессе работы пылесоса.

После того, как робот выполнит задачу уборки и автоматически вернется на базу, база начнет автоочистку. Используйте приложение, чтобы задать другие настройки.

Подключение к приложению Dreamhome

Изделие использует приложение DreamHome для управления устройством.


1. Загрузить приложение Dreamhome

Отсканируйте QR-код на работе или введите в поисковой строке магазина приложений DREAMHOME чтобы загрузить и установить приложение согласно требованиям.



2. Добавление устройства

Откройте приложение Dreamehome, нажмите значок  в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код выше повторно, чтобы добавить устройство DreameBot D10s Plus. Подключитесь к Wi-Fi согласно инструкциям.

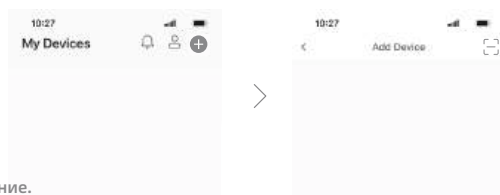


Примечание.

- Функция беспроводной сети поддерживает только Wi-Fi с частотой 2,4ГГц.
- Приложение регулярно обновляется. Фактические действия могут отличаться от указанных в данной инструкции. Следуйте инструкциям, опираясь на текущую версию приложения.

3. Сброс Wi-Fi

Откройте верхнюю крышку, чтобы появился индикатор Wi-Fi. Одновременно с этим нажмите и удерживайте кнопки  и , пока не услышите голосовую подсказку "Ожидание настройки сети". Как только индикатор Wi-Fi начнет медленно мигать, робот перейдет в режим подключения к сети.

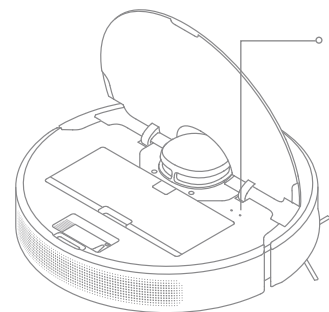

Индикатор Wi-Fi

- Мигание (медленное): ожидает подключения.
- Мигание (быстрое): выполняется подключение.
- Горит: подключено

Примечание. Если ваш телефон не может подключиться к роботу, сбросьте настройки Wi-Fi и добавьте устройство повторно.

Руководство по эксплуатации

1. Быстрая влажная уборка


После настройки сети в первый раз создайте быструю карту, следуя инструкциям в приложении, чтобы робот мог начать построение карты, не выполняя уборку. Если робот возвращается на базу, значит, процесс построения карты завершен. Карта будет сохранена автоматически.

2. Включение/выключение

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы робот включился и загорелся индикатор включения. Разместите робот на базе, чтобы он автоматически включился и начал зарядку. Чтобы выключить робот, уберите его с базы, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд.

3. Начало уборки

Коснитесь кнопки , чтобы начать уборку после включения робота. Затем робот проложит маршрут, последовательно выполнит уборку вдоль краев и стен, после чего закончит уборку каждой комнаты по S-образному маршруту для гарантии качества уборки.

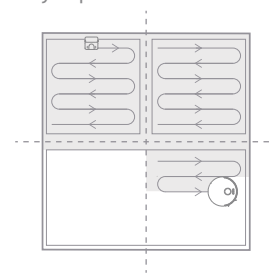

4. Пауза / сон

Во время работы робота нажмите на любую кнопку, чтобы приостановить его. Через 10 минут после остановки робот автоматически перейдет в спящий режим. Все индикаторы на роботе потухнут. Нажмите любую кнопку на роботе или используйте приложение, чтобы активировать робота.

Примечание.

- Если робот не находится на подзарядке, он автоматически выключится через 12 часа в режиме сна.
- В случае остановки пылесоса поместите его на Базу для автоочистки, чтобы завершить текущую задачу уборки.

5. Режим Не беспокоить

В режиме Не беспокоить робот не сможет возобновлять уборку и индикатор питания погаснет. В заводских настройках режим Не беспокоить выключен по умолчанию. Вы можете включить режим Не беспокоить и изменить его длительность в приложении. По умолчанию для режима Не беспокоить настроен период времени с 22:00 до 8:00.

Примечание.

- Задачи уборки по расписанию будут своевременно выполняться с включенным режимом Не беспокоить.
- Робот возобновит уборку в месте остановки после окончания периода действия режима Не беспокоить.

6. Точечная уборка

Когда робот находится в режиме ожидания, нажмите кнопку , чтобы включить режим точечной уборки. В этом режиме робот выполнит уборку квадратного участка 1,5 x 1,5 метра вокруг себя и затем вернется в место начала.

Руководство по эксплуатации

7. Режим "Запланированная уборка"

Время уборки по расписанию можно настроить в приложении Dreamehome. Робот автоматически начнет уборку в назначенное время и затем вернется на базу для подзарядки после завершения уборки.


8. Больше функций приложения

Следуйте инструкциям в интерфейсе приложения, чтобы использовать больше функций. Версия приложения могла быть обновлена или частично изменена. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.


9. Функция уборки шваброй

Для достижения лучшего результата уборки рекомендуется начать использовать режим швабры после 3 применений робота.

1) Выжмите швабру и удалите остатки воды. Установите швабру, как показано на схеме.

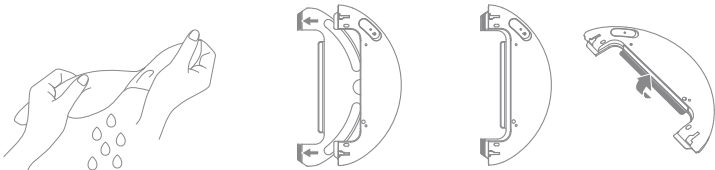


2) Заполните бак водой.

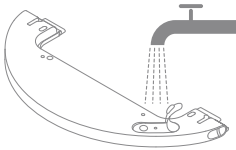

Примечание.

- Не используйте чистящие и дезинфицирующие средства.
- Не наливайте горячую воду в водяной бак во избежание его деформации.

3) Вставьте водяной бак ровно в задней части робота, пока не услышите щелчок. Начните уборку нажатием кнопки или через приложение Dreamehome.

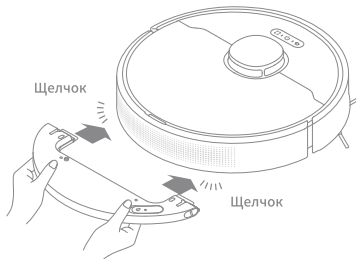

Примечание.

- Не рекомендуется использовать функцию уборки шваброй на коврах.
- По мере необходимости регулируйте подачу воды к швабре с помощью мобильного приложения.

Регулярный уход

Компоненты


Рекомендуется выполнять регулярное обслуживание робота согласно таблице ниже для гарантии его оптимальной работы.

Компонент	Частота ремонта	Частота замены
Швабра	После каждого использования	Каждые 3-6 месяцев
Основная щетка	Каждые 2 недели	Каждые 6-12 месяцев
Фильтр контейнера для пыли		Каждые 3-6 месяцев
Боковая щетка		
Сигнальная зона автоочистки базы	Каждый месяц	/
зарядные контакты		
Отверстие для автоочистки		
Стандартное колесо		
Лазерного датчика расстояния		
Визуальный датчик с ИИ		
Датчики падения		
Водяной бак	Чистите по мере необходимости	/
Контейнер для пыли		
Мешок для пыли	/	8-10 недель


Примечание. Частота замены зависит от способа использования робота. При возникновении особых ошибок необходимо выполнить замену компонентов.

Очистка контейнера для пыли и фильтра


1. Откройте крышку робота и нажмите на зажим контейнера для пыли, чтобы снять контейнер для пыли.

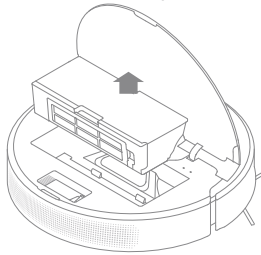

2. Откройте крышку контейнера для пыли и очистите его, как показано на рисунке.

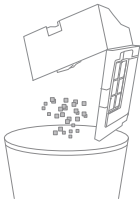


3. Очистите отверстие для автоочистки.

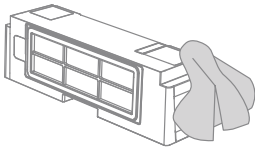


Регулярный уход

4. Снимите фильтр и слегка постучите по нему.

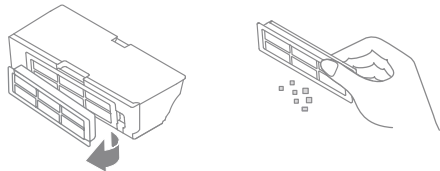

Примечание. Не пытайтесь очистить фильтр щеткой, пальцами или острыми предметами, чтобы не повредить его.

5. Промойте контейнер для пыли и фильтр водой, а затем тщательно просушите их перед установкой обратно.

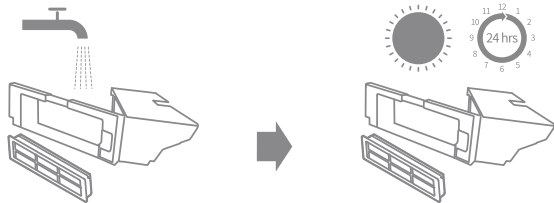


Примечание.


- Промывайте контейнер для пыли и фильтр только чистой водой. Запрещается использовать чистящее средство.
- Используйте контейнер для пыли и фильтр только после тщательной просушки.

Очистка модуля швабры

1. Переместите оба зажима на боковой стороне водяного бака, чтобы снять модуль влажной уборки, а затем снимите швабру.

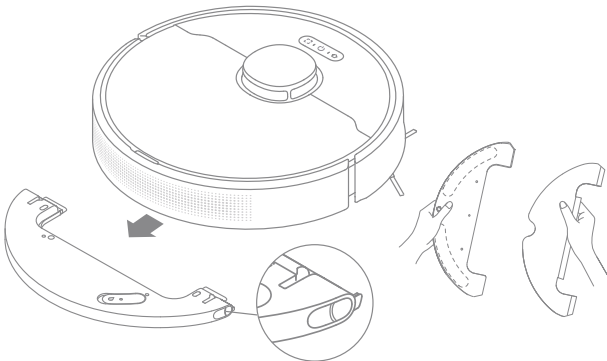


2. Слейте оставшуюся воду из водяного бака. Промойте бак водой и протрите насухо или оставьте высыхать естественным путем.

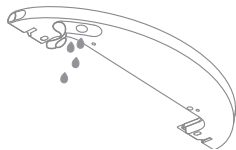

Примечание. Не подвергайте бак воздействию прямых солнечных лучей.

Регулярный уход


3. Промойте водой и высушите губку швабры.

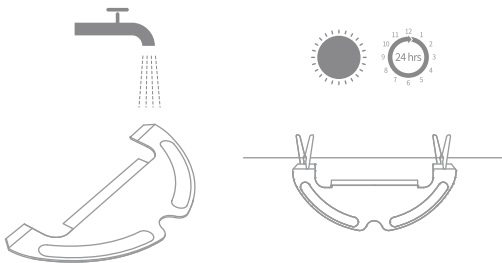

Примечание.


- После окончания использования извлеките губку из модуля швабры, чтобы грязная вода не вылилась обратно в бак и не засорила отверстие для в ды.

4. Если поток воды слабый или вода распределяется неравномерно, очистите воздушное отверстие в верхней части крышки водяного бака.

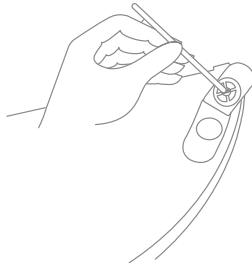


Очистка основной щетки

1. Нажмите на защитные зажимы щетки внутрь, чтобы извлечь ее защитное устройство и достать щетку из робота.

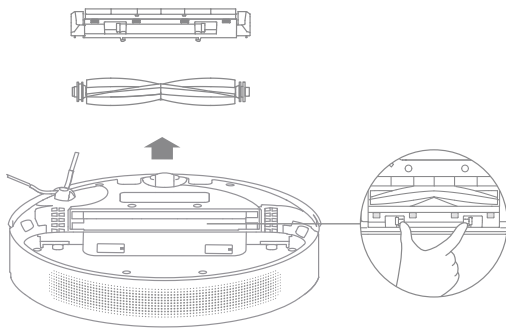

2. Снимите крышку щетки, как показано на схеме. Удалите спутавшиеся волосы с щетки с помощью чистящего инструмента в комплекте.

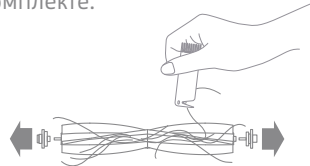

Примечание. Если на щетке осталось много спутанных волос, не тяните их с силой, чтобы не повредить щетку.


Регулярный уход

Очистка боковых щеток

Снимите боковую щетку и удалите спутавшиеся волосы со щетки с помощью чистящего инструмента в комплекте.



Очистка основного колеса/направляющих колес

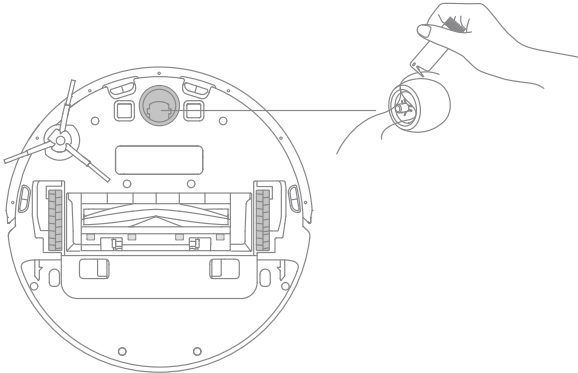


Примечание. Отделите ось и обод стандартного колеса с помощью небольшой отвертки без чрезмерных усилий.


Регулярный уход

Примечание. Для очистки внутренней поверхности робота или зарядной док-станции с чувствительными электроэлементами используйте сухое полотенце. Не используйте влажное полотенце, чтобы избежать повреждений из-за воды.



Очистите лазерный датчик LDS

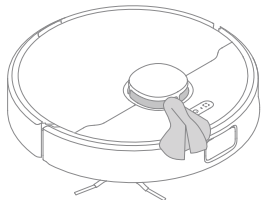


Очистить визуальный датчик с ИИ

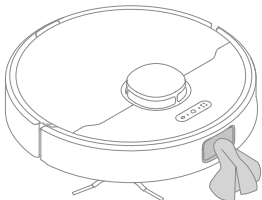

Очистите зарядные контакты и отверстия для автоочистки

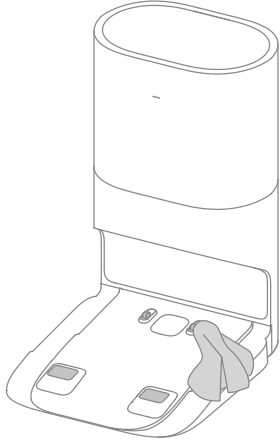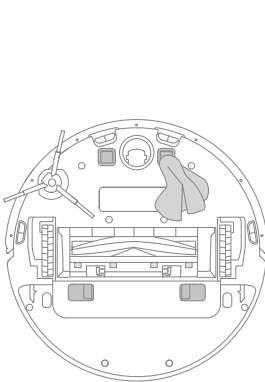

Очистите датчик падения

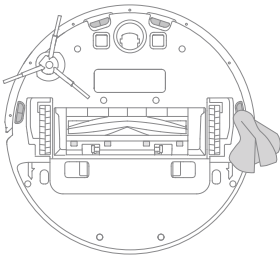


Регулярный уход

Замените мешок для пыли


Согласно индикатору состояния (мигающий оранжевый) и подсказкам в приложении выполните замену мешка для пыли на новый, если старый переполнится.

1. Утилизируйте мешок для пыли.

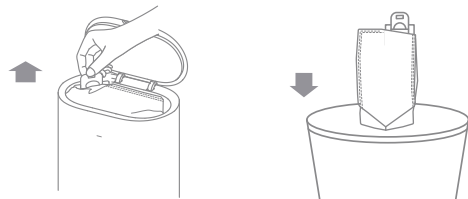


Примечание. Во время удаления мешка для пыли заблокируйте ручку, чтобы пыль не попала наружу.


2. Очистите фильтр.

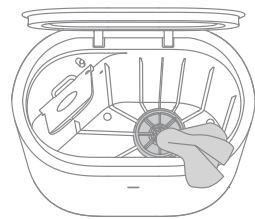

3. Установите новый мешок для пыли.

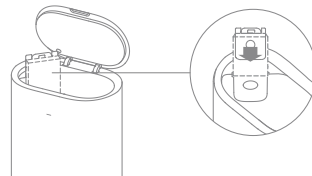

4. Закройте верхнюю крышку базы для автоочистки.

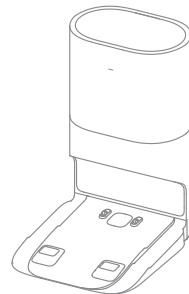


Примечание. Не применяйте силу, чтобы закрыть базу, если не получается закрыть ее верхнюю крышку или отсутствует установленный мешок для пыли.

Регулярный уход


Очистка воздуховода

В случае засорения воздуховода очистите его, следуя инструкциям ниже.


1. Открутите монтажные винты на крышке воздуховода и снимите ее.

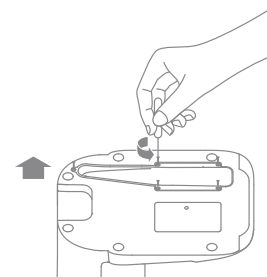

2. Проверьте воздуховод на наличие посторонних предметов. При наличии засорений очистите воздуховод.

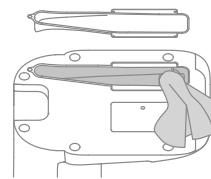

3. Повторно установите крышку воздуховода, как показано на схеме.

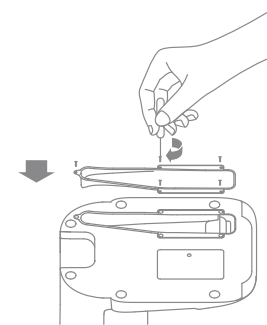

Перезагрузка робота

Если робот не реагирует на команды или не выключается, нажмите и удерживайте кнопку  в течение 10 секунд для принудительного выключения робота. Затем нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить робота.

Аккумулятор

В робот встроен высокоэффективный литий-ионный аккумуляторный блок. При ежедневном использовании заряжайте аккумулятор полностью, чтобы поддерживать технические характеристики аккумулятора. Если робот не используется в течение долгого времени, отключите его и уберите на хранение. Во избежание повреждений из-за чрезмерной разрядки робот необходимо подзаряжать не реже, чем один раз в три месяца.

Вопросы и ответы

Тип проблемы	Решение
Робот не включается	Низкий уровень заряда. Зарядите робот на базе для автоочистки и повторите попытку. Слишком низкая или слишком высокая температура аккумулятора. Рекомендуемая рабочая температура: 0–40°C.
Робот не заряжается	База для автоочистки обесточена. Убедитесь, что оба конца кабеля питания подключены корректно. Слабый контакт. Очистите зарядные контакты базы для автоочистки и робота.
Пылесос не может вернуться на База для автоочистки	Слишком много препятствий рядом с базой для зарядки и сбора пыли. Поместите базу на более открытое пространство. Очистите зону подачи сигнала базы для автоочистки. В результате перемещения робота может произойти изменение локации или изменение карты окружающей планировки. Если робот находится слишком далеко от базы для автоочистки, он не сможет автоматически вернуться на базу самостоятельно. В таком случае необходимо вручную вернуть пылесос на базу для автоочистки.
Сбой в работе робота	Выключите и перезапустите робот.
Посторонние звуки во время уборки	В основной и боковой щетках или в одном из основных колес мог застрять посторонний предмет. Остановите робот и удалите весь мусор.
Робот стал хуже убирать или оставляет после себя грязь	Контейнер для пыли переполнен. Очистите контейнер и отверстие для забора пыли. Фильтр забит. Очистите его. В основную щетку попал посторонний предмет. Уберите его.

Вопросы и ответы

Тип проблемы	Решение
Робот не подключается к Wi-Fi	Сбой подключения к беспроводной сети Wi-Fi. Сбросьте настройки Wi-Fi, загрузите последнюю версию приложения Dreamehome, а затем попробуйте подключиться повторно. Функция определения местоположения не открывается. Убедитесь, что в приложении Dreamehome включена функция определения местоположения. Слабый сигнал Wi-Fi. Переместите робот в зону с устойчивым сигналом Wi-Fi. Робот не поддерживает Wi-Fi с частотой 5 ГГц. Убедитесь, что ваш робот подключен к Wi-Fi 2.4 ГГц. Неверное имя пользователя или пароль домашнего Wi-Fi. Убедитесь, что имя пользователя и пароль введены правильно.
Не работает режим "Запланированная уборка"	Уровень заряда робота низкий. Уборка по расписанию начнется только тогда, когда уровень заряда будет минимум 15%.
Будет ли расходоваться электричество, если оставить пылесос на зарядной станции после полной зарядки?	Если оставить пылесос на автоматически опоражниваемой базы после того, как пылесос полностью зарядится, будет потребляться очень небольшое количество электричества. Это необходимо для сохранения оптимальных рабочих характеристик аккумулятора.
Модуль швабры не подает воду или подает незначительный объем воды	Убедитесь, что в водяном баке есть вода. Очистите губку швабры, если она загрязнилась. Убедитесь, что губка швабры установлена правильно в соответствии с руководством по эксплуатации. Своевременно очищайте воздушное отверстие в в ерхней части крышки водяного бака.
Робот не продолжает уборку после зарядки	Убедитесь, что робот не перешел в режим "Не беспокоить", в котором он не может возобновить уборку. Пылесос не продолжает уборку после подзарядки или возврата на База для автоочистки вручную.

Вопросы и ответы

Тип проблемы	Решение
Робот возвращается на базу для автоочистки без выполнения задач по автоочистке	В режиме Не беспокоить робот не сможет автоматически выполнять соответствующие задачи.
Мешок для пыли переполнен	Проверьте наполненность мешка для пыли. Если мешок переполнен, замените его на новый. Рекомендуется выполнять замену каждые 8-10 недель. Если мешок не переполнен, проверьте отверстие для забора пыли и воздуховод в нижней части базы на наличие засорений. Удалите все блокирующие объекты перед использованием.
Иногда сбор пыли занимает слишком много времени	В случае, когда пылесос выполняет задачи по сбору пыли продолжительное время или воздуховод неисправен, сбор пыли может занимать больше времени для предотвращения блокировки.
Невозможно закрыть верхнюю крышку базы	Проверьте наличие мешка для пыли. Если мешок не установлен, установите.

Для получения дополнительных услуг свяжитесь с нами по адресу aftersales@dreame.tech
Веб-сайт: <https://global.dreame.tech>

Основные параметры

Робот

Модель	RLS6AD
Время зарядки	Около 6 ч
Номинальное напряжение	14,4 V $\approx$
Номинальная мощность	46 W
Рабочая частота	2400-2483,5 MHz
Макс. выходная мощность	< 20 dBm

База для автоочистки

Модель	RC52
Номинальная входная мощность	220-240 V $\sim$ 50-60 Hz
Номинальная выходная мощность	19,8 V $\approx$ 1 A
Номинальная мощность	800 W

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Извлечение и утилизация аккумулятора

Встроенный литий-ионный аккумулятор содержит опасные для окружающей среды вещества. Аккумулятор должен быть извлечен квалифицированными техническими специалистами и утилизирован в приспособленном для этого месте.

- перед утилизацией аккумулятора необходимо извлечь из прибора;
- перед извлечением аккумулятора необходимо отключить прибор от источника энергии;
- аккумулятор необходимо утилизировать безопасным способом.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Перед извлечением аккумулятора отключите прибор от источника питания и максимально израсходуйте заряд аккумулятора.
- Ненужные аккумуляторы необходимо утилизировать в приспособленном для этого месте.
- Запрещается оставлять изделие при высокой температуре во избежание взрывов.
- В случае повреждения аккумулятора жидкость может вытечь. При соприкосновении с жидкостью промойте место контакта водой и обратитесь за медицинской помощью.

Инструкция по извлечению

1. Переверните робот, с помощью инструмента извлеките винты в задней части робота и затем снимите крышку.
2. Отсоедините провода терминалов между аккумулятором и печатной платой и извлеките аккумулятор.

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия с символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (Директива WEEE 2012/19/EU) следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Для получения информации о местонахождении и порядке приема устройств в пунктах приема обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.