

carrello

Eterno

CRL-9607

INSTRUCTION ИНСТРУКЦИЯ ИНСТРУКЦІЯ

INSTRUCTION MANUAL

Warnings

Thank you for choosing a “CARRELLO” product.

Please take a little time to read the important safety notes detailed below. This will ensure many years of happy, safe use.

IMPORTANT: Read the instruction carefully before use. keep it for the future referece.

- This model is designed for children who can seat alone from the age of 6 months and weighing up to 12 kg.
- Baby walkers are designed to be used for short period of time.
- Make sure the child’s feet touch the ground when riding.
- Ensure the integrity of the baby walker before use. Regularly check the condition of the product for any damage and defects.
- Assembly of the baby walker must be carried out by adults only. Please follow all instructions in this manual to ensure that assembly process is correct.
- The use of baby walkers on stairs is extremely dangerous.
- The child can move in the baby walker much faster than you expect.
- Use the baby walker only on a flat, stable surface, avoiding use near stairs, swimming pools, on slopes.
- Do not leave your baby in a baby walker unattended.
- Do not impose any extra weight as this may affect the walker’s stability.
- Do not use the baby walker near heaters, stoves, or other heat sources or open flames. Protect the product from getting hot liquids on it, and keep the child away from electrical appliances and other sources of danger.
- Do not allow the baby in baby walker to clash with glass doors, windows or furniture.
- Do not use spare parts other than those recommended by the manufacturer.


Care and maintenance

1. Clean the plastic parts with a damp cloth using mild soap.
2. Metal parts should always be wiped dry to avoid rusting.
3. Wash the cloth cover in the machine in cold water, using a delicate mode. Do not use bleach, dry at low temperature.

INSTRUCTION MANUAL


Assembling and use:

Height adjustment

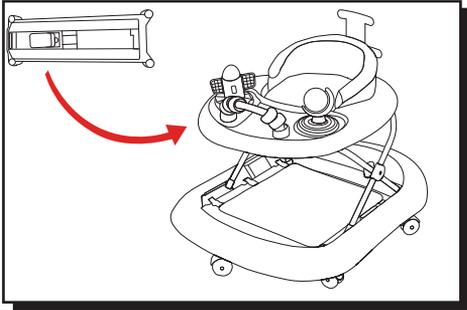


The height of the baby walker can be adjusted to the height of the child. To do this, pull the control lever, set the frame to the desired height and lock the lever.

Installing the music toys

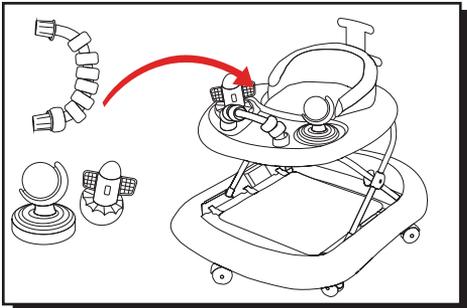

Inset the music toys to the holes located on the front of top tray and press into place. Turn on the music by rotating. Mechanical music, no need batteries.


Seat installation

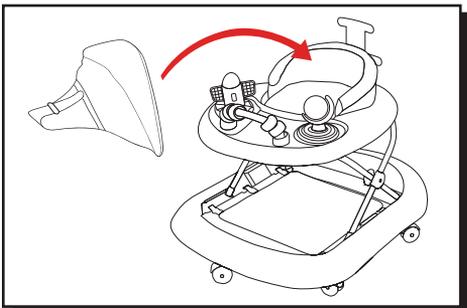

Insert the plastic fixing rods of soft seat into the corresponding holes in the base of the seat and secure them firmly.

INSTRUCTION MANUAL


Wheels installation

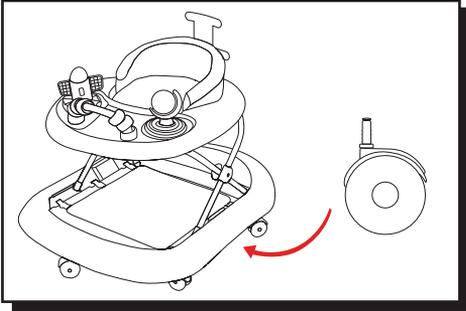

Insert the wheels into the corresponding holes in the bottom of the baby walker. The use of special tools is not required. Ensure that the wheels are firmly pushed all the way into the housing on the base of the walker.


GB

Push bar installation

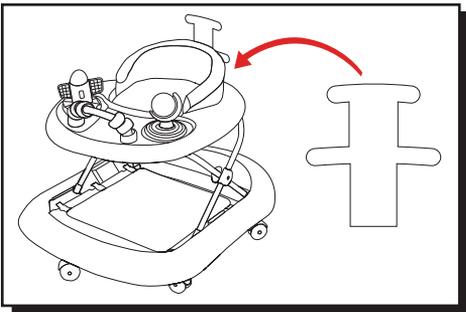


Place push bar into slots located on backside of top tray until it clicks into place.

Using the rocker

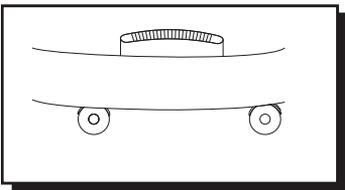

1. Insert the rocker block into the appropriate hole in the bottom of the walker and press into place, rubber side on the top.

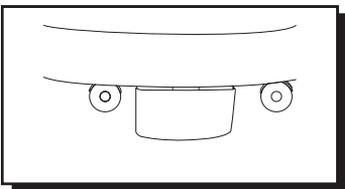

2. Remove the rocker or insert to related hole when no use.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры предосторожности

Благодарим Вас за выбор продукции т.м. «CARRELLO».

Данная инструкция содержит важную информацию, касающуюся сборки, правил безопасности и обслуживания.

ВАЖНО: Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией и сохраните для дальнейшего использования.

- Данная модель предназначена для детей, умеющих сидеть самостоятельно в возрасте от 6 месяцев и весом до 12 кг.
- Ходунки предназначены для пользования на короткие промежутки времени.
- В ходе эксплуатации ноги ребенка должны касаться поверхности пола.
- Перед началом эксплуатации убедитесь в целостности ходунков. Регулярно проверяйте состояние изделия на предмет поломок и дефектов.
- Сборка ходунков должна производиться только взрослыми. Пожалуйста, следуйте всем указаниям инструкции для обеспечения правильности процесса сборки.
- Использование ходунков на лестницах крайне опасно.
- Ребёнок может передвигаться в ходунках быстрее, чем вы ожидаете.
- Используйте ходунки только на ровной устойчивой поверхности, избегая эксплуатации вблизи лестниц, бассейнов, на уклонах.
- Не оставляйте вашего малыша в ходунках без присмотра.
- Не устанавливайте лишний вес, так как это может повлиять на стабильность ходунков.
- Не используйте ходунки вблизи обогревателей, плит и других источников тепла и открытого огня.
- Берегите изделие от попадания на него горячих жидкостей, а также держите ребёнка на расстоянии от электроприборов и других источников опасности.
- Не допускайте столкновений малыша в ходунках со стеклянными дверями, окнами или мебелью.
- Не используйте запчасти, отличные от тех, которые рекомендованы производителем.


Уход и обслуживание

1. Чистка пластиковых деталей осуществляется с помощью влажной тряпки.
2. Металлические детали всегда протирайте насухо во избежание образования ржавчины.
3. Тканевый чехол стирайте в машине в холодной воде, используя деликатный режим. Не используйте отбеливатель, сушите при низкой температуре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сборка и эксплуатация


Регулирование высоты

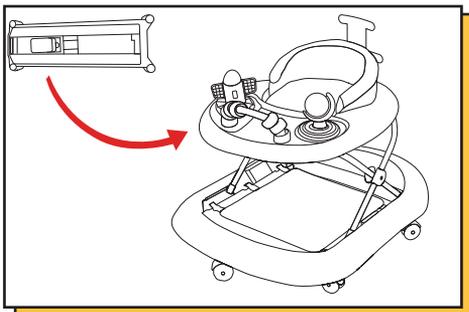

Высоту ходунков можно подстроить под рост ребенка. Для этого потяните рычаг регулирования, установите раму на желаемую высоту и заблокируйте рычаг.


RU

Установка музыкальных игрушек

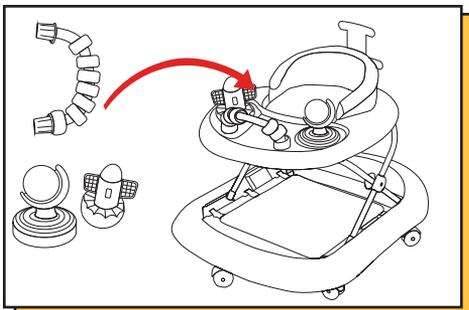

Вставьте музыкальные игрушки в углубления, расположенные в передней части верхнего лотка, и нажмите. Включите музыку, повернув игрушку. Механическая музыка, нет необходимости использовать батарейки.


Установка сиденья

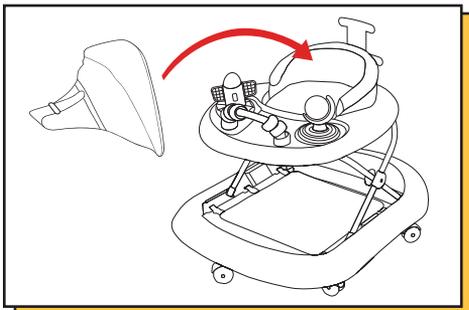

Вставьте пластиковые крепежные стержни мягкого сиденья в соответствующие отверстия основания сиденья и надежно закрепите их.


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка колес

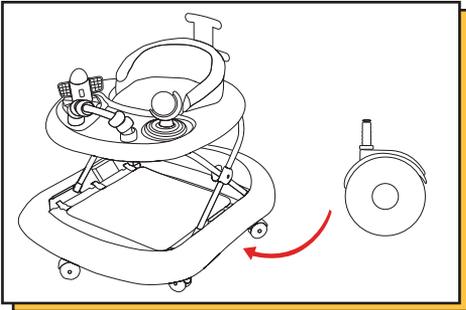


Вставьте колеса в соответствующие отверстия в основании ходунков. Применение специальных инструментов не требуется. Убедитесь, что колеса надежно вставлены в основании ходунков.

Установка толкателя

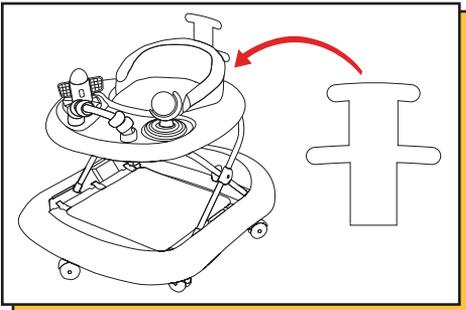


Поместите толкатель в отверстия, расположенные на задней стороне верхнего лотка, до щелчка.

Использование качание

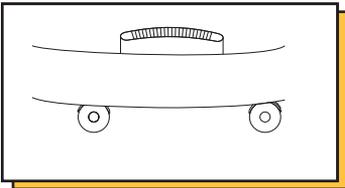

1. Вставьте качающийся блок в соответствующее отверстие в нижней части ходунки и нажмите на место. Резиновая сторона должна быть сверху.

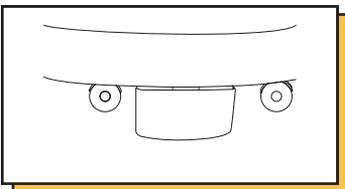

2. Снимите качалку или вставьте в соответствующее отверстие, когда оно не используется.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Запобіжні заходи

Дякуємо вам за вибір продукції т. м. «CARRELLO».

Дана інструкція містить важливу інформацію, що стосується складання, правил безпеки та обслуговування.

ВАЖЛИВО: Будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією і збережіть для подальшого використання.

- Ця модель призначена для дітей, які вмють сидіти самостійно, у віці від 6 місяців, вагою до 12 кг.
- Ходунки призначені для користування на короткі проміжки часу.
- Під час експлуатації ноги дитини повинні торкатися поверхні підлоги.
- Перед початком експлуатації переконайтеся в цілісності ходунків. Регулярно перевіряйте стан виробу на предмет поломок і дефектів.
- Збірка ходунків повинна проводитися тільки дорослими. Будь ласка, дотримуйтесь вказівок інструкції для забезпечення правильності процесу зборки.
- Використання ходунків на сходах заборонено.
- Дитина може пересуватися в ходунках набагато швидше, ніж ви очікуєте.
- Використовуйте ходунки тільки на рівній стійкій поверхні, уникаючи експлуатації поблизу сходів, басейнів, на поверхнях під нахилом.
- Не залишайте вашого малюка в ходунках без нагляду.
- Не встановлюйте зайву вагу, так як це може вплинути на стабільність ходунків.
- Не використовуйте ходунки поблизу обігрівачів, плит та інших джерел тепла і відкритого вогню.
- Бережіть виріб від потрапляння на нього гарячої рідини, а також тримайте дитину на відстані від електроприладів та інших джерел небезпеки.
- Не допускайте зіткнень малюка в ходунках зі скляними дверима, вікнами або меблями.
- Не використовуйте запчастини, відмінні від тих, які рекомендовані виробником.

Рекомендації з очищення та догляду


1. Чистка пластикових деталей здійснюється за допомогою вологої ганчірки.
2. Металеві деталі завжди протирайте насухо, щоб уникнути утворення іржі.
3. Текстильний чохол періть в пральній машині в холодній воді, використовуючи делікатний режим. Не використовуйте відбілювач, сушіть при низькій температурі.

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ


Збірка і експлуатація

Регулювання висоти

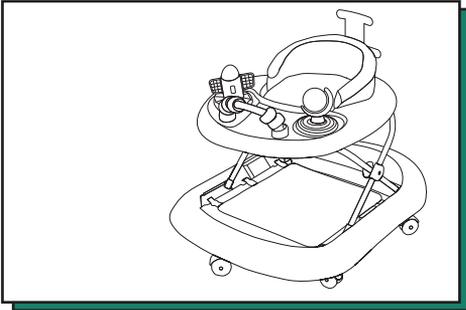


Висоту ходунків можна налаштувати під ріст дитини. Для цього потягніть важіль регулювання, встановіть раму на бажану висоту і заблокуйте важіль.

Установка музичних іграшок

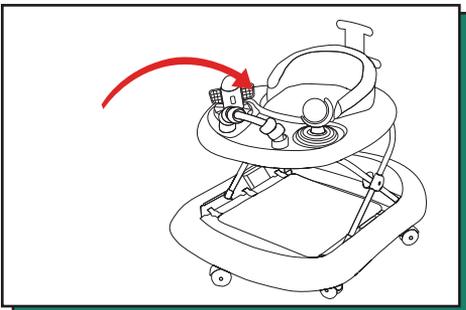

Вставте музикальні іграшки в поглиблення в передній частині ходунків і натисніть. Увімкніть музику, повернувши іграшку. Механічна музика, немає необхідності використовувати батарейки.


Установка сидіння

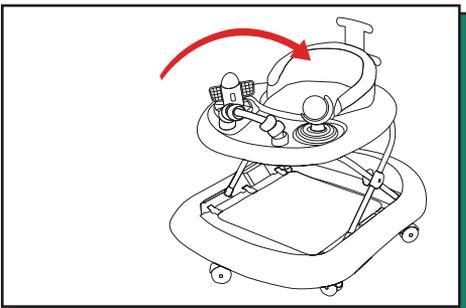

Вставте пластмасові кріпильні стрижні м'якого сидіння в відповідні отвори підстави сидіння і надійно закріпіть їх.


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Установка коліс

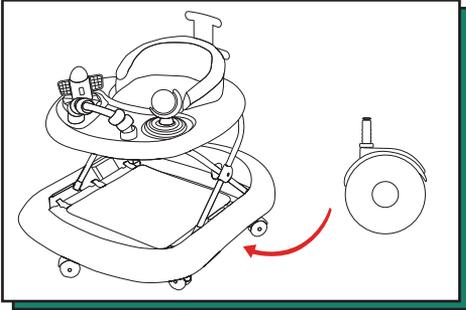


Вставте колеса у відповідні отвори в підставі ходунків. Застосування спеціальних інструментів не потребується. Переконайтеся, що колеса надійно вставлені в підставі ходунків.

Установка штовхача

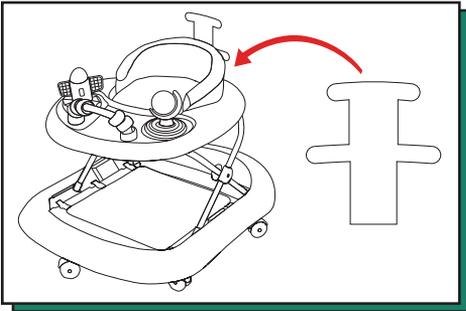


Помістіть штовхач в отвори, розташовані на задній стороні верхнього лотка, до клацання.

Використання хитання

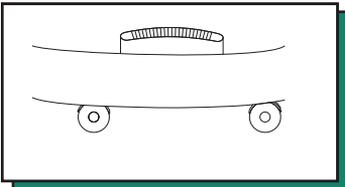

1. Вставте хитний блок у відповідний отвір в нижній частині ходунки і натисніть на місце. Гумова сторона повинна бути зверху.

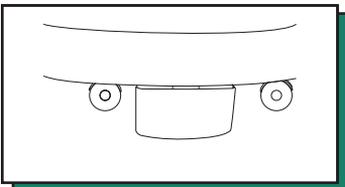

2. Зніміть гойдалку або вставте у відповідний отвір, коли воно не використовується.

carrellobaby.com