



Інструкція з використання

Фритюрниці індукційні

IFBZ8+8



Параметри:

Модель: IFBZ8+8

Напруга: 220-240 Вольт

Потужність: 3,5 кВт +3,5 кВт

Діапазон робочих температур: 60-190°C

Таймер :0-120 хв

Мак. об'єм: 16 л

Застереження:

НЕ дозволяється підключати прилад до джерела живлення мокрими руками.

НЕ підключайте прилад до розетки, в яку підключено ще декілька приладів.

НЕ використовуйте прилад, якщо кабель живлення пошкоджено, або він не під'єднується до розетки.

Розміщуйте прилад на стійкій та міцній поверхні.

Не дозволяйте дітям менше 18 років використовувати прилад.

Не нагрівайте корзину порожньою.

Зберігайте достатньо місця навколо приладу.

НЕ блокуйте отвори для виходу повітря.

Не розміщуйте прилад поблизу нагрівачів, чи легко займистих предметів.

Прилад не призначений для експлуатації користувачам з фізичними чи ментальними відхиленнями.


Переконайтеся, що під час експлуатації ви не маєте ніяких речей, які можуть нагріватися (обручки, годинники, тощо)/

Прилад не дозволяється очищувати під високими струменями води.

Будь-яке технічне обслуговування повинне проводитись лише кваліфікованим персоналом.


	<p>Використовуйте прилад лише із захистом від витоку електричного струму.</p>
	<p>Зберігайте електроприлади подалі від дітей та не залишайте без нагляду.</p>
	<p>Не дозволяється експлуатувати прилад в навколишньому середовищі з високою температурою.</p>
	<p>Не кладіть ніякі вибухонебезпечні чи легкозаймисті предмети всередину приладу.</p>
	<p>Якщо кабель живлення пошкоджено, експлуатація приладу не дозволяється.</p>
	<p>Поверхня фритюрниці під час та деякий час після приготування залишається гарячою, щоб уникнути опіків не торкайтеся її голими руками.</p>
	<p>Не дозволяється подання води безпосередньо на прилад.</p>
	<p>Металеві предмети такі як: ножі, виделки, ложки, не можна зберігати на поверхні фритюрниці під час її роботи.</p>

Конструкція:

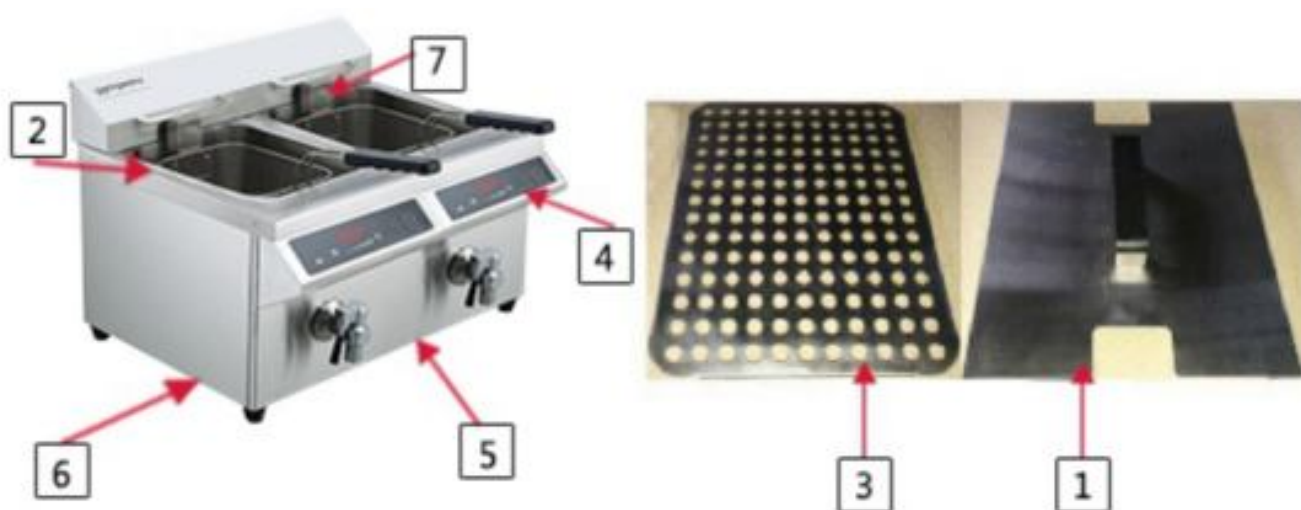

1. Кришка
2. Корзина
3. Щит
4. Панель управління
5. Кран
6. Нижня панель
7. Датчик температури

Інструкція з використання

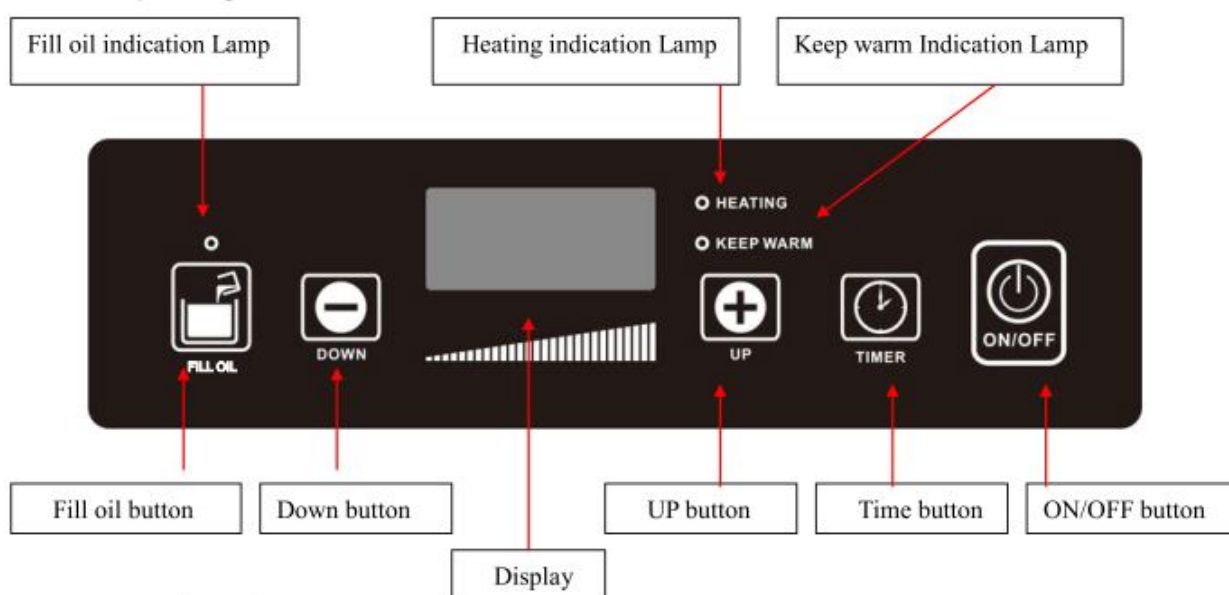

"*Fill oil indication Lamp*" - індикатор заповнення бака олією.

"*Fill oil button*" - кнопка заповнення бака олією.

"*Heating indication Lamp*" - індикатор нагріву.

"*Display*" - дисплей.

"*Down button*" - кнопка налаштування температури/таймера (зменшення).

"*Up button*" - кнопка налаштування температури/таймера (збільшення).

"*Keep warm Indication Lamp*" - індикатор збереження тепла.

"*Time button*" - таймер.

"*ON/OFF*" - кнопка включення/виключення.

Перед початком експлуатації переконайтеся, що кран зливу перекрито.

Обережно налийте масло в контейнер, так щоб рівень досягав вище позначки *Min*, але не перевищував позначку *Max*.

Переконайтеся, що всі з'єднання безпечно підключені, напруга 220-240 Вольт.

Для запуску приладу в роботу, натисніть кнопку "*ON/OFF*", після включення прилад переходить в режим готовності.

Після включення індикатор заповнення баку олією буде горіти, а також буде сигнал для користувача, який вказує на те, що бак треба заповнити олією.

Після заповнення бака олією, натисніть кнопку "*Fill oil button*".

Кнопки збільшення та зменшення "*Up/Down*", служать для регулювання температури. Діапазон робочих температур від 60°C до 190°C.

Коли температура масла ще не досягла заданого рівня індикатор нагріву буде увімкненим, а індикатор збереження тепла буде вимкненим. Після досягнення заданої температури, індикатор нагріву перестане горіти.

Якщо фритюрниця буде увімкнена, але протягом 2 годин не буде експлуатуватись, вона автоматично вимкнеться.

Таймер.

Користувач може налаштувати таймер за допомогою кнопки "*Timer*".

Після натискання даної кнопки, програма таймеру буде відкрита, після чого можна налаштувати час за допомогою кнопок збільшення/ зменшення "*Up/Down*".

Таймер може бути заданий від 0 до 120 хвилин, після налаштування поточний час буде відображено на дисплеї.