

Посібники + — Спрощені посібники користувача.

FBQ8 Smart Bird Feeder Camera



FBQ8 Smart Bird Feeder Camera Посібник користувача

[Головна](#) » [Розумна годівниця для птахів](#) » FBQ8 Smart Bird Feeder Camera
Посібник користувача 





зміст

1 Розумна камера для годування птахів із сонячною панеллю

1.1 Модель: FBQ8

1.2 КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1.2.1 Упаковка

1.2.2 Зовнішній вигляд товару

1.2.3 Назва частин годівниці для птахів

1.2.4 Швидкий початок

1.2.4.1 1. Завантажте та встановіть програму

1.2.4.2 2. Додайте пристрій

1.2.5 Налаштуйте камеру

1.2.5.1 світловий індикатор

1.2.6 Встановити годівницю для птахів

1.2.6.1 (2) Встановіть кронштейн

1.2.7 Поділіться камерою

1.2.8 Аль Визнання

1.2.9 Зарядіть камеру

1.2.10 Стан індикатора

1.2.11 Технічні параметри

1.2.12 Оновлення прошивки

1.2.13 Попередження FCC

1.2.14 FAQ


2 Документи / Ресурси

2.1 посилання

3 схожі повідомлення

**Розумна камера годівниці для птахів
з сонячною панеллю**


Модель: FBQ8

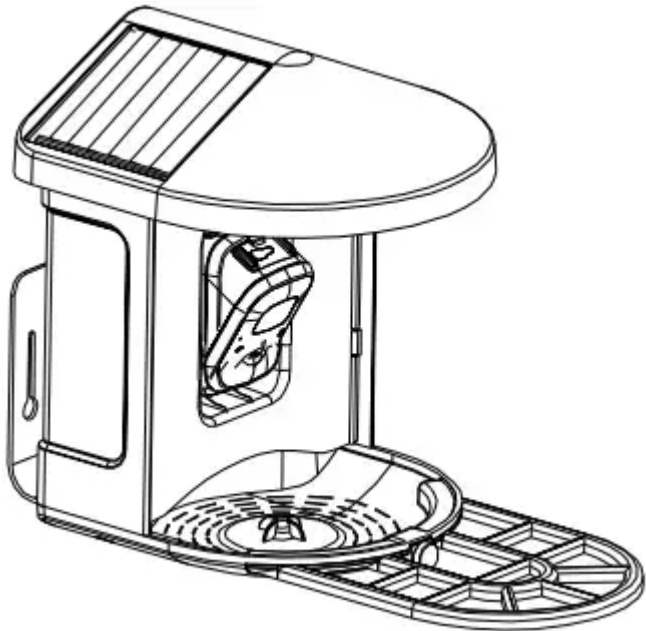


КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Упаковка


		
Ж и в и л ь	П т а ш и н	антена

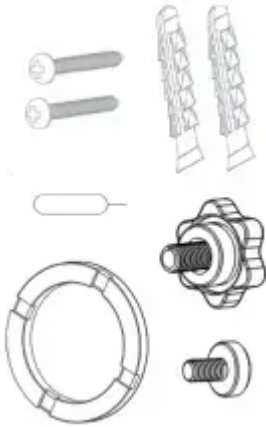н и к	а к а м е р а	
		
К р о н ш т е й н г о д і в н и ці д л я п т а хі в	П і д с т а в к а д л я п т а хі в	Сумка для армату

Зовнішній вигляд товару

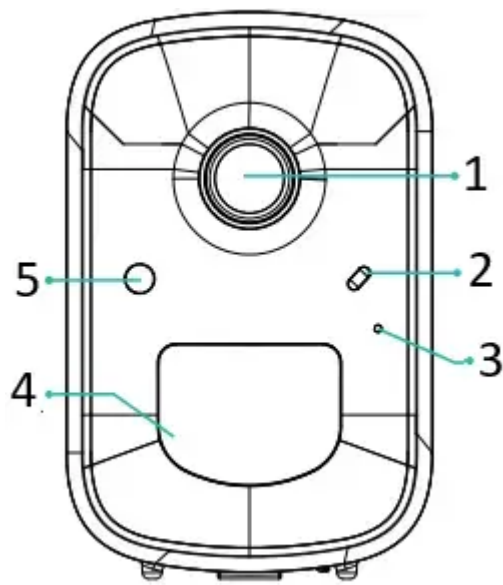

1. об'єктив
2. світловий індикатор
3. Мікрофон
4. Інфрачервоний датчик людського тіла
5. Прожектор

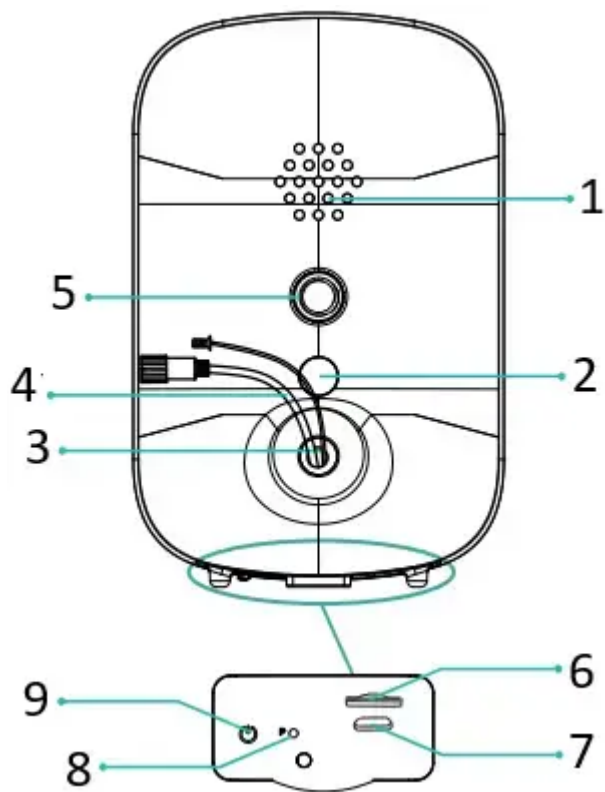

1. Гучномовець
2. Гвинти кріплення задньої оболонки
3. Отвір для антени
4. Шнур живлення для зарядки
5. Отвір для гвинта кронштейна

■ ■ ■

6. Слот для карт Micro-SD

7. Вхідна потужність



8. Отвір для перезавантаження

9. кнопка харчування

Назва частин годівниці для птахів

1. Сонячна панель
2. Пташина камера
3. Пташина підгодовля



4. Підставка для птахів
5. антена
6. Шнур живлення для зарядки
7. Кронштейн годівниці для птахів

1. Встановіть картку micro SD, коли камеру вимкнено (включно з картою пам'яті 32G).
2. Для заряджання камери використовуйте кабель для заряджання Type-C, повний заряд зазвичай займає 10-13 годин.
3. Діапазон PIR становить 18 футів навколо, рекомендована висота встановлення камери становить 9 футів навколо. Щоб уникнути надмірної кількості помилкових тривог, радимо не встановлювати камеру поблизу кущів, кущі, трави та листя дерев, що входять до діапазону PIR.
4. Якщо камеру встановлено на гіпсовій, цегляній або бетонній поверхні, позначте 2 отвори, які відповідають шаблону для свердління, потім свердліть стіну свердлильною машиною, вставте розширювальні гвинти та зафіксуйте кронштейн.

Швидкий початок

Бездротова розумна акумуляторна камера підтримує живлення від батареї та змінного струму.

1. Завантажте та встановіть програму

Бездротова смарт-камера з акумулятором підтримує додаток для Android та iOS. Для найкращого результату проскануйте наведений нижче QR-код своїм мобільним телефоном, встановіть програму та дотримуйтесь інструкцій, щоб завершити реєстрацію користувача.

Завантажити додаток

Відскануйте QR-код або перейдіть за посиланням, щоб завантажити та встановити додаток:

<https://www.vicohome.io/download/>

2. Додайте пристрій

Увійдіть у додаток, підключіться до Wi-Fi і додайте пристрій відповідно до підказок (будь ласка, піднесіть пристрій близько до маршрутизатора під час налаштування).

Налаштуйте камеру

Натисніть «Додати камеру зараз» у програмі та введіть ім'я мережі Wi-Fi та пароль, до яких потрібно під'єднати камеру.



Щоб забезпечити з'єднання на більшій відстані, камера підтримує лише Wi-Fi 2.4 ГГц із сильнішою здатністю проникнення через стіну та наразі не підтримує Wi-Fi для автентифікації на рівні підприємства. Будь ласка, переконайтеся, що введений Wi-Fi відповідає вимогам. Після завершення натисніть «Продовжити», щоб створити QR-код для сполучення камери.

світловий індикатор**Світлодіодний індикатор заряджання**

Світиться червоним: заряд камери закінчується

Жовтий: Камера заряджається

Світиться зеленим: камера повністю заряджена

Світлодіодний індикатор живлення та сполучення

Світиться синім: утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб увімкнути камеру

Блимає синім: камера перебуває в режимі створення пари, ви можете почати процес створення пари

Зауважте

Якщо ви не можете знайти потрібний блимаючий синій світлодіод, швидко двічі натисніть кнопку живлення, щоб оновити стан камери.

Датчик камери	Кольоровий CMOS-сенсор 1/2.9 дюйма
об'єктива камери	M12, f: 3.3 мм, F2.0, 2 мегапікселі
Візуальний кут	По горизонталі: 145 ° По вертикалі: 85° Діагональ: 185°
Метод стиснення відео	H.264 / H.265
Умови експлуатації	Температура: 14°F 113°F Вологість: 10% — 80%
Сертифікат	CE, FCC, RoHS, UN38.3
Розмір (ДхШхВ)	220mm * 220mm * 275mm
Заряджання акумулятора Voltage	DV 5V+-5%/1.5A
Підтримувані протоколи	TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTMP, MUDP
Ємність батареї	5000mAh
Пило- і водонепроникність	IP65
Зберігання відео	Хмарне сховище, локальна карта Micro SD і пам'ять мобільного телефону
Спосіб запису	Запис за сигналом тривоги та ручний запис
бездротова мережа	2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Усі інтелектуальні функції	Виявлення людини, зона активності, інтелектуальне навігування, знімок домашніх тварин, перевірка упаковки, ідентифікація птахів

2) Після натискання перемикача камери протягом 3 секунд камера ввімкнеться. Після ввімкнення камера видаватиме скануючий звук «Ding Dong Ding Dong» (якщо ви його не чуєте, двічі клацніть кнопку живлення).

1. кнопка харчування

3) Поверніть об'єктив камери до QR-коду, створеного на VicoHome, приблизно на 20 см (7 дюймів), доки не почуєте звук «Дін».

1. приблизно 7 дюймів (20 см)

4) Через деякий час камера видасть сигнал про успішне підключення. Зараз, будь ласка, встановіть назву пристрою в додатку та виберіть місце розташування пристрою. Натисніть «Продовжити», щоб завершити створення пари.

Можливі проблеми з прив'язкою:

- Коли ви чуєте **«Помилка пароля Wi-Fi»**, перевірте, чи правильний пароль Wi-Fi, який ви ввели в програмі;
- Коли ви чуєте **"Помилка аутентифікації"**, переконайтеся, що ваша мережа Wi-Fi не є мережею корпоративного рівня, а пристрій підтримує лише мережу з рівнем безпеки нижче WPA-2;
- Коли ви чуєте **«Wi-Fi не знайдено»**, будь ласка, перевірте, чи ви вибрали або ввели правильну назву Wi-Fi, розташуйте пристрій біля маршрутизатора Wi-Fi і переконайтеся, що маршрутизатор увімкнено. Зверніть увагу, що пристрій не може шукати Wi-Fi на частоті 5 ГГц;
- Коли ви чуєте **«Час очікування отримання IP»**, це вказує на те, що кількість пристроїв, підключених до маршрутизатора у вашому домі, занадто велика, щоб підключити більше пристроїв. Будь ласка,

видаліть деякі з підключених пристроїв, які зазвичай не використовуються, або перезапустіть маршрутизатор, щоб очистити непідключені пристрої. Можливо, вам доведеться звернутися до адміністратора маршрутизатора;

- Коли ви чуєте **«Помилка підключення до хмарного сервісу»**, перевірте, чи правильно ваш маршрутизатор підключено до зовнішньої мережі. Коли ви чуєте цю підказку про помилку, це звичайне явище за умови відключення мережі або того, що вибраний маршрутизатор у вашому домі є сервером локальної мережі. Переконайтеся, що підключення до мережі нормальне, і спробуйте тимчасово вимкнути



Встановити годівницю для птахів

Ви можете встановити годівницю для птахів на стіні для використання, або ви можете встановити її на дереві для використання. або ви можете встановити його на дерево для використання.

1. Виберіть гарне місце для годівниці для птахів:

Будь ласка, виберіть відповідне місце для вашої годівниці для птахів. Найкраще це буде активне місце з птахами, але потрібно забезпечити покриття мережі Wi-Fi. Відрегулюйте кут камери, щоб охопити якомога більшу частину стенда для спостереження за птахами.



1. Рекомендована висота Близько 6 футів

(2) Встановіть кронштейн

1) Кріплення гвинтом:

Використовуйте дріль, щоб просвердлити отвори в стіні відповідно до відстані між кронштейнами. Отвори на стіні перед свердлінням рекомендується розмітити олівцем. Закрутіть розпірну гайку в отвори на стіні, а потім приєднайте кронштейн до розпірної гайки за допомогою гвинтів, щоб завершити кріплення.

2) Встановити пташину станцію:

Вирівняйте станцію для птахів з гвинтовим отвором годівниці, а потім поверніть її до затягнутого стану.

3) Встановити зовнішню антену

Розташуйте зовнішню антену на задньому антенному отворі годівниці для птахів і затягніть поворотну антену.

4) Установка кронштейна та годівниці для птахів

Гвинт для квітів сливи вирівняно з отвором кронштейна, а отвір для гвинта в нижній частині годівниці затягується через нековзке м'яке гумове кільце.



Поділіться камерою

Коли потрібно view камеру з іншими членами сім'ї або друзями, ви можете використовувати цю функцію. Лише адміністратор, чий обліковий запис уперше прив'язано до камери, може поділитися та налаштувати пристрій. можуть лише інші учасники view трансляцію або відтворення пристрою.

1) Знайдіть камеру, якою хочете поділитися, на домашній сторінці програми або сторінці налаштувань камери. Натисніть кнопку спільного доступу та перейдіть на сторінку спільного доступу.



- 2) Натисніть «Запросити», і буде згенерований QR-код для обміну.
- 3) Щоб відкрити сторінку сканування, знайдіть «Додати камеру друга» на сторінці «Користувач».

- 4) Відскануйте QR-код, згенерований на вашому мобільному телефоні, і після успіху ви отримаєте сповіщення про підтвердження. Спільний доступ буде завершено після того, як ви погодитеся.



Аль Визнання

Птах підлетів до годівниці і запустив запис камери та розпізнавання Ала.

Зарядіть камеру

Програма нагадає вам заряджати камеру, коли заряд акумулятора низький. Використовуйте кабель Micro USB для підключення до зарядного адаптера 5 В/1.5 А для зарядки камери. Під час заряджання індикатор камери світиться постійно жовтим, а коли камера повністю заряджена, індикатор світиться зеленим. Для повної зарядки камери знадобиться 14 годин.

Стан індикатора

режим	Статус
режим роботи	синій
Режим сну	від
Режим заряджання	Yellow
Повністю заряджений режим	зелений

Технічні параметри

пункт	Специфікація
Об'єктив камери	Поле Росії view: H145°;V85°;D185°
Роздільна здатність зображення	Макс. 1920×1080
Відео бітрейт	Адаптивний
Носії даних	Хмарне сховище, карта Micro SD
ємність акумулятора	5000mAH
Вимога адаптера	DV 5V+-50/0/1.5A
Розмір	220mm * 220mm * 275mm

Оновлення прошивки

Коли ви під'єднаєте камеру через програму, вона підкаже, чи доступна остання прошивка. Ви також можете вручну перевірити версію прошивки в налаштуваннях програми.

Будь ласка, переконайтеся, що ваша камера повністю заряджена або підключена до адаптера живлення, перед оновленням прошивки. Не відключайте живлення під час оновлення.

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC. Експлуатація підпорядковується наступним двом умовам:

- (1) цей пристрій не може створювати шкідливих перешкод
- (2) цей пристрій повинен приймати будь-які отримані перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажану роботу. Будь-які зміни або модифікації, які не були чітко схвалені стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть анулювати повноваження користувача на експлуатацію обладнання.



ПРИМІТКА: Це обладнання було випробувано та встановлено, що воно відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження покликані забезпечити розумний захист від шкідливих перешкод у житловій установці. Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо його не встановити та використовувати відповідно до інструкцій, може спричинити шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає жодних гарантій того, що перешкоди не виникатимуть у певній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- чи телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та ввімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати виправити перешкоди одним або кількома з наступних заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що відрізняється від тієї, до якої підключений приймач.

Для отримання допомоги зверніться до дилера або досвідченого радіо / телевізійного спеціаліста.

Щоб підтримувати відповідність рекомендаціям FCC щодо впливу

радіочастот, це обладнання слід встановлювати та експлуатувати на мінімальній відстані 20 см від радіатора вашого тіла: Використовуйте лише антену, що додається.

FAQ

1.3: Керування дозволами на камеру: як запросити сім'ю та друзів разом використовувати мою камеру?

В: Відкрийте програму та виберіть свою камеру на домашній сторінці. Натисніть кнопку «Поділитися» на домашній сторінці або «Поділитися» в налаштуваннях камери, щоб увійти на сторінку спільного доступу, а потім натисніть «Запросити», щоб створити QR-код. Тепер ваші друзі можуть отримати деякі права доступу, відсканувавши QR-код у вашому телефоні.

2. Питання: Чому під час підключення до Wi-Fi не відображається назва Wi-Fi?

А: На пристроях Apple з iOS 10.5 і вище вам потрібно ввімкнути «дозвіл на місцезнаходження» для програми в налаштуваннях системи та змінити його на «дозволити під час використання».

3.3: Чи буде камера показувати червоні вогні, коли активовано нічне бачення?

А: Вбудований інфрачервоний ламп намістинки змушують камеру відображати лише темне червоне світло, коли активовано нічне бачення, але якість зображення все одно чітка за відсутності освітлення.

4.3: Які вимоги до Wi-Fi?

А: Будь ласка, використовуйте бездротову мережу 2.4 ГГц. Пристрій не підтримує бездротову мережу 5 ГГц. Тим часом, будь ласка, встановіть метод автентифікації Wi-Fi на WPA2-PSK або інший метод низького рівня безпеки. Потрібен пароль.

5.3: Як далеко повинна бути камера від маршрутизатора?

В: Після тестування відстань до Wi-Fi-з'єднання зазвичай може досягати 220 метрів на відкритій території. Однак реальна ситуація залежить від потужності Wi-Fi та навколишнього середовища (товсті стіни, електромагнітні пристрої, великі металеві предмети будуть створювати перешкоди для сигналів Wi-Fi). Якщо сигнал підключення камери слабкий або нестабільний, розмістіть камеру якомога ближче до маршрутизатора.

6.3: Яка максимальна тривалість запису?

Відповідь: Якщо ви встановите тривалість як «Авто», коли хтось з'являється в view камери, вона почне записувати відео тривалістю до 3 хвилин.

7. Q: Як швидко view відео за категоріями?

A: Натисніть значок у верхньому лівому куті сторінки «Бібліотека», щоб почати фільтрацію відео за категоріями. Виберіть категорію, яку ви хочете побачити, а потім натисніть «Зберегти». view відтворення відео.

8.3: Що робити, якщо пристрій несправний?

Відповідь: Натисніть і утримуйте нижню частину живлення протягом 3 секунд, щоб перезапустити його. Якщо відповіді немає, можна зняти гумову заглушку на кнопці камери. Натисніть на отвір для перезавантаження загостреним предметом, щоб перезапустити камеру.

■ ■ ■

9. Як довго працює батарея? Як заряджається?

Залежно від часу роботи камери, батарея може працювати 3 місяці в режимі очікування без підзарядки. Якщо ви під'єднаєте зарядний кабель до сонячної панелі для безперервної зарядки протягом денного світла, ви можете підтримувати безперервну роботу протягом багатьох років. Якщо

тривалий час погана погода, ви можете зняти камеру і зарядити її в приміщенні.

10. Чому визначений результат неправильний?

Отримана точність залежить від ракурсу та чіткості зображень птахів. Щоб отримати правильний результат, переконайтеся, що зображення достатньо чітке, ідентифіковані елементи (голова птаха, хвіст, крила або візерунок на пір'ї) не закриті перешкодами, а птах займає основну позицію зображення. Якщо на одній картинці є два чи більше видів птахів, ідентифікованим результатом буде той, що знаходиться на головній позиції.

11. Чи сумісний додаток Bird Lover для Android і Apple?

Звичайно! APP сумісний з Android і Apple.

12. Яка відстань підключення годівниці для птахів?

Відстань підключення між Wi-Fi та годівницею для птахів становить близько 15 метрів.

Документи / Ресурси

	Розумна годівниця для птахів FBQ8 Smart Bird Feeder Camera [pdf] Посібник користувача FBQ8 Smart Bird Feeder Camera, FBQ8, Smart Bird Feeder Camera, Bird Feeder Camera, Feeder Camera, Камера
--	---

посилання

- [Посібник користувача](#)



Посібники +, Політика Конфіденційності

це вебсайт є незалежним виданням і не є афілійованим та схваленим жодним із власників торгових марок. Словесний знак і логотипи «Bluetooth®» є зареєстрованими товарними знаками, що належать Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи «Wi-Fi®» є зареєстрованими товарними знаками, що належать Wi-Fi Alliance. Будь-яке використання цих знаків на цьому вебсайті не передбачає жодної приналежності до або схвалення.