



Короткий посібник

DM10


Версія: 1.1

Зовнішній вигляд та установка

1. Зовнішній вигляд

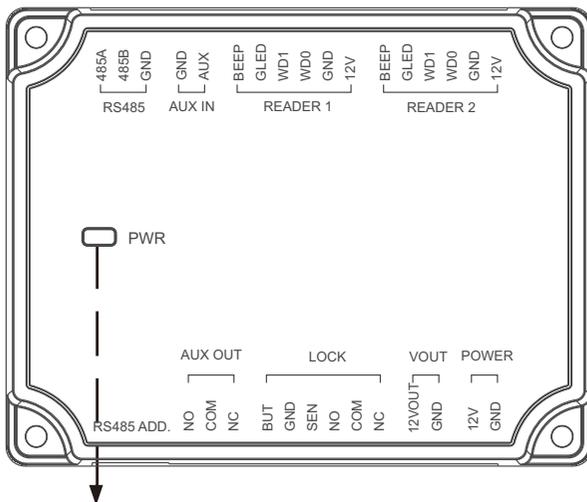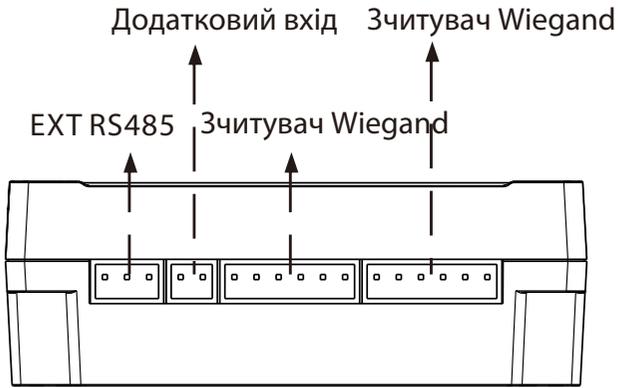

Світлодіодний індикатор

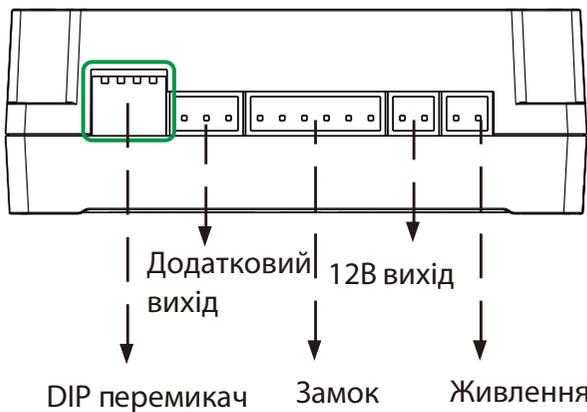

Стан індикатора

Нормальна комунікація: Індикатор блимає кожні дві секунди.


Ненормальна комунікація: Індикатор світитиметься постійно.

Індикатор швидко блимає протягом 30 секунд після підключення пристрою до джерела живлення.


Адреса	Налаштування перемикача	Адреса	Налаштування перемикача
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

2. Установка

1) Просвердліть отвори в стіні

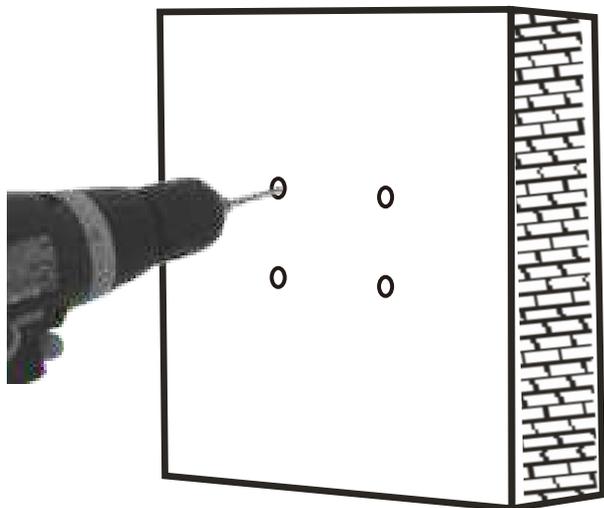


2) Закріпіть пристрій чотирма гвинтами

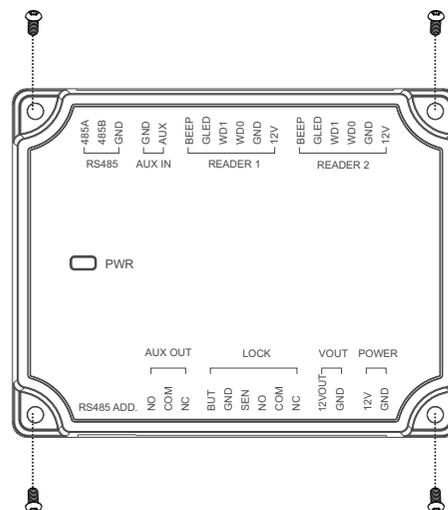

Підключення головного пристрою

Для використання програмного забезпечення DM10 повинен бути підключений до F18 (головний пристрій).

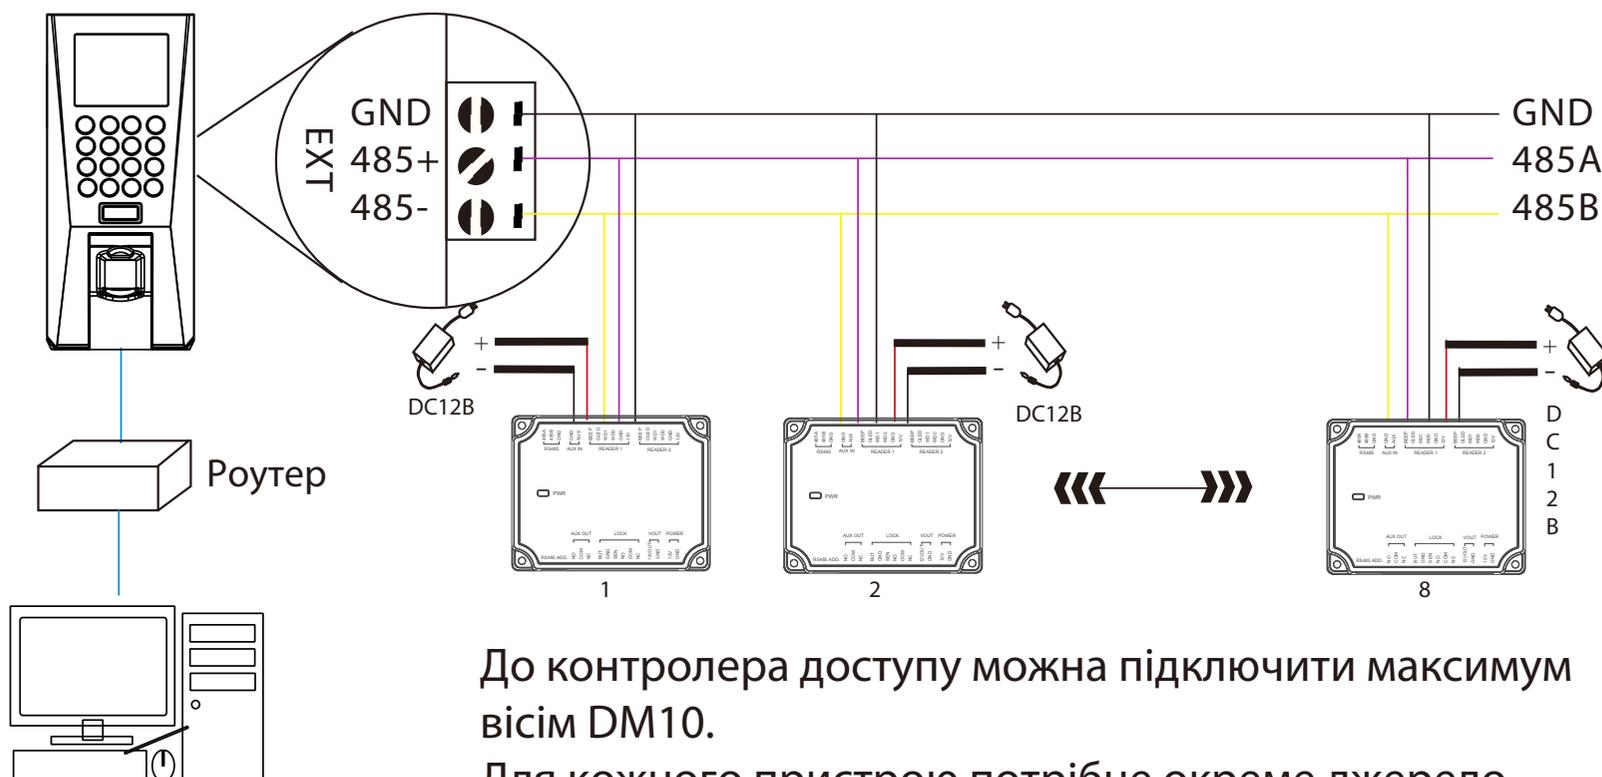

До контролера доступу можна підключити максимум вісім DM10.

Для кожного пристрою потрібне окреме джерело живлення.

Швидкий запуск

Після правильного підключення, будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій.


1. Встановіть адресу RS485 для DM10 як 2-9.
2. Встановіть послідовний порт F18 як «host» (хост) ([COMM.]> [serial port] (послідовний порт)).


Крок 1

Відкрийте програму ZKAccess3.5, натисніть [**Device**] (Пристрій) > [**New**] (Новий), введіть ім'я та IP-адресу F18 , а потім натисніть [**OK**].

Крок 2

Натисніть [**More...**] (Більше...) > [**Add IO Expansion Board**] (Додати плату розширення вводу-виводу), перевірте адресу RS485 для DM10 і натисніть [**OK**].

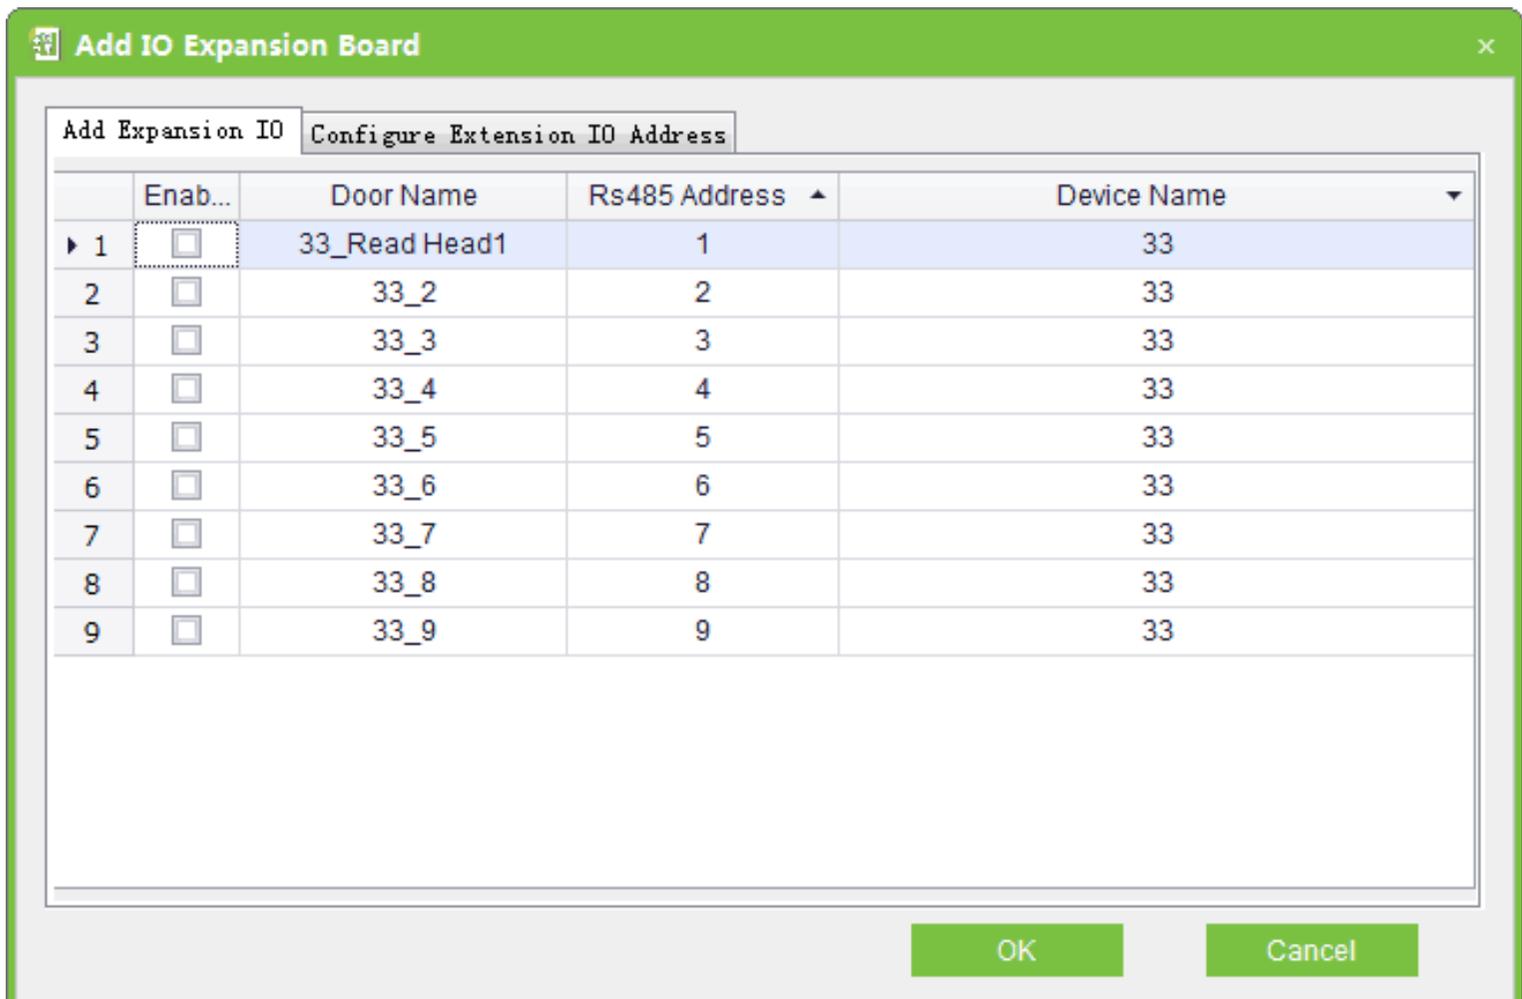

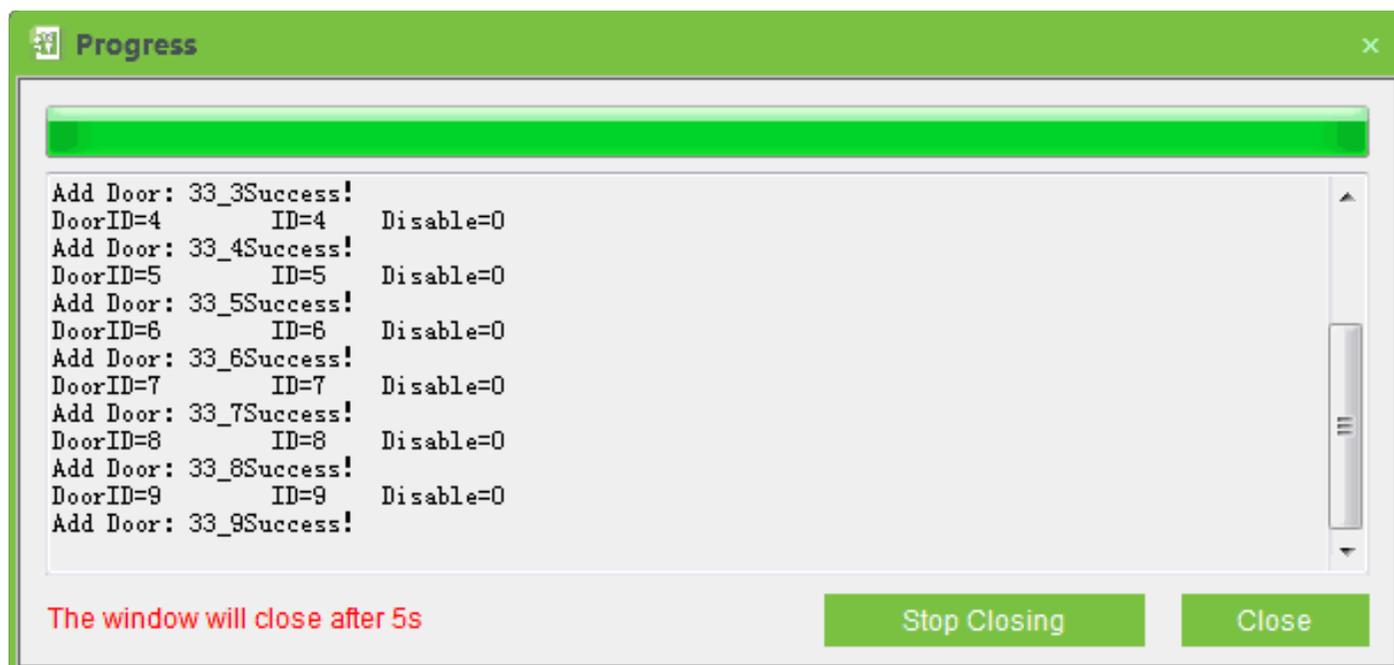

Після успішного налаштування світлодіодний індикатор блимає кожні 2 секунди, вказуючи на те, що зв'язок є нормальним. Після успішного додавання можна налаштувати параметри системи контролю доступу, для отримання більш детальної інформації зверніться до посібника користувача ZKAccess 3.5.