

Інструкція користувача  
**ДВЕРНИЙ ДОТЯГУВАЧ**  
**DT-65H, DT-65**  
**BROWN/SILVER/GRAFIT**

---



## Дверний дотягувач DT-65H, DT-65 BROWN/SILVER/GRAFIT

### 1. Установка:

1. Переконайтесь, що полотно дверей і коробка дверей встановлені належним чином та функціонують.
2. Встановіть універсальний дотягувач зі складним важелем DT-65H, DT-65 на полотно дверей зліва або справа згідно з вимогами вашої дверної конструкції. Переконайтесь, що він належним чином закріплений.
3. Забезпечте надійне кріплення дотягувача до полотна дверей і коробки.

### 2. Налаштування дотягувача:

1. На корпусі дотягувача знайдіть регулятори швидкості закривання і швидкості дотягування.
2. За допомогою відповідного інструменту оберніть регулятор швидкості, щоб встановити прийнятну швидкість закривання дверей в межах 15-20°. Перевірте, чи двері закриваються плавно та без ударів.
3. За допомогою регулятора посилення закривання встановіть оптимальне значення для вашого типу дверей. Застосуйте підвищене зусилля, якщо двері широкі або важкі. Перевірте, чи двері закриваються належним чином і без застрягання.

### 3. Налаштування дотягувача:

1. На корпусі дотягувача знайдіть гвинт регулювання.
2. За допомогою відповідного інструменту налаштуйте дотягувач так, щоб двері повністю закривались.
3. Змінійте налаштування, якщо необхідно, для досягнення оптимального закриття дверей без залишкового простору.

Важливо: Перед початком роботи з дотягувачем DT-65H, DT-65 переконайтесь, що ви ознайомилися зі всіма правилами безпеки та інструкціями виробника. Завжди дотримуйтесь рекомендацій і вказівок, щоб забезпечити належну та безпечну експлуатацію.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фіксація дверей у відчиненому положенні	Так (для DT-65H з функцією утримання у відчиненому положенні 85°)
Колір	Графітовий / срібний / коричневий
Максимальна ширина дверей	До 1350 мм
Конструкція тяги	Складаний важіль
Маса дверного полотна	85-120 кг
Матеріал корпусу	Металевий сплав
Регулювання швидкості зачинення	Так
Регулювання зусилля зачинення	Так
Ресурс	1000000 циклів відчинення
Встановлення	Внутрішнє   Зовнішнє
Гарантія	60 міс.
Робоча температура	-30° C ~ +50° C
Розміри	248 / 45 / 72 мм



Для дверей із петлями праворуч використовуйте дзеркальні розміри від петлі. На малюнку показано монтаж дотягувача з боку петель. Під час монтажу дотягувача з боку протилежного до петель використовуйте ті самі розміри від петлі. Збільшення відстані від завісу веде до більшого зусилля закриття, однак зменшує максимальний кут відкриття дверей.

Для дверей із петлями праворуч використовуйте дзеркально відображені розміри від петлі. На малюнку показано монтаж дотягувача з боку петель. Під час монтажу дотягувача з боку протилежного до петель використовуйте ті самі розміри від петлі. Збільшення відстані від завісу призводить до більшого зусилля закриття, однак зменшує максимальний кут відкриття дверей.

Для дверей із петлями праворуч використовуйте дзеркально відображені розміри від петлі. Збільшення розміру відстані від петлі веде до більшого зусилля зачинення, однак зменшує максимальний кут відчинення дверей. На малюнку показано монтаж дотягувача з боку, протилежного до петель (петлі - зовні, дотягувач - усередині).

## НАЛАШТУВАННЯ ЗАКРИТТЯ

ПРИМІТКА: Регулювання плавності (ЗАКРИТТЯ і ДОТЯГУВАННЯ) контролюються двома окремими регулювальними гвинтами швидкості. Спочатку відрегулюйте швидкість ЗАКРИТТЯ, а потім швидкість ДОТЯГУВАННЯ.


1) Регулювання швидкості ЗАКРИТТЯ здійснюється повним обертанням гвинта регулювання швидкості.

- Поверніть гвинт регулювання швидкості за годинниковою стрілкою, щоб зменшити швидкість закриття.
- Для більш швидкого закриття поверніть гвинт регулювання швидкості проти годинникової стрілки.


2) ДОТЯГУВАННЯ досягається повним обертанням гвинта регулювання швидкості.

- Поверніть гвинт регулювання швидкості за годинниковою стрілкою, щоб зменшити швидкість замикання.
- Для більшої швидкості замикання поверніть гвинт регулювання швидкості проти годинникової стрілки.

УВАГА!!! Не повертайте гвинт регулювання швидкості більше ніж на два повних оберти проти годинникової стрілки від заводського положення, оскільки два гвинти регулювання швидкості можуть зміститися з корпусу дотягувача, що призведе до втрати внутрішньої рідини та виходу пристрою з ладу.

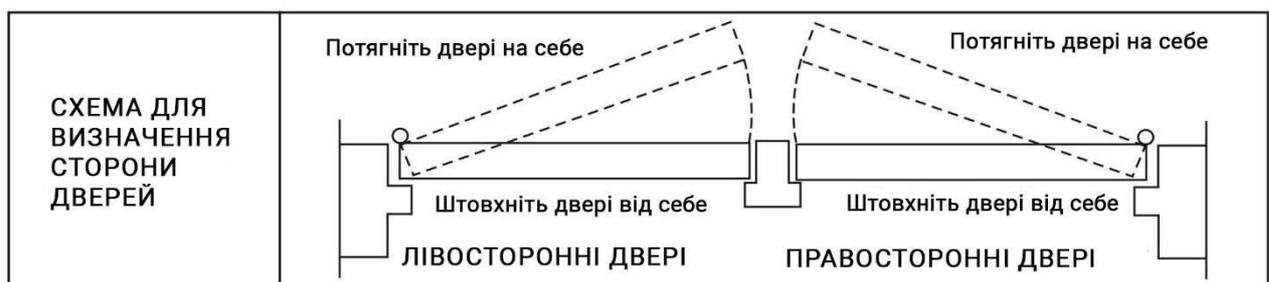

## ВСТАНОВЛЕННЯ НА ДВЕРНЕ ПОЛОТНО З МАКСИМАЛЬНИМ КУТОМ РОЗКРИТТЯ 180°

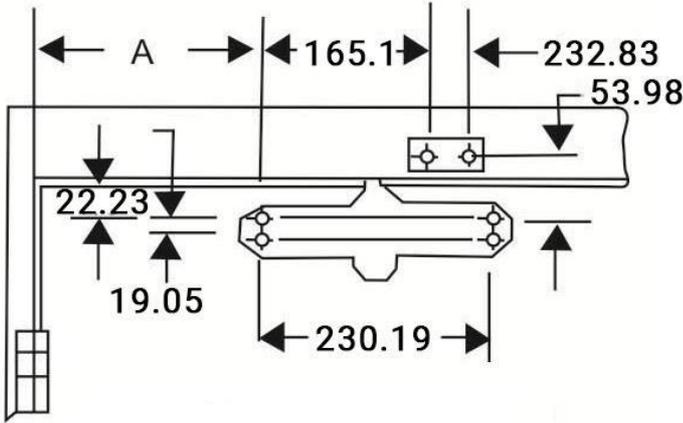


ДВЕРНА  
ПЕТЛЯ


Лівосторонні двері  
Правосторонні двері  
Розміри в мм  
Креслення не в масштабі

Кут відкриття	(A) DT-65, DT-65H
До 120°	110 мм
До 180°	80 мм

- 1) Виберіть кут відкривання дверей і використовуйте розміри, показані вище, розмітьте чотири (4) отвори на дверях для дотягувача і два (2) отвори на рамі для кронштейна.
- 2) Просвердліть контрольні отвори у дверях і рамі під універсальні гвинти №14 або просвердліть і наріжте різьбу під машинні гвинти 1/4-20.
- 3) Встановіть блок плеча/коліна на раму за допомогою гвинтів, що додаються.
- 4) Закріпіть дотягувач на дверях за допомогою гвинтів, що додаються.
- 5) Встановіть головний кронштейн на верхній вал шестерні перпендикулярно дверям, як показано нижче. Щільно закріпіть його за допомогою гвинта з шайбою, що входить до комплекту поставки.
- 6) Відрегулюйте довжину плеча так, щоб воно було перпендикулярно до рами, коли встановлене на попередньо навантаженому основному важелі (ілюстрація нижче). Закріпіть плече на основному важелі за допомогою гвинта/шайби, що входить до комплекту.
- 7) Закріпіть кришку шестерні на валу в нижній частині дотягувача.
- 8) Відрегулюйте швидкість закриття дверей, дотримуючись інструкцій, як показано на сторінці 2.

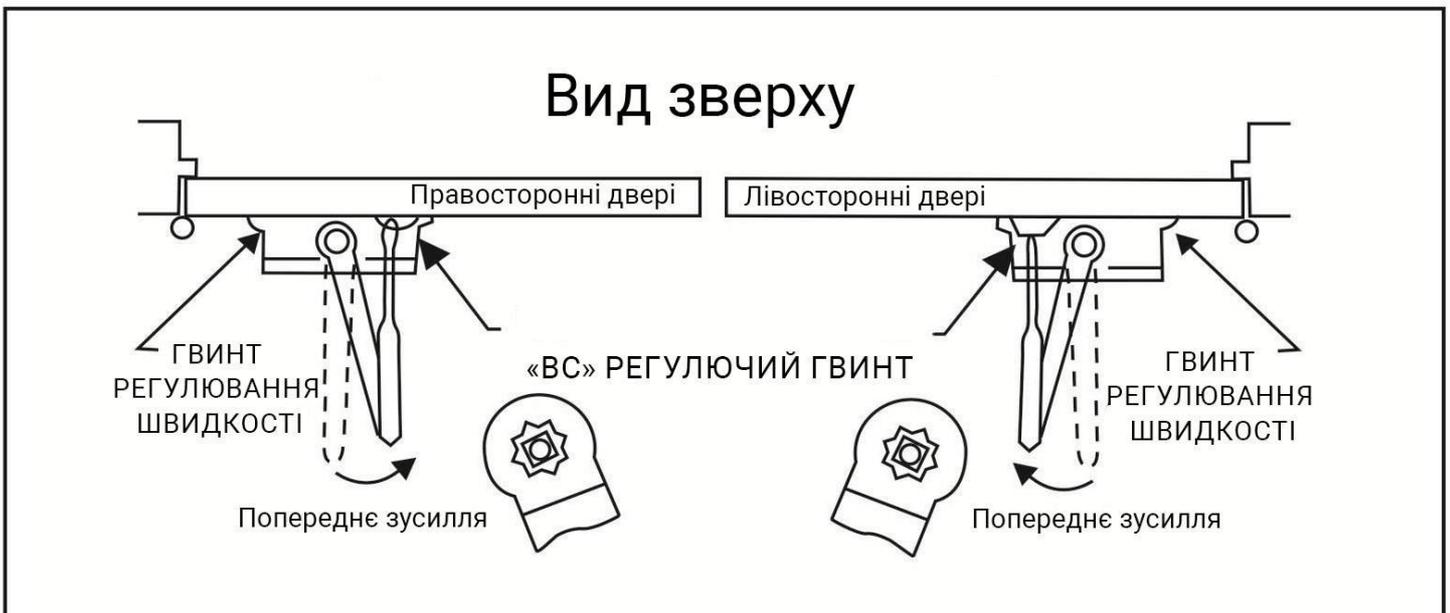


## ВСТАНОВЛЕННЯ НА ДВЕРНУ КОРОБКУ З МАКСИМАЛЬНИМ КУТОМ РОЗКРИТТЯ 180°.

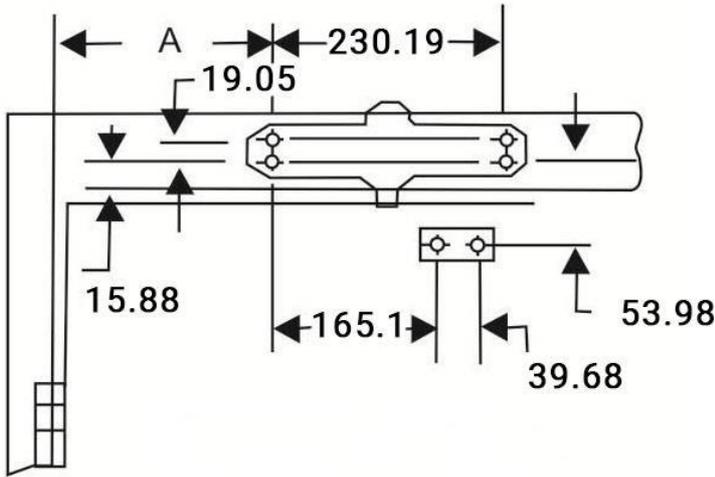

Лівосторонні двері  
 Правосторонні двері  
 Розміри в мм  
 Креслення не в масштабі


Кут відкриття	(A) DT-65, DT-65H
До 120°	130 мм
До 180°	100 мм

- 1) Виберіть кут відчинення дверей і використовуйте розміри, показані вище, розмітьте чотири (4) отвори на дверях рами для дотягувача і два (2) отвори для кронштейна.
- 2) Просвердліть пілотні отвори в дверцятах і рамі під універсальні гвинти №14 або просвердліть і наріжте різьбу під гвинти 1/4-20.
- 3) Встановіть блок плеча коліна на раму за допомогою гвинтів, що додаються.
- 4) Закріпіть дотягувач на дверях за допомогою гвинтів, що додаються.
- 5) Встановіть головний кронштейн на верхній вал шестерні, перпендикулярно до дверей, як показано нижче. Щільно закріпіть кронштейн за допомогою гвинта з шайбою, що входить до комплекту поставки.
- 6) Відрегулюйте довжину передпліччя так, щоб воно було перпендикулярно до рами при попередньому натягуванні основного важеля (ілюстрація нижче). Закріпіть плече на основному важелі за допомогою гвинта/шайби, що входить до комплекту поставки.
- 7) Зафіксуйте кришку шестерні на валу в нижній частині дотягувача.
- 8) Відрегулюйте швидкість закриття дверей, дотримуючись інструкцій, як показано на сторінці 2.

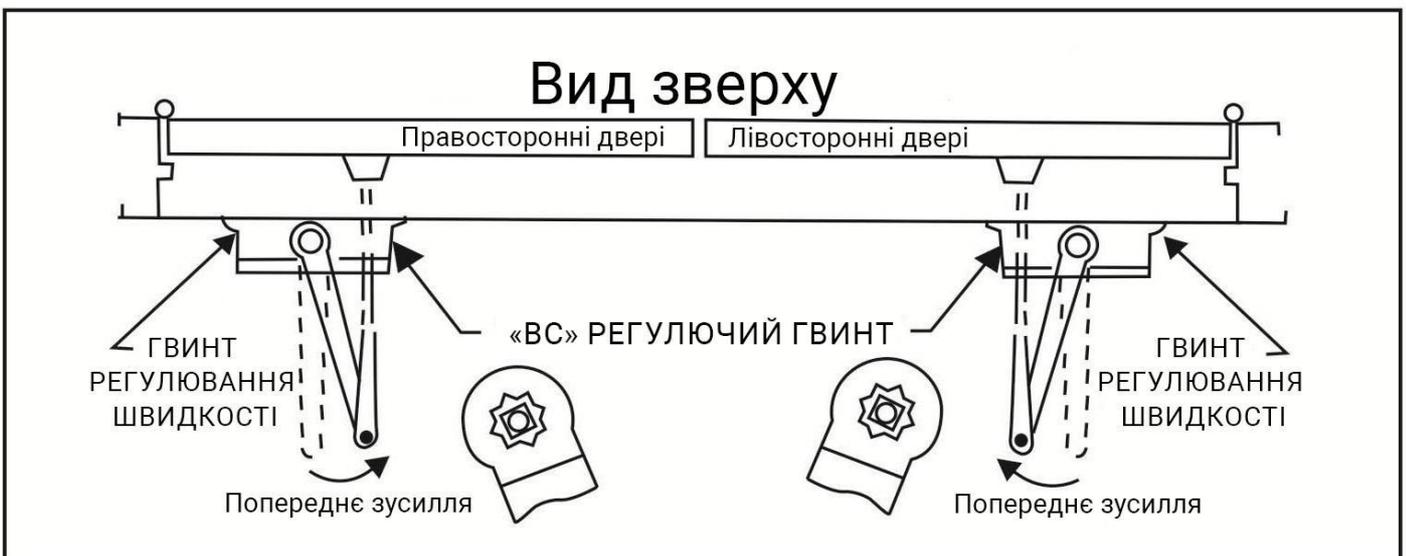

## ВСТАНОВЛЕННЯ ДОТЯГУВАЧА З МОНТАЖНОЮ ПЛАСТИНОЮ І ПАРАЛЕЛЬНОЮ ТЯГОЮ З МАКСИМАЛЬНИМ КУТОМ РОЗКРИТТЯ 180°


Паралельний кронштейн — необхідний аксесуар, входить до комплекту

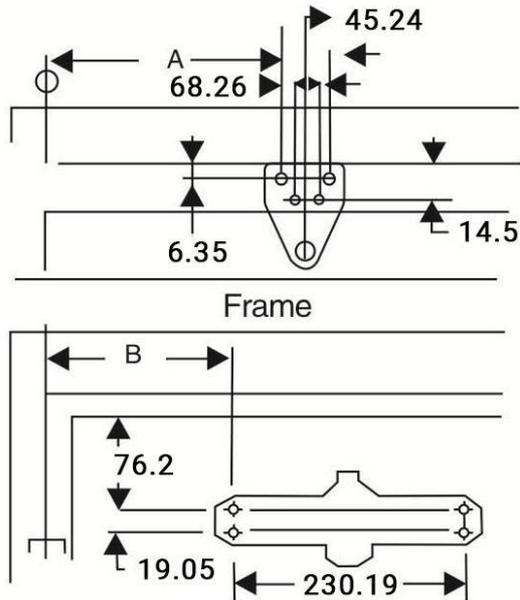

Лівосторонні двері  
Правосторонні двері  
Розміри в мм  
Креслення не в масштабі


Кут відкриття	(A) DT-65, DT-65H
До 120°	150 мм
До 180°	120 мм

- 1) Виберіть кут відкривання дверей і використовуйте розміри, показані вище, розмітьте чотири отвори на дверях для дотягувача і чотири отвори збоку рами для паралельного кронштейна.
- 2) Просвердліть контрольні отвори в дверях і рамі під універсальні гвинти №14 і наріжте мітчик під машинні гвинти 1/4-20.
- 3) Закріпіть дотягувач на дверях за допомогою гвинтів, що додаються. КЛАПАН РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ПОВИНЕН БУТИ РОЗТАШОВАНИЙ ПОДАЛІ ВІД КРАЮ ПЕТЛІ.
- 4) Встановіть на раму паралельний кронштейн за допомогою гвинтів, що додаються.
- 5) Використовуючи гайковий ключ на квадратному валу в нижній частині дотягувача, поверніть вал приблизно на 20 мм у напрямку до краю петлі на дверях. Утримуйте та встановіть головне плече вала на верхній частині дотягувача на відповідну мітку, як показано на малюнку для ЛІВОСТОРОННІХ ДВЕРЕЙ (Ілюстрація "А"), для ПРАВОСТОРОННІХ ДВЕРЕЙ (Ілюстрація "В"). Надійно затягніть гвинт важеля із стопорною шайбою.
- 6) Зніміть башмак з плеча та викиньте його. Встановіть кінець штанги на кронштейн за допомогою гвинта з шайбою, що входить до комплекту.
- 7) Відрегулюйте довжину регульованого плеча таким чином, щоб регульоване плече було паралельно рамі.
- 8) Відрегулюйте швидкість закриття дверей, дотримуючись інструкцій, як показано на сторінці 2.

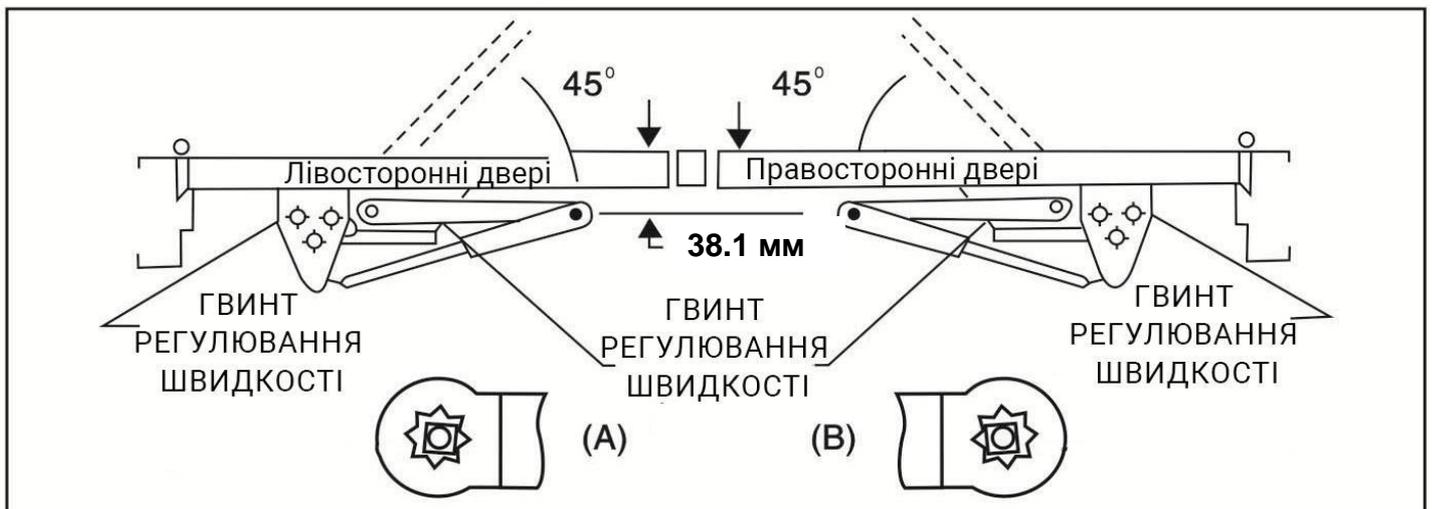



## СТАНДАРТНИЙ ТРАФАРЕТ ДЛЯ ЛІВОСТОРОННІХ ДВЕРЕЙ

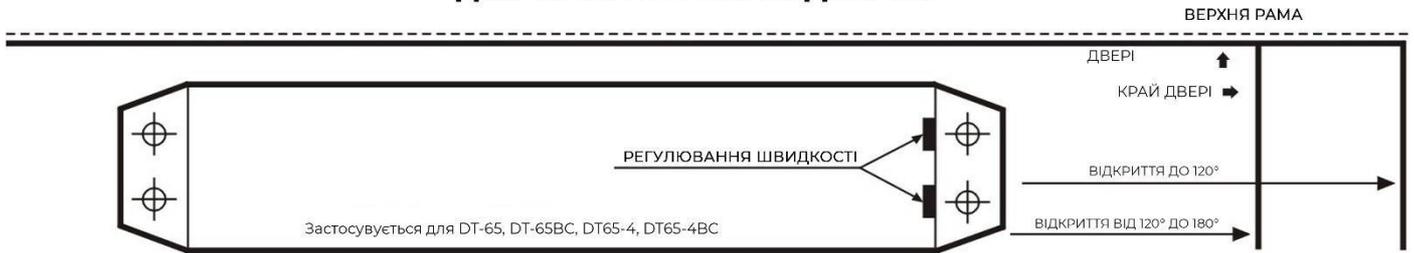

ВІДКРИТТЯ ДО 120°

ВІДКРИТТЯ ВІД 120° ДО 180°

## СТАНДАРТНИЙ ТРАФАРЕТ ДЛЯ ПРАВОСТОРОННІХ ДВЕРЕЙ

