


Бездротова блютуз гарнітура **LOQUI G9**

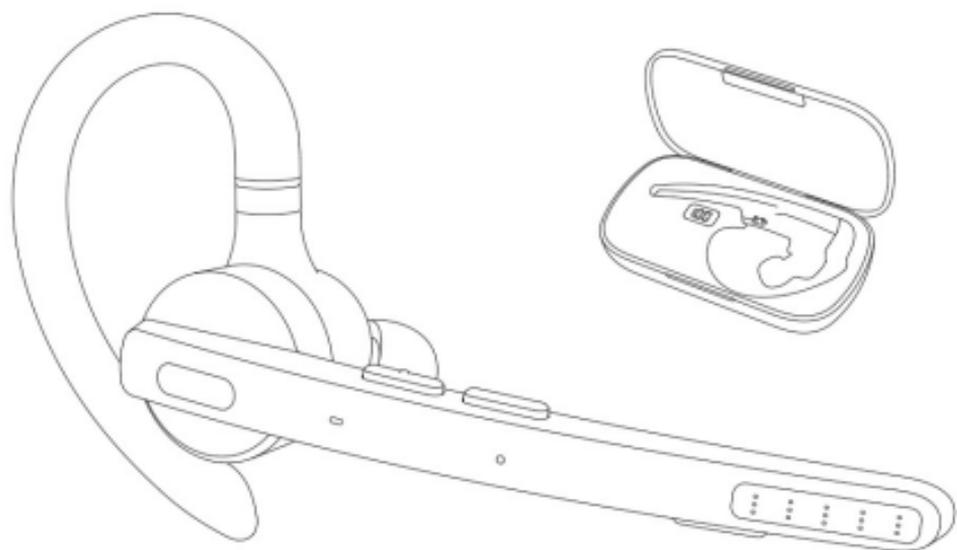

Посібник користувача

Loqui
enjoy speaking

Дякуємо, що вибрали наш продукт. Перед використанням продукту для забезпечення правильного та безпечного використання уважно ознайомтеся з цим посібником користувача та дотримуйтеся відповідних правил.

Зміст


1. Огляд продукту
2. Опис продукту
3. Комплектація
4. Як налаштувати гарнітуру на вусі
5. Підключення гарнітури
6. Опис функції кнопок
7. Голосові підказки
8. Скидання налаштувань до заводських
9. Зарядка гарнітури
10. Зарядка кейсу для зберігання
11. Технічні характеристики
12. Типові несправності
13. Правила безпечного використання

1. Огляд продукту


Це стильна бізнес-гарнітура Bluetooth із вбудованим чіпом Bluetooth Qualcomm, яка забезпечує стабільне з'єднання, голосові дзвінки у форматі HD та прослуховування музики з виразним звуком. Крім того, вона забезпечує до 12 годин роботи від батареї (при середній гучності динаміка) та до 6 місяців роботи в режимі очікування, роблячи Ваше життя ще зручніше.

Необхідно відзначити, що з'єднання Bluetooth може блокуватися стінами, електронними перешкодами або перериватися у разі перевищення відстані.

2. Опис продукту

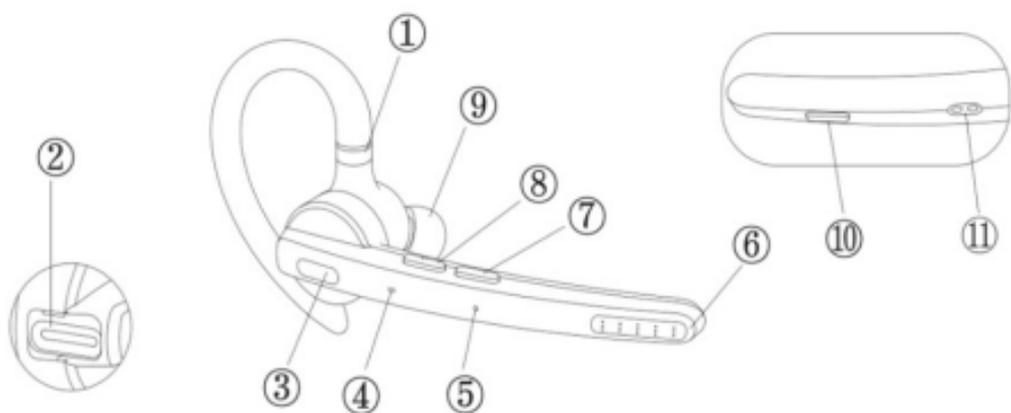

1. Висувний гачок вушний
2. Зарядний порт Type-C
3. Багатофункціональна кнопка
4. Індикатор гарнітури
5. Додатковий мікрофон
6. Головний мікрофон
7. Кнопка зменшення гучності
8. Кнопка збільшення гучності
9. Динамік
10. Кнопка вимкнення мікрофона
11. Контактна точка заряджання гарнітури

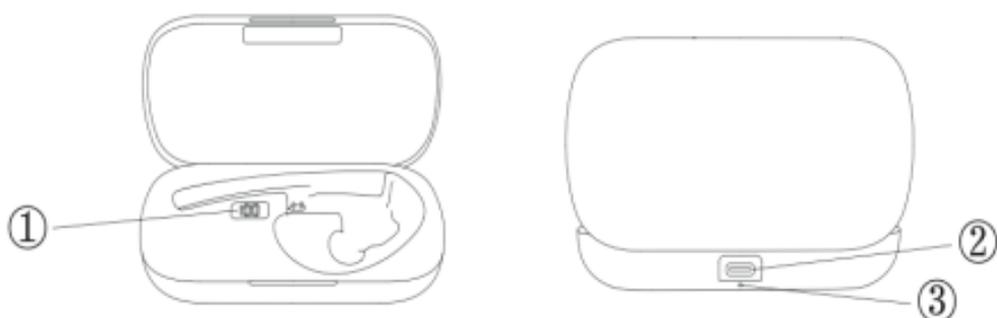

1. Экран цифрового дисплея
2. Зарядный порт Type-C
3. Индикатор зарядного кейсу

3. Комплектація

Гарнітура LOQUI G9 – 1 шт

Зарядний кейс – 1 шт

Зарядний кабель – 1 шт

Посібник користувача – 1 шт

Амбушюри для навушника (S) – 1 шт

Амбушюри для навушника (M) – 1 шт

Амбушюри для навушника (L) – 1 шт


4. Як налаштувати гарнітуру на вусі

Для правого вуха

Вийміть гарнітуру із зарядного чохла. Відрегулюйте довжину вушного гачка залежно від Ваших потреб, посуňte гарнітуру від верхньої до задньої частини вуха, акуратно притисніть її до вуха.

ПРИМІТКА: щоб досягти найбільш комфортних умов носіння, будь ласка, зніміть окуляри, перш ніж одягти гарнітуру. Після того як ви одягнете гарнітуру, одягніть окуляри.

Діапазон регулювання довжини вушного гачка становить 0-3,2 мм. Не прикладайте надмірне зусилля під час регулювання довжини вушного гачка.

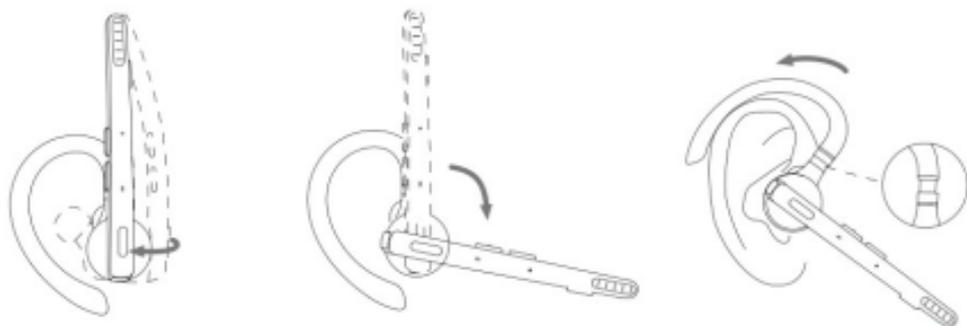


Поверніть мікрофонний штатив таким чином, щоб він був направлений до рота.




Регулювання варіанта носіння (носіння на лівому вусі)

Поверніть мікрофонний штатив вгору і загорніть його, поверніть навушник-вкладиш в інший бік, після чого поверніть вушний гачок за годинниковою стрілкою.

ПРИМІТКА: Максимальний кут повороту мікрофонного штатива становить 270°. Максимальний кут повороту гачка вуха становить 180°.

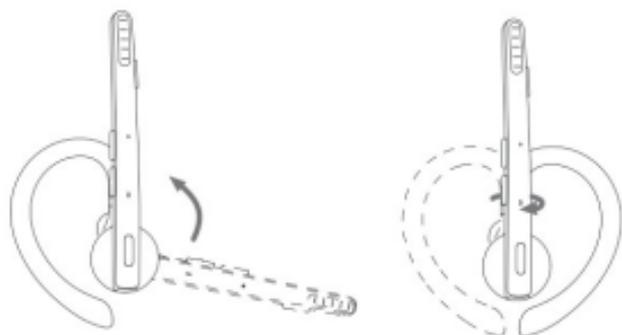

Посуньте гарнітуру від верхньої частини до задньої частини вуха, акуратно притисніть її до вуха.

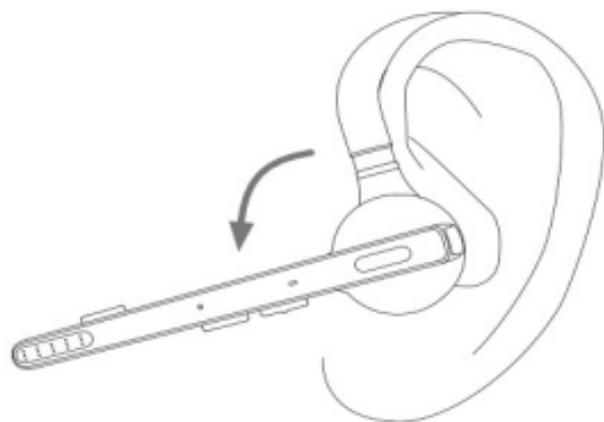

5. Підключення гарнітури

Bluetooth-з'єднання

1. Вийміть гарнітуру із зарядного кейсу або натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд, щоб увімкнути гарнітуру. Гарнітура видає голосове повідомлення "Power on". Через 3 секунди він видасть голосову підказку pairing, вказуючи на автоматичний перехід гарнітури в режим сполучення. Індикатор гарнітури почергово блимає червоним і синім кольором.

2. Увімкніть функцію Bluetooth на мобільному телефоні (або іншому пристрої), а потім зробіть пошук нових пристроїв.

Для iPhone: "Установки" > "Bluetooth" > "Відкрити".

Для телефонів Android: «Установки» > «Bluetooth» > «Пошук нового пристрою».

Примітка: Залежно від конкретного пристрою, вміст меню може відрізнятися.

3. У списку пристроїв Bluetooth знайдіть G9 і натисніть, щоб підключитися. Після успішного підключення гарнітура видасть голосове повідомлення "connected", і індикатор гарнітури згасне.

ПРИМІТКА: При повторному використанні гарнітури вона автоматично підключиться до двох останніх пристроїв у межах ефективного радіусу дії Bluetooth. У разі відсутності пари пристрою протягом 5 хвилин гарнітура автоматично вимкнеться.

Підключення двох пристроїв

Ця гарнітура може підключатися до двох пристроїв одночасно. Після успішного підключення до телефону А натисніть та утримуйте кнопку вимкнення звуку протягом 5 секунд, щоб увійти в режим сполучення, індикатор гарнітури продовжує по чергово блимати червоним та синім, потім відкрийте функцію Bluetooth телефону В для пошуку та підключення.

ПРИМІТКА: Хоча гарнітура може бути підключена до двох телефонів одночасно, відтворення музики через G9 можливе лише з одного телефону, гарнітура не може відтворювати музику з двох телефонів одночасно.

6. Опис функції кнопок

1. Багатофункціональна кнопка

- Увімкнення живлення: У вимкненому стані натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 3 секунд або вийміть гарнітуру із зарядного кейсу.
- Вимкнення живлення: Увімкненому стані натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 5 секунд або помістіть гарнітуру в зарядний кейс.
- Відтворення/пауза: У режимі відтворення музики один раз натисніть багатофункціональну кнопку.
- Відповісти на виклик: Під час вхідного виклику натисніть багатофункціональну кнопку один раз.
- Повісити слухавку: Під час дзвінка натисніть багатофункціональну кнопку один раз.
- Відхилити дзвінок: Під час вхідного дзвінка натисніть та утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 2 секунд.
- Повторний набір останнього телефонного номера: двічі натисніть багатофункціональну кнопку.

2. Кнопка збільшення гучності

- *Збільшення гучності: Щоб збільшити гучність, натисніть кнопку гучності.*
- *Наступна композиція: Натисніть і утримуйте кнопку збільшення гучності протягом 3 секунд, щоб перейти до наступної композиції.*

3. Кнопка зменшення гучності

- *Зменшити гучність: Натисніть кнопку зменшення гучності, щоб зменшити гучність.*
- *Попередня композиція: Натисніть і утримуйте кнопку зменшити гучність протягом 3 секунд, щоб перейти до попередньої композиції.*

4. Кнопка вимкнення мікрофона

- *Вимкнути/увімкнути звук: Натисніть кнопку, щоб увімкнути функцію вимкнення звуку під час розмови, натисніть кнопку знову, щоб вимкнути функцію вимкнення звуку.*
- *Голосовий помічник: Двічі натисніть кнопку, щоб активувати голосового помічника.*

7. Голосові підказки

Визначення	Статус індикатора гарнітури	Голосова підказка
Увімкнення живлення	Світиться синім кольором протягом 1 секунди.	'Power on
Вимкнення живлення	Горить червоним кольором протягом 1 секунди	Power off
Увійти у режим сполучення	Блимає червоним та синім кольором по черзі	Pairing
Успішно підключено	/	Connected
Вимкнуті	Блимає червоним та синім кольором по черзі	Disconnected
Вхідний виклик	Продовжує блимати синім кольором	/
Скидання до заводських налаштувань	Блимає червоним та синім кольором по черзі	Power on, Pairing
Вимкнути звук	/	Mute on
Увімкнути звук	/	Mute off
Нагадування про низький заряд батареї	Продовжує блимати червоним кольором	Battery low

8. Скидання налаштувань до заводських

У ввімкненому стані одночасно натисніть багатофункціональну кнопку та кнопку збільшення гучності, утримуючи їх протягом 6 секунд. Після голосової підказки «power on, pairing» гарнітура буде скинута до заводських налаштувань.

9. Зарядка гарнітури

1. Нагадування про низький заряд батареї

Коли гарнітура видає голосову підказку "battery low", це вказує на те, що гарнітура перебуває у стані низького заряду батареї. Негайно зарядіть гарнітуру.

2. Інструкції із зарядки

А) Зарядження гарнітури за допомогою зарядного чохла

Покладіть гарнітуру в зарядний чохол для зарядження. Екран цифрового дисплея зарядного чохла горітиме протягом 10 секунд, а потім згасне.

Під час зарядження індикатор гарнітури світиться червоним. Коли гарнітура буде повністю заряджена, індикатор гарнітури горітиме синім кольором протягом 10 секунд, а потім згасне.

ПРИМІТКА: Розташуйте гарнітуру на рівній поверхні та слідкуйте за чистотою контактної точки зарядження, інакше гарнітура не заряджається.



Б) Заряджання гарнітури за допомогою зарядного кабелю Type-C

Під час заряджання індикатор гарнітури світиться червоним. Коли гарнітура буде повністю заряджена, індикатор гарнітури горітиме синім кольором протягом 10 секунд, а потім згасне.



10. Зарядка кейсу для зберігання


1. Нагадування про низький заряд батареї

Екран цифрового дисплея зарядного чохла блимає приблизно 10 секунд, вказуючи на те, що зарядний чохол знаходиться в стані низького заряду батареї. негайно зарядіть зарядний чохол.

2. Інструкція із зарядки

Зарядіть зарядний чохол за допомогою кабелю Type-C.

Під час заряджання індикатор зарядного чохла світиться червоним кольором. Коли гарнітура буде повністю заряджена, індикатор зарядного чохла горітиме синім кольором.

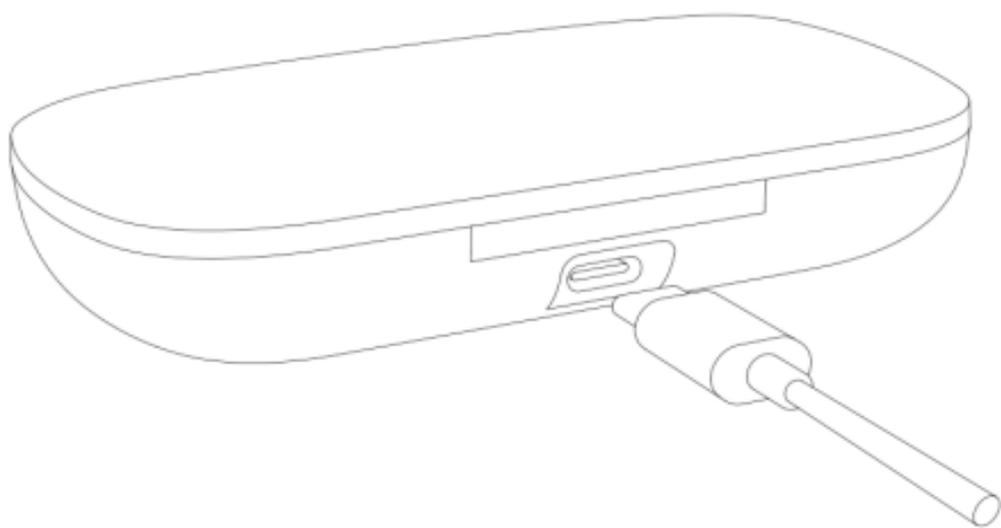

11. Технічні характеристики

1. Версія Bluetooth: V5.1
2. Чіп Bluetooth: QCC3020
3. Підтримувані протоколи: гарнітура, HFP, A2DP, AVRCP HSP.
4. Динамік: $\Phi 13$ мм 32 Ω
5. Відстань передачі: 15 м
6. Місткість батареї гарнітури: 85 мАг
7. Місткість батареї зарядного чохла: 500 мАг
8. Час роботи в режимі очікування: до 90 днів
9. Час відтворення музики: 12 годин
10. Час зарядки гарнітури: 1,5 години
11. Час заряджання зарядного кейсу: 1,5 години
12. Зарядний порт: Type-C
13. Робоча температура: -5 ° C-50 ° C
14. Вага гарнітури: 25 г
15. Вага зарядного кейсу: 60г

12. Типові несправності

1. Низький заряд батареї може призвести до припинення підключення. Для нормального використання заряджайте гарнітуру вчасно.

2. Якщо гарнітуру не вдається увімкнути, спробуйте спочатку зарядити її та увімкніть, коли заряду батареї буде достатньо.

3. Під час розмови з гарнітури не чути жодного звуку.

- Переконайтеся, що для аудіовходу/виходу під час розмови Ви вибрали G9, а не динамік мобільного телефону.

- Перевірте, чи не під'єднано Ваш мобільний телефон до інших пристроїв Bluetooth.

- Забезпечте, щоб відстань між гарнітурою та мобільним телефоном не перевищувала ефективної відстані 15 метрів.

4. На іншому кінці не чути Вашого голосу під час розмови.

- Слідкуйте за чистотою отвору мікрофона гарнітури, інакше це може вплинути на звук виклику та ефект шумоподавлення, внаслідок чого на іншому кінці не буде чути Вашого голосу.

13. Правила безпечного використання

Використовуйте пристрій тільки за прямим призначенням відповідно до наданої інструкції. Не намагайтесь самостійно розкривати корпус товару і здійснювати ремонт. У разі виявлення недоліків або дефектів, звертайтеся за гарантійним обслуговуванням відповідно до інформації з гарантійного талона. Уникайте впливу екстремальних температур, не допускайте контакту з рідиною, сильних магнітних полів. Використання максимального рівня гучності протягом тривалого часу може негативно вплинути на слух. Пристрій не слід викидати із іншими побутовими відходами, а здавати в місця призначені для збору відходів, перелік ліцензованих компаній є на сайті Міністерства екології menr.gov.ua