

Посібник користувача

Паркувальний бар'єр з дистанційним управлінням Plock 1



Зміст

1. Короткий вступ	1
2. Технічні характеристики	1
3. Функції та особливості	2
4. Структура	2
5. Монтаж	2
6. Запобіжні заходи при користуванні батареями	3
7. Запобіжні заходи при використанні	3
8. Усунення несправностей	4
9. Комплектація	4

1. Короткий вступ

Plock 1 є паркувальним замком першого покоління ZKTeco, у поєднанні з багаторічним практичним досвідом та накопиченням технологій, він може забезпечити управління приватним паркуванням. Порівняно з традиційним ручним паркувальним замком Plock 1 забезпечує зручну, зручну та ідеальну взаємодію з користувачем. Він широко використовується в житлових, корпоративних будинках, індустріальних парках, готелях, аеропортах та інших парковках.


2. Технічні характеристики

Модель	Plock 1
Матеріал	Сталь SPCC
Дистанція управління	≤ 20 м
Час підйому/опускання стрілки	≤ 6 с
Висота після підйому	390 мм
Висота після опускання	75 мм
Робоча температура	-10°C ~ +55°C
Джерело живлення	Рекомендується лужна суха батарея LR20 (D x 4)
Номинальна напруга	DC 6 В
Струм холостого ходу	≤ 0.1 мА
Робочий струм	≤ 0.9 А
Розмір	390 мм x 460 мм x 75 мм
Вага	8 КГ

3. Функції та особливості

- Пульт дистанційного керування на великій відстані: дистанційне керування до 20 м.
- Вбудована система захисту від зіткнень на 180°: Зумер спрацьовує доти, доки стрілка переміщається під дією зовнішньої сили, а при зовнішньому зусиллі вниз, стрілка автоматично скидається через 3-5 секунд після скасування зовнішньої сили.
- 2-3Т Стійкість до високого тиску: витримує 2 тонни кочення автомобіля без пошкоджень.
- Рівень захисту: IP67
- Автоматичне сповіщення про низький заряд акумулятора: якщо заряд вбудованого акумулятора низький, пролунає зумер, і світлодіодний індикатор почне блимати.
- Протиугінна система: ключові компоненти замку всередині корпусу, для відкриття якого необхідно використовувати ключ.

4. Структура

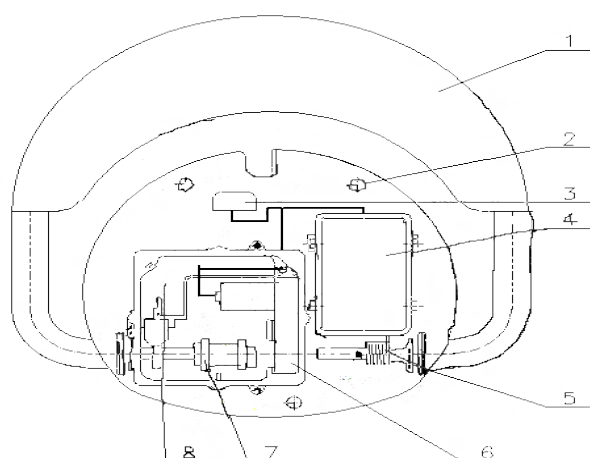

1 Бар'єр

2 Монтажний
отвір

3 Тривога

4 Блок
живлення

5 Пристрій
енергозбереження

6 Двигун

7 Пристрій проти
зіткнень

8 Система управління

5. Монтаж

Перш ніж встановлювати паркувальний бар'єр, переконайтеся, що все обладнання не пошкоджене, і переконайтеся, що земля бетонна і рівна.

Інструмент для установки:

Ударний дріль, свердло М8, розширювальний гвинт М8, шестигранний ключ, звичайний молоток.

Кроки установки:

1. Підніміть стрілку паркувального бар'єра, розблокуйте і зніміть верхню кришку.
2. Визначте місце встановлення бар'єра та встановіть його в потрібному положенні.
3. Використовуйте ручку, щоб відзначити три отвори для полегшення свердління.
4. Відповідно до положення трьох монтажних отворів, за допомогою свердла моделі M12 просвердліть три отвори діаметром 12 мм, глибиною 80 мм, і вбийте в отвір розширювальний болт M8, а потім зніміть гайку.
5. Протягніть три отвори через розширювальний болт і затягніть гайку.
6. Підключіть штекери акумулятора і заблокуйте верхню кришку.
7. Увімкніть паркувальний бар'єр. Якщо бар'єр працює нормально, установку завершено.

6. Запобіжні заходи при користуванні батареями

1. За замовчуванням пристрій не комплектується батареями. Будь ласка, використовуйте звичайні лужні сухі батарейки (D x 4).
2. Не нагрівайте та не розбирайте батареї, вони можуть вибухнути чи потекти.
3. Не переплутайте електричні полярності.
4. Не кидайте батареї у вогонь і не намагайтеся їх відкрити.

7. Запобіжні заходи при використанні

1. Коли батареї пульта дистанційного керування розряджені, ви повинні вчасно замінити батареями того ж типу.
2. Тримайте паркувальний бар'єр у чистоті, регулярно видаляючи з нього пил та сміття.

8. Усунення несправностей

- Живлення ввімкнено, але немає запиту живлення.
 1. Розряджені або пошкоджені батареї, замініть їх.
 2. Погане з'єднання шнура живлення, підтягніть або замініть шнур живлення.
 3. Пошкодження блоку управління хоста, замініть його.
- Пульт дистанційного керування на короткій відстані або несправність пульта дистанційного керування.
 1. Низький заряд батареї, замініть її.
 2. Пошкоджено блок управління хоста, замініть його.
- Бар'єр не на місці; немає зовнішньої сили, але є тривога.
 1. Вільний кінцевий вимикач. Точно налаштуйте кінцевий вимикач і належним чином затягніть гвинт.
 2. Знайдіть та видаліть всі перешкоди на шпинделі та/або біля стрілки.
 3. Пошкоджена коробка передач, замініть її.

Якщо ви не можете вирішити проблему, зверніться до постачальника.

9. Комплектація

Номер	Назва	Кількість
1	Паркувальний бар'єр	1 ШТ
2	Посібник користувача	1 ШТ
3	Пульт дистанційного керування	2 ШТ
4	Ключ механічний	2 ШТ
5	Розширювальні болти	3 ШТ