

Поширені запитання щодо паркувального замка

БРЕЛОК ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

З: Як додати та видалити брелок ДК для Plock 1?

Додавання



Видалення



З: Скільки пультів дистанційного керування можна додати одночасно до одного Plock 1

В: Загалом 30 ПДУ. (Нагадуємо, що одночасне використання сенсората пульта не рекомендується через можливу інтерференцію сигналів)

З: Що робити, якщо ви загубили пульт дистанційного керування або він зламався?


В: Зазвичай рекомендується використовувати стандартний пульт дистанційного керування від виробника. Будь ласка, зв'яжіться зі своїм постачальником.

З: Що робити, якщо вам потрібно 2 або більше пультів дистанційного керування?

В: Будь ласка, придбайте ще один і додайте його як копію.

3: Як додати та видалити брелок дистанційного керування для **Plock 2**?

Додавання

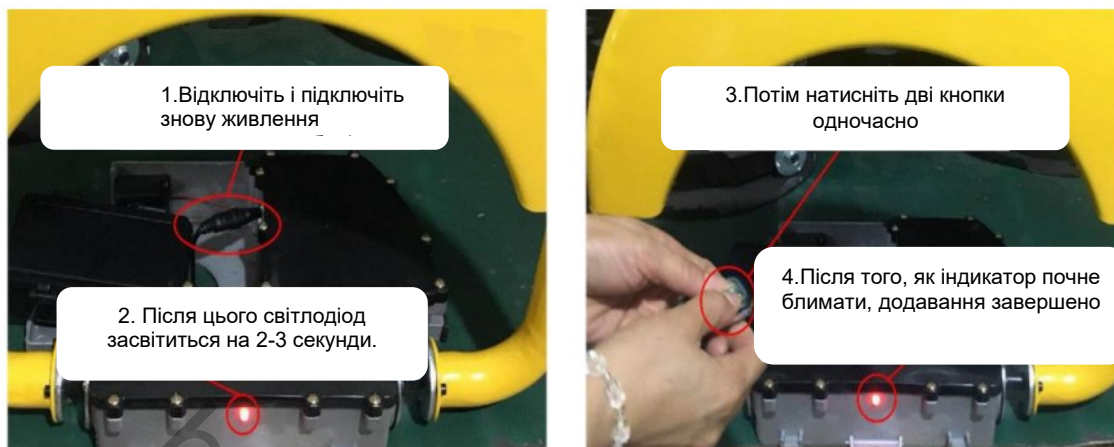

Видалення



3: Скільки пультів дистанційного керування можна додати одночасно до одного Plock 2?

В: 30 пристроїв (враховуючи сенсори і брелки дистанційного керування. (Нагадуємо, що одночасне використання сенсора та пульта одночасно не рекомендується через можливу інтерференцію сигналів)

3: Що робити, якщо ви загубили пульт дистанційного керування або він зламався?

В: Зазвичай рекомендується використовувати оригінальний пульт дистанційного керування від виробника. Будь ласка, зв'яжіться зі своїм постачальником.


3: Що робити, якщо вам потрібно 2 або більше пультів дистанційного керування?

В: Будь ласка, придбайте ще один пульт і додайте його як копію.

СЕНСОР ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ

3: Як додати та видалити сенсор для Plock 2?

Додавання та видалення

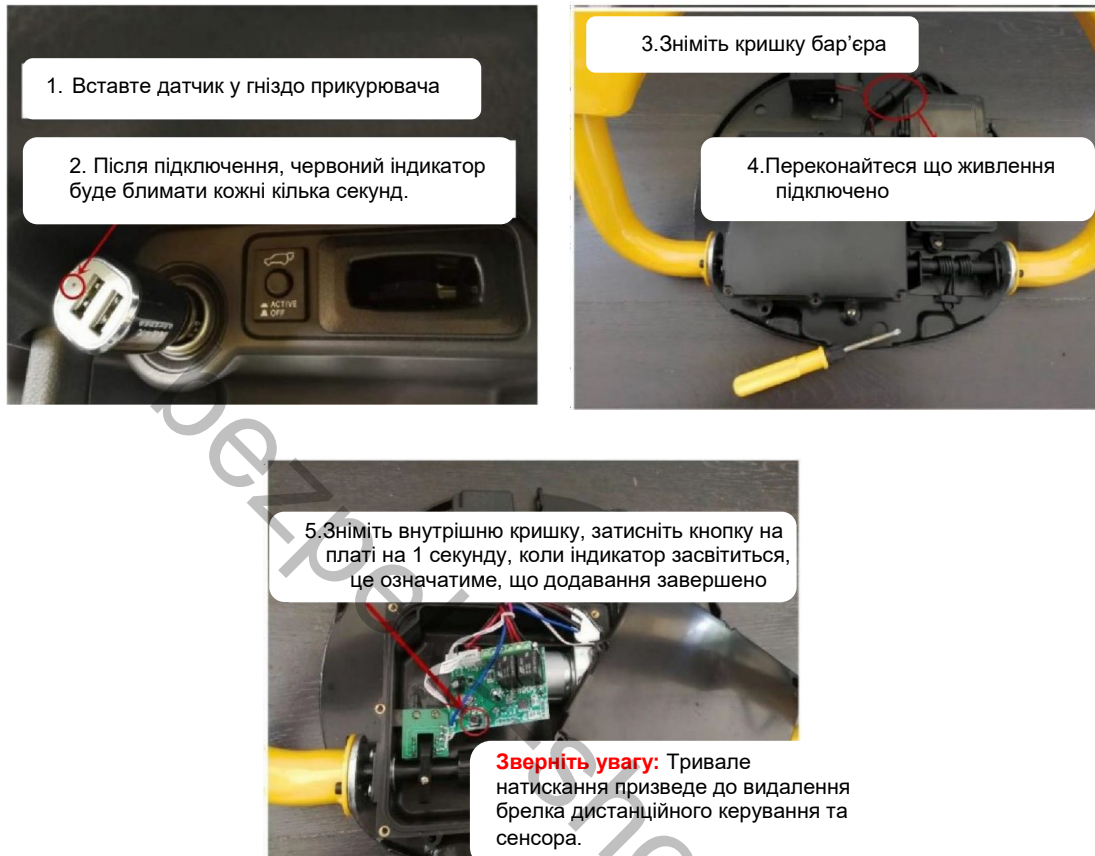

3: Скільки сенсорів або пультів можна одночасно підключити до одного Plock 2?

В: 30 сенсорів і пультів дистанційного керування загалом. (Нагадуємо, що одночасне використання сенсора та пульта одночасно не рекомендується через можливу інтерференцію сигналів)

3: Що робити, якщо ви загубили сенсор або він зламався?


В: Зазвичай рекомендується використовувати оригінальний сенсор від виробника, Будь ласка, зв'яжіться зі своїм постачальником.

3: Що робити, якщо потрібно 2 або більше сенсорів?

В: Не рекомендується використовувати два сенсори одночасно для одного паркувального замка, оскільки вони можуть створювати завади один одному.

БЛОКУВАЛЬНИЙ ВАЖІЛЬ

Як повернути блокувальний важіль, якщо він знаходиться в неправильному положенні?

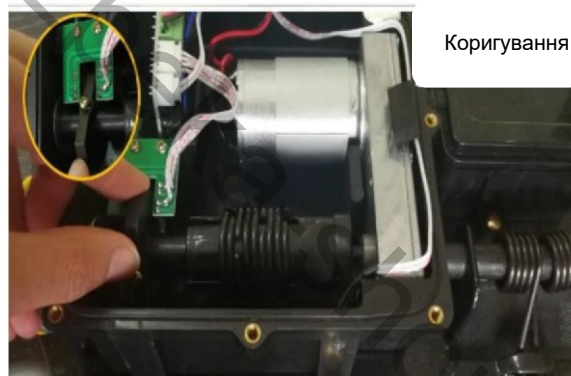

1. Після відключення живлення, переведіть блокувальний важіль в горизонтальне положення і ослабте фіксуючі гвинти на колесі.
2. Поверніть колесо під кутом 15 градусів відносно приводного валу.
3. Після увімкнення живлення за допомогою пульта дистанційного керування підніміть і опустіть блокувальний важіль.
Перевірте положення колеса.
4. Точно відрегулюйте колесо відповідно до положення блокувального важеля, повторивши попередні дії.
5. Затягніть гвинти після налаштування.

З: Яка висота блокувального важеля? Чи можна його застосовувати до таких моделей автомобілів, як позашляховик?

В: Висота 420 мм, і більшість європейських автомобілів мають дорожній просвіт в межах 100-140 мм, більшість японських та корейських автомобілів 140-180 мм, а позашляховики, як правило, 180-220 мм. Отже, його можна застосувати до більшості моделей автомобілів.

ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ

За замовчуванням пристрій не комплектується батареями.

В: Рекомендується: Лужна батарейка LR20 (D x 4)
(За умови користування чотири рази на день, заряду батареї має вистачити орієнтовано на 6-8 місяців, в залежності від умов використання)

Якщо ви хочете використовувати акумуляторну батарею та відповідний роз'єм для підключення акумулятора:

В: Рекомендується: 6В 7А·год, 6В 10А·год, 6В 5А·год
(За умови користування чотири рази на день, заряду АКБ має вистачити орієнтовано на 6-8 місяців, в залежності від умов використання та ємності акумулятора)
Акумуляторну батарею потрібно заряджати раз на 3 місяці.

З: Коли слід замінити акумулятор?

В: Коли заряд батареї зменшується і напруга знижується до 5В, при натисканні кнопки вгору, на брелку дистанційного керування, під час підйому стріли блимає індикатор і звучить періодичний звуковий сигнал. Це нагадування, що потрібно підготуватися до заміни батареї, можна продовжувати користуватися, доки важіль не почне рухатися надто повільно.

КЛЮЧІ

З: Що робити, якщо ви загубили ключі?

В: Будь ласка, придбайте новий ключ з циліндром та замініть старий (для заміни зверніться до майстра).

ЗВУКОВА СИГНАЛІЗАЦІЯ

З: Наскільки висока гучність звукового сигналу?

В: Специфікація динаміка - 80 децибел.

З: Коли спрацьовує сигналізація?

В: Сигналізація спрацює, якщо до важеля замка буде прикладена зовнішня сила. Також, якщо батарея розряджена, то звуковий сигнал попередження звучатиме під час підняття важеля.

СЕРТИФІКАТИ

В: Plock 1 та 2 мають сертифікати CE та IEC, а Plock 2 також має сертифікат відповідності RED.

ДОГЛЯД

В: Слід регулярно очищати поверхню від пилу та бруду, а також стежити за тим, щоб паркувальний замок чистим і сухим.

З: Що робити, якщо ваш паркувальний замок на деякий час занурився у воду?

В: Відкрийте кришку (внутрішню), можна використовувати після висихання.

УСТАНОВКА

Інструмент для монтажу:


Ударний дріль, свердло №12, дюбель №8, шестигранний ключ, звичайний молоток.

Вимоги до місця установки:

Поверхня повинна бути рівною. Якщо місце для паркування ґрунтове, потрібно використовувати цемент і створити основу розміром 460 x 460 x 100 мм (довжина, ширина і висота).

Транспортні засоби, що в'їжджають і виїжджають з паркувального місця, не повинні торкатися паркувального замка.

Рекомендується встановлювати в середньому положенні між 1,2 м і 1,5 м на паркувальному місці. Детальніше, положення встановлення показано нижче:

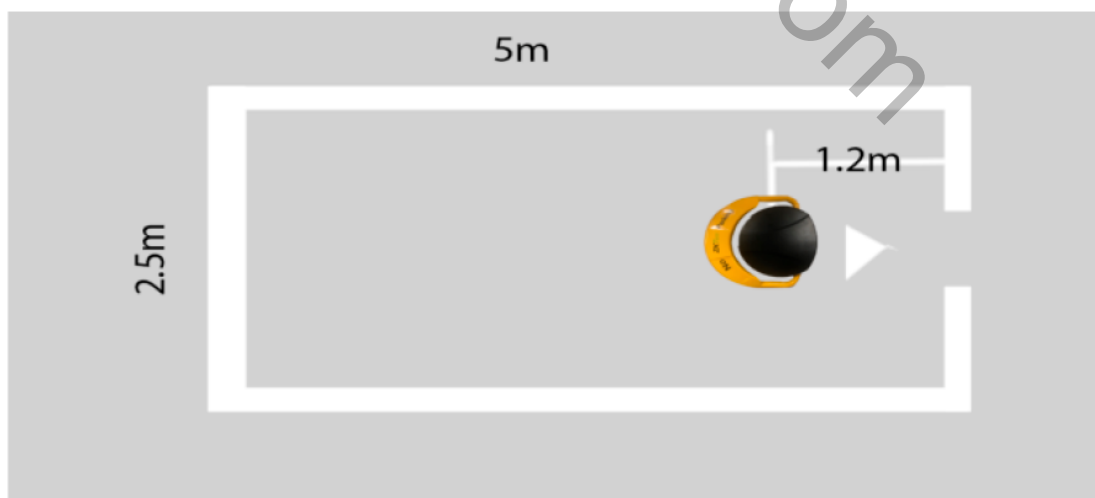

Кроки установки:


1. Потягніть угору важіль паркувального замка, розблокуйте та зніміть верхню кришку.
2. Визначте місце встановлення паркувального замка і помістіть паркувальний замок на це місце.



3. За допомогою маркера позначте три точки, щоб зафіксувати місця для свердління.



4. Відповідно до розташування трьох монтажних отворів, свердлом M12 просвердліть три отвори діаметром 12 мм, глибиною 50 мм і вбийте в них дюбелі M8, а потім відкрутіть гайки.

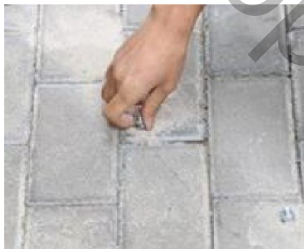

5. Встановіть паркувальний замок, та затягніть гайки.



6. Під'єднайте штекер акумулятора та зафіксуйте верхню кришку.
7. Увімкніть паркувальний замок. Якщо замок працює нормально, це означає, що встановлення завершено.