

Схема управління:



Опис:

- (1)Клавіша 1: Коротке натискання для режиму Band+ (перемикання діапазонів A-B-E-F-R по колу).
- (2)Клавіша 2: Коротке натискання для режиму МЕНЮ: Тривале натискання (більше 3 секунд) для увімкнення живлення/QFP.
- (3) Клавіша 3: Коротке натискання для вибору каналу (перемикання каналів 1-2-3-4-5-6-7-8 по колу).
- (4) Клавіша 4: Коротке натискання для автопошуку (автоматичний вибір найсильнішого каналу).
- (5)Зарядний порт Micro-USB: Підтримує лише DC5V.
- (6) Гніздо AV: У режимі прийому радіосигналу можна виводити AV-сигнал; у режимі AV можна вводити відеосигнал.
- (7)Порт антени: RP-SMA штекерний.
- (8)Індикатор зарядки: Червоне світло під час заряджання; повна потужність, індикатор вимикається.

Інструкція з експлуатації меню:

У звичайному режимі натисніть клавішу 2, щоб увійти в режим МЕНЮ.


У режимі МЕНЮ:

- (1)Клавіша 2: Виберіть рядок параметрів.
- (2) Клавіша 1: значення -.
- (3) Клавіша 3: значення +.
- (4)Клавіша 4:автоматичний пошук

AV-порт інструкцій:



Габаритні розміри:

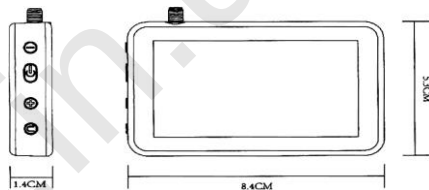

Інструкція з техніки безпеки:

1. Уникайте мокрого або вологого середовища.
2. Використовуйте стандартний зарядний пристрій USB, напруга зарядки може становити лише 5 В.
3. AV-вихід і відеовхід не можуть працювати одночасно, заборонено вставляти зовнішнє відео в режим радіочастотного прийому.
4. Не використовуйте агресивні миючі засоби для чищення виробу.