




Брелок WBK-400A

YLI ELECTRONIC

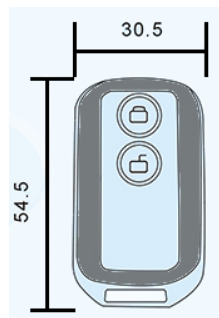

- Брелок WBK-400A працює на частоті 433.92 МГц.
- Корпус радіобрелока WBK-400A виготовлений з міцного пластика, зручний у використанні.
- 2 металеві кнопки забезпечують довговічну роботу.
- У корпусі радіобрелока передбачено спеціальний виріз для носіння брелока разом із іншими ключами.
- Для живлення брелока використовується лужна високовольтна батарейка 27A напругою 12 В
- Користувацькі характеристики:

Радіокерований брелок WBK-400A, призначений для радіоконтролерів серії WBK-400, є відмінним вибором для багатьох систем бездротового управління. Він призначений для систем контролю доступу і дозволяє віддалено відкривати пристрій системи контролю доступу, такий як електромеханічний замок, електромеханічна засувка чи електромагнітний замок.

Функціональність брелока залежить від контролера, так само, як і призначення його кнопок. За замовчуванням перша кнопка призначена для відкриття замка дверей, підняття шлагбаума чи аналогічної функції, а друга - для закриття. При кожному натисканні загоряється світловий індикатор ліворуч від першої кнопки.

Заміна живлення Якщо світлодіод при натисканні не світиться, реакція на кнопки відсутня або відпрацьовується мляво з ледь помітним світлом світлодіода, необхідно замінити елемент живлення, для цього потрібно:

- 1) Відкрутити 4 гвинти на корпусі.
- 2) Зняти металеве обрамлення (див. малюнок нижче).
- 3) Розкривши корпус, вийняти плату.
- 4) Вийняти батарейку і вставити нову.
- 5) Перевірити працездатність, натиснувши кнопку (світлодіод повинен яскраво загорятися).
- 6) Вставити плату в половинку корпусу із кнопками.
- 7) Зафіксувати металеве обрамлення, дотримуючись паз.
- 8) Зібрати корпус і закрутити 4 гвинти.
- 9) Перевірити працездатність, натиснувши кнопку (світлодіод повинен яскраво загорятися).

динамічний код	KEELOQ
дальність дії	50м (у прямій видимості)
робоча частота	433МГц
кнопки управління	2 шт



Попередньо встановлена батарея забезпечує до 1 року роботи брелока при звичайному використанні.

Попередньо встановлена батарея чутлива до низьких температур і при значних охолодженні брелока може не надавати достатньої напруги.

Зберігайте нові та використані батареї в недоступному для дітей місці.

Реєстрація брелоків на контролері виконується відповідно до інструкції контролера. Зазвичай для входу в режим запису брелоків контролера необхідно натискати протягом 2 секунд на спеціальну кнопку і, відповідаючи вибраній функції, натискати один раз кнопку програмованого брелока. Реєстрація брелока буде підтверджена відповідним індикатором контролера. Оскільки брелок не має зворотного зв'язку, його індикація не відобразить підключення і під час роботи підтвердження виконання функції.

Догляд за брелоком. При чищенні корпусу брелока використовуйте засоби, придатні для догляду за технікою. Не використовуйте для очищення брелока речовини, які містять спирт, ацетон, бензин і інші активні розчинники.