




Інструкція користувача **Garrett SuperWand**



Вітаємо з вибором даного приладу. SuperWand має як звукову так і безшумну віброіндикацію, що забезпечує небувалу продуктивність і надійність без необхідності додаткових налаштувань. Прилад виявляє найменші металеві предмети завдяки круговій спрямованості 360 градус.

Фірма GARRETT робить все, щоб переконатися в безпеці використання своїх продуктів. Тривалі дослідження не дали якої-небудь інформації про шкідливість даного приладу для вагітних жінок або людей з електронними імплантатами. Однак дотримуватися рекомендацій виробників медичного устаткування необхідно.

Компоненти

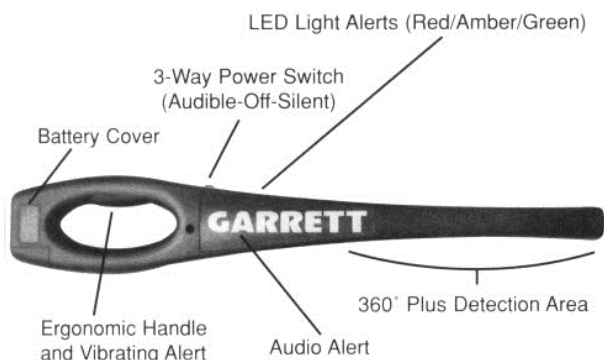

3- Way Power Switch (3 позиційний перемикач живлення)

Має 2 положення «ввімкнено» (ON) і центральне положення «вимкнено» (OFF). Коли перемикач зміщений уперед, прилад буде давати звуковий сигнал при виявленні будь-якого металу. При цьому буде загорятися світлодіод. Коли перемикач зміщений назад, прилад буде вібрувати при виявленні будь-якого металу. Світлодіод буде горіти а звуку не буде.

Light Alerts (світлові індикатори)

Зелений діод горить коли ввімкнене живлення.

Червоний загоряється при виявленні металу. Центральний жовтий загоряється при розрядженні батареї.

Audio Alert – гучномовець, що відтворює звуковий сигнал при виявленні металу. Працює, коли перемикач живлення зміщений уперед.

Vibrating Alert (Віброіндикація)

Ручка приладу буде вібрувати при виявленні металу.

Робота

SuperWand виявляє метал тільки в русі. Проводите детектором на відстані 5 см уздовж тіла людини. При виявленні металу буде чути звуковий сигнал або вібрацію. При цьому буде загорятися червоний світлодіод. Ніяких підстроювань не потрібно. Будуть виявлятися всі метали - залізо, кольорові метали й нержавіюча сталь. Для огляду ніг тримайте прилад перпендикулярно підлоги на відстані 3-5 см від нього.

Специфікація

Схема	Приймач/перед авач із автоматичним налаштування м.
Робоча частота	95 кГц
Звукова частота	2 кГц
Розміри	48.3x8.3x3.2 см
Вага	0.45 кг
Напруга	Стандартна батарея 9В

Зауваження: не клейте ніяких металомістких наклейок на робочу частину приладу. Це може викликати розбалансування робочого поля й зменшення ефективності роботи.

Заміна батарей


Центральний жовтий світлодіод повідомляє про необхідність заміни батарей. Змістіть кришку відсіку батарей (можна використати монету) і переверніть прилад. Перед установкою батарей загляньте усередину відсіку й подивіться як розташовані контакти. Встановіть нову батарею, розташувавши контакти правильно. Якщо батарея встановлена неправильно, схема ушкоджена не буде, але прилад не ввімкнеться. У цьому випадку кришка відсіку батарей не закриється. Не прикладайте надмірне зусилля при її закритті.

У випадку, коли прилад буде зберігатися без використання більше ніж 30 днів, видаляйте батарейки.

Рекомендована процедура огляду

Перед тіла:

- 1) Двічі перевірте область кишень
- 2) Проведіть уздовж тіла як показано вгорі малюнка

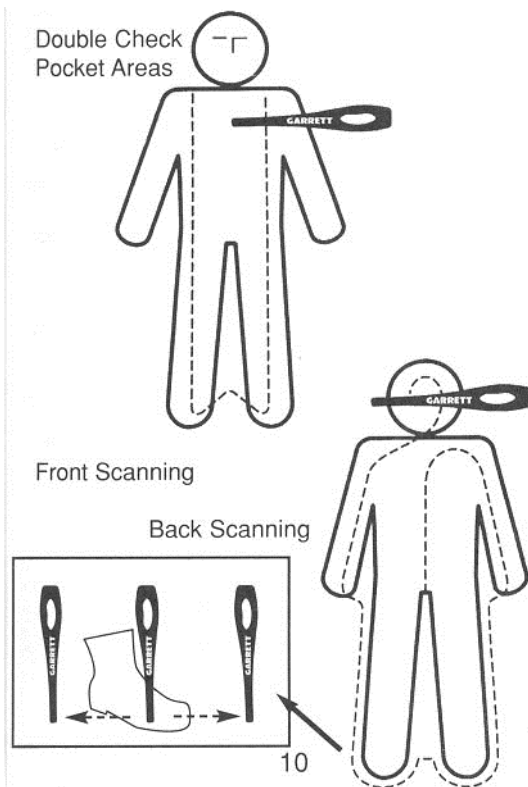

Спина (нижній малюнок):

- 1) Почніть з потилиці

- 2) Проведіть уздовж тіла як показано на малюнку
- 3) Огляньте ступні

Кругова зона спрямованості 360 PLUS™

Прилад має кругову діаграму спрямованості (див. малюнок), що забезпечує однаково високу надійність незалежно від того, під яким кутом уздовж осі Ви його тримаєте. Використовуючи торець приладу можна здійснювати крапкову перевірку, тобто знаходити точне розташування металу на тілі (Tip pinpointing).

