


Схема підключення Твердотільне реле BERM SSR-xx DD

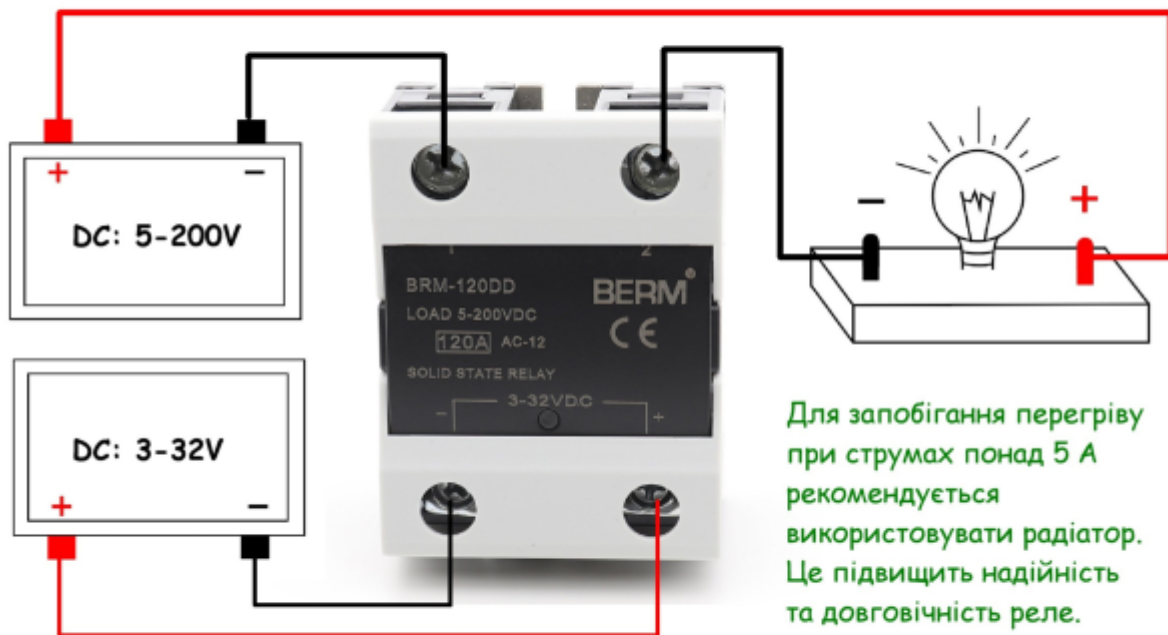

Навантаження підключається в розрив мінусового проводу.

Це стандартна схема для деяких типів реле чи вимірювальних пристроїв, де мінусовий провід обривається для включення навантаження.