



Імпорттер/уповноважений представник на території України: ТОВ «Сігма.Україна» ТМ «Flora»

Україна, 61176, Харків, вул. Єнакіївська, 19/318

Виробник: Шанхай Даймонд Трейдинг ЛТД,

1602 Мингшен бізнес плаза, 400 Каобао роад, 200233, Шанхай, Китай

Тачки будівельна двоколісна

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

артикул:

5056714



ЗМІСТ

1. Загальний опис	3
2. Зовнішній вигляд	3
3. Комплектація	4
4. Технічні дані	4
5. Правила техніки безпеки	4
6. Експлуатація	5
6.1. Складання тачки	5
7. Технічне обслуговування	5
8. Зберігання	5
9. Утилізація	5
10. Гарантійні зобов'язання	6
11. Сервіс і консультації по експлуатації	6

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за вибір виробів ТМ «Flora». Перед експлуатацією виробу обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією. Недотримання правил експлуатації і техніки безпеки може призвести до виходу з ладу виробу і завдати шкоди здоров'ю. При недотриманні правил, викладених в цій інструкції, виріб може бути знято з гарантійного обслуговування.

При роботі з обладнанням завжди керуйтеся вказівками з безпеки, що містяться в цій інструкції з експлуатації.

Категорично забороняється вносити зміни в конструкцію тачки будівельної двоколісної. У випадку недотримання правил експлуатації тачки

будівельної двоколісної або внесення будь-яких змін в її конструкцію, обладнання не підлягає гарантійному ремонту.



Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструкцію і комплектацію без додаткового узгодження і повідомлення.

У даній інструкції розглянуті правила експлуатації та технічного обслуговування тачки будівельної двоколісної ТМ «Flora».


Будь ласка, зверніть особливу увагу на попереджувальні надписи. Порушення інструкції може призвести до поломок чи травм.

1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

Тачка будівельна двоколісна ТМ «Flora» (далі – тачка) призначена для ручного транспортування цілих, сипких та напіврідких матеріалів. Тачка підходить для перевезення піску, щебеню, глини. Має пневматичне гумове колесо, пластикові ручки, металеве корито і розбірну раму.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1	Корито
2	Верхня рама
3	Нижня рама
4	Колесо
5	Болти М8×25/ М8×45 мм
6	Шайба Ø8 мм
7	Шайба-гровер Ø8 мм
8	Гайка М8
9	Шайба Ø20 мм
10	Шплінт 2.5×30 мм

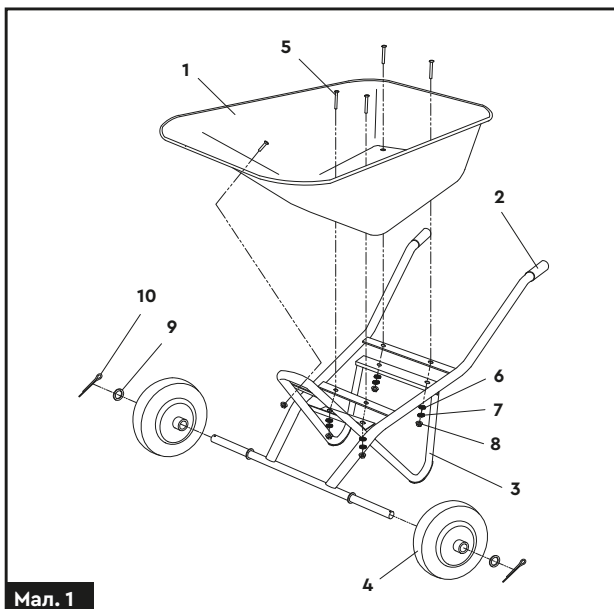

Мал. 1

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

Корито	1 шт.
Рама	2 шт.
Колесо	2 шт.
Болт М8×25 мм	1 шт.
Болт М8×45 мм	4 шт.
Шайба Ø8 мм	5 шт.
Шайба-гровер Ø8 мм	5 шт.
Гайка М8	5 шт.
Шайба Ø20 мм	2 шт.
Шплінт 2.5×30 мм	2 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Об'єм корита, л	100
Вантажопідйомність, кг	320
Товщина корита, мм	0.7
Розмір труби рами, мм	32x1.3
Розмір колеса	15" (4.00–8)
Довжина осі, мм	65

5. ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Ознайомтеся із призначенням, будовою, правилами експлуатації та максимальними можливостями вашої тачки.
 - Під час роботи з тачкою використовуйте засоби індивідуального захисту рук.
 - Використовуйте міцне взуття, що не ковзає.
 - При транспортуванні пилових матеріалів, використовуйте засоби індивідуального захисту очей і органів дихання.
 - Забороняється працювати з тачкою у хворобливому чи стомленому стані, а також у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
- Забороняється перевозити людей чи тварин у кориті.
 - Забороняється перевозити розпечені, палаючі або тліючі матеріали.
 - Забороняється збільшувати висоту бортів корита.
 - Завантажуйте корито тачки рівномірно, не перевантажуйте тачку.
 - Під час роботи рухайте тачку з помірною швидкістю, не біжіть.
 - Працуйте з тачкою лише при денному світлі або гарному штучному освітленні.
 - Встановлюйте тачку на рівній горизонтальній поверхні. Не встановлюйте тачку попе-

речно до схилю, бо це може призвести до її перекидання на бік.

- › Дотримуйтесь особливої обережності на спусках та підйомах, під час руху задом та під час зміни напрямку руху.
- › Скоротіть до мінімуму використання тачки на слизькому покритті, наприклад, взимку

на зледенілих доріжках. Якщо це неможливо, зробіть підготовку маршруту (вирівняйте, посипте піском тощо).

- › Критерієм граничного стану тачки є поява тріщин на рукоятках, тріщин на вухах осі, а також збільшення діаметра отвору під вісь внаслідок зношування.

6. ЕКСПЛУАТАЦІЯ

6.1. Складання тачки

1. З'єднайте корито **(1)**, верхню раму **(2)** та нижню раму **(3)** за допомогою болтів **(5)**.
2. Міцно затягніть їх гайками з шайбами **(6)** **(7)** **(8)**.
3. Встановіть 2 колеса **(4)** з обох боків осі від частини рами.
4. Встановіть шайби **(9)**, закріпіть колеса шплінтами **(10)**.

5. Перевірте тиск в пневматичному колесі. Рекомендований тиск – 1.5–2.0 бар.



Не перевищуйте тиск повітря в камері колеса, який зазначений на боковині колеса!

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

- › Після закінчення робіт очистіть тачку від пилу та бруду чистою ганчіркою. Сильно забруднені деталі вимийте водою.
- › Регулярно перевіряйте затягування всіх різьбових з'єднань. Ослаблені з'єднання негайно затягуйте.
- › Контролюйте тиск повітря у камері колеса. Використання тачки з недостатнім тиском повітря в камері колеса може призвести до виходу з ладу колеса. Колесо, що вийшло з ладу, відремонтуйте або замініть.

8. ЗБЕРІГАННЯ

- › Зберігати виріб рекомендується у приміщенні, яке добре провітрюється, при температурі повітря від +10°C до +30°C та відносній вологості повітря не більше 70%.
- › Берегти від впливу підвищеної вологості та атмосферних опадів.

9. УТИЛІЗАЦІЯ

Виріб, що був виведений з експлуатації, підлягає окремому зберіганню та утилізації відповідно до природоохоронного законодавства.

Звертайтеся до спеціалізованих організацій, що займаються збором сировини для подальшої вторинної переробки.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін експлуатації виробу – **1 місяць** з дня продажу.

Всі роботи по ремонту виробу повинні виконуватися тільки фахівцями авторизованого сервісного центру компанії, що надає гарантію на виріб.

Гарантійний термін обчислюється з дня продажу виробу покупцеві. Гарантія поширюється на всі види виробничих і конструктивних дефектів.

11. СЕРВІС І КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

В сервісному центрі Вас із задоволенням проконсультують стосовно застосування, налаштування або ремонту Вашого виробу.

Додатково ознайомитися з інформацією Ви можете за посиланнями.

Інформація щодо запчастин:

<https://sigma.ua/price/zapchasti/>

Правила здачі виробу на сервісне обслуговування:

sigma.ua/priem-izdeliy-servisnym-tsentrom/

Перевірка статусу ремонту виробу:

sigma.ua/servis/

Україна

Сервісний Центр у місті Харків

Тел.: +38 (099)-663-94-83

+38 (067)-740-91-02

+38 (066)-799-13-46 (Viber)

Сервісний Центр у місті Київ

+38 (067)-691-16-36

Сервісний Центр у місті Вінниця

+38 (050)-196-56-93

Сервісний Центр у місті Львів

+38 (050)-155-75-87

Адреси сервісних майстерень наведено нижче:

sigma.ua/servis/