

# Інструкція користувача

## Блок безперебійного живлення 18 Вт



1. Перед першим включенням переконайтесь, що загальна потужність підключених пристроїв не перевищує 18Вт.
2. Захищайте блок безперебійного живлення від потрапляння вологи і агресивних рідин.
3. Розміщуйте в добре вентильованому місці.
4. Для використання тільки в середні приміщення
5. Блок живлення має літєві батареї, відносьтесь відповідально до їх утилізації .
6. Не відкривайте і не розбирайте.
7. В комплекті 1 кабель для підключення пристроїв.




### Призначення елементів:

1. Перемикач включення живлення.
2. Підключення мережі постійного струму (11,5-19VDC).
3. Індикатор заряду. Коли є вхідна напруга горить блакитним.
4. Роз`єм підключення 12В постійного струму не більше 1.5А.
5. Роз`єм підключення 12В постійного струму не більше 1.5А.
6. Індикатор роботи. Коли пристрій увімкнено горить зеленим. Коли заряд батареї менш ніж 10% горить червоним.
7. Пластиковий корпус.

## Використання блока безперебійного живлення

- Підключіть блок безперебійного живлення до блока живлення 12В.
- Перевірте параметри пристроїв, які бажаєте підключити. Вони не повинні перевищувати зазначених параметрів блока безперебійного живлення.
- Підключіть пристрої до відповідних виходів блока безперебійного живлення, використовуючи кабель з комплекту.
- Включіть перемикач живлення, Повинна з'явитися індикація.

## Схема підключення

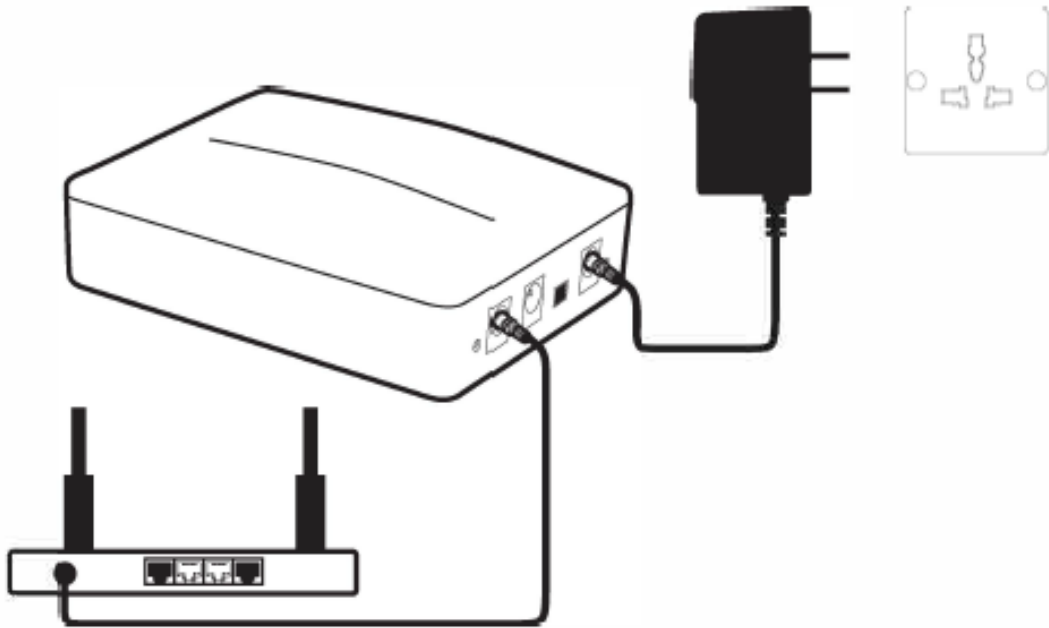

## Специфікація

Модель	Блок безперебійного живлення 18Вт
Вхідна напруга	12В
Виходи	2 DC 12В, 1.5А
Загальна потужність	18Вт
Акумулятори	3.7В 5200мАг
Орієнтовний час роботи	12В/1А роутер – 2-3 години
Робоча температура	- 10 °С ~ 40 °С
Вологість	10%-90% RH
Розміри	109*82*29 мм
Вага	0.18 кг