



DUAL MODULAR LIESIKUVUT

KÄYTTÖOHJEET

Toiminnot, Liitännät, Hälytykset

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINNOT	s.3
TOIMINTOJEN KONFIGUROINTI	s.4
TOIMINTOJEN SELITYS	s.10
HÄLYTYKSET	s.19
ULKOISET LIITÄNNÄT	s.22
SISÄISET LIITÄNNÄT	s.28

TOIMINNOT JA HÄLYTYKSET

Alla oleva taulukko esittää DUAL Modular liesikupujen kaikki toiminnot koosteena.

		KONFIGUROIDINTIVALINTA	
KONFIGUROITAVAT TOIMINNOT	OHJEKIRJAN KAPPALE	VAPAA	PERUS
1. MOOTTORINOHJAUSTOIMINNOT			
Talvikäynnistys	1.1	X	X
Pakotettu 24/7 moottoriohjaus (ns. nollaohitus)	1.2	X	X
Moottorin automaattinen ajastettu pysäytys (10h)	1.3	X	X
Turbo-toiminto	1.5	X	(X)
Takkakytkintoiminto	1.6	X	(X)
Intensiivitehotoiminnon ajastettu lopetus (3-->2 tai 4 -->3)	1.7	X	X
Ykkösnopeuden jännitteensäätö	1.8	X	(X)
Nopeuksien 2-3 jännitteensäätö	1.9	X	
Puhaltimen jälkikäyttö (15 min) kun venttiiliä ei ole asennettu	1.10	X	X
Erilliset nopeussäädöt AC- ja EC-moottorilähdöille	1.11	X	
2. VENTTIILINOHJAUSTOIMINNOT			
Venttiilin ajastettu sulkeutuminen (60 min)	2.1	X	X
Moottorin käyntitilaan sidottu venttiilin avautuminen/sulkeutuminen	2.2	X	X
Venttiilin aukeman säätö (5, 10, 15 tai 22mm)	2.3	X	
Motorisoitu venttiili otetaan käyttöön	2.4	X	X
3. MUUT			
Rasvasuodatinhälytys	3.1	X	X
Valojen ajastettu sammuttaminen	3.2	X	X
Potentiaalivapaa relekärkitieto (kaikki nopeudet)		X	X
Potentiaalivapaan relekärkitiedon triggerointivalinta (moottorin nopeus tai venttiilin tilatieto)		X	
Open Collector-hälytykset (12 kpl) taloautomaatioille		X	

(X) tarkoittaa, että toiminto löytyy, mutta se ei ole dip-kytkimen takana poispäältä laitettavaksi tai toiminto on muuten rajoitetumpi, kuten ykkösnopeuden säätö, joka ei ole liesikuvun PERUS- konfigurointitilassa yhtä laaja kuin VAPAA-konfigurointitilassa.

HUOM.! Dip-kytkimet kannattaa asettaa haluamukseen jo silloin kun liesikupu ei vielä ole asennettu loppuasennuspaikalleen. Näin konfigurointityö sujuu helpommin. Lisäksi liesikuvun kiinnityksessä kaapistoon on hyvä huomioda myös se, että dip-kytkimiin on aina riittävän helppo pääsy (jos tulee tarve muuttaa konfigurointia).

HÄLYTYKSET

Rasvasuodatinhälytys, katso sivu 19.

TOIMINTOJEN KONFIGUROINTI

Savon uuden sukupolven edistyksellisissä DUAL Modular-liesikuvuissa on useita toimintoja, jotka voidaan asennuspaikan ja käyttötoiveiden mukaisesti laittaa päälle tai pois päältä ja lisäksi joidenkin toimintojen parametrejä (esim. kesto) pääsee muuttamaan. Näin saadaan paras mahdollinen tuki eri talotekniikoille sekä käyttäjäkokemus paranee.

Erillisen Savo Configuration Tool ohjelmiston avulla toimintojen ominaisuuksia pääsee määrittelemään tarkemmin, esim. lukuisien eri ajastimien toiminta-aikoja. Tämä Savo Configuration Tool-ohjelmisto toimii PC-koneissa (suositus Windows 10 tai uudempi) ja on ilmaiseksi ladattavissa Savon kotisivuilta. Kysy lisää Savon infosta.

Liesikupu ja pc yhdistetään toisiinsa USB-kaapelin välityksellä. Huom.! Kaapeli ei ole standardi USB-kaapeli ja käyttäjä joutuu ostamaan kaapelin erikseen.

Savon tuotekoodi: 91315, *md-liesikupujen ohjelmointikaapeli*

VAPAA- JA PERUS-konfigurointitilat

Liesikupua voi konfiguroida (eli muokata toimintoja päälle ja pois ja vaikuttaa eri toimintojen parametreihin) kahdella eri tavalla:

- käyttämällä liesikuvun elektroniikkakotelossa olevia dip-kytkimiä ja trimmeriä [= **PERUS**-konfigurointitila], ns. HW-konfigurointi
- Liesikupuun kytketyn tietokoneen ja Savo Configuration Tool-ohjelmiston avulla [= **VAPAA**-konfigurointitila], ns. SW-konfigurointi

Näitä kahta erilaista konfigurointitapaa kutsutaan tässä dokumentissa nimillä PERUS- ja VAPAA- konfigurointitila. On hyvä tietää, että liesikupu käyttää toimiessaan aina vain yhden konfigurointitilan kautta tallennettuja asetusarvoja. Liesikuvun käyttäjä kertoo siksi aina liesikuvulle kumpaa konfigurointitilaa hän haluaa liesikupunsa käyttävän. Konfigurointitilan voi myöhemmin vapaasti vaihtaa. Liesikupu tulee tehtaalta aina PERUS-konfigurointitilassa, mutta tämä on hyvä aina varmistaa ennen kuin liesikupu asennetaan paikalleen.

TOIMINTOJEN KONFIGUROINTI

PERUS-KONFIGUROINTI [dip-kytkin: #1-1 → ON]:

PERUS-tilassa ei käytetä mitään erillisiä ohjelmistoja konfiguroinnin tekemiseen. Kuten nimikin kertoo, tässä tilassa ei pystytä tekemään yhtä laajoja liesikuvun toimintojen asetuksia kuin VAPAA-tilassa. PERUS-tilassa on pääosin mahdollista määritellä eri toimintoille vain päälle/pois-valinnat. PERUS-konfigurointitila kytketään liesikuvun asennusvaiheessa päälle kääntämällä dip-kytkin (#1-1) "ON" asentoon, katso s.8.

Dip-kytkimien lisäksi piirilevyllä olevalla trimmerillä on mahdollista säätää puhaltimen ykkösnopeutta tehdasasetuksesta noin $\pm 30\%$ halutun perusilmanvaihtomäärän saavuttamiseksi.

Piirilevyn dip-kytkimiin pääsee käsiksi irrottamalla liesikuvun päällä olevan elektroniikkakotelon kyljessä oleva peitelevy (4 ruuvia). Peitelevyn alta paljastuu kaksi dip-kytkinpakkaa, jossa kummassakin on 8 pientä dip-kytkintä. Haluttu toiminto laitetaan päälle tai pois päältä kääntämällä toiminnolle varattu dip-kytkin oikeaan asentoon. Myös ykkösnopeuden hienosäätötrimmeri näkyy dip-kytkimien vieressä.

Kannen alla näkyvässä piirilevyssä on vain turvallisia pienenjännitteitä, mutta konfiguroijan ei kuitenkaan pidä koskea muihin kuin dip-kytkimiin tai trimmeriin, jotta piirilevyä ei vahingossa vahingoiteta. Dip-kytkinten asettamiseen sopii hyvin pienikärkinen ruuvi-meisseli tai kuulakärkikynän terä tms. Trimmerin säätämiseen tarvitetset pienikärkisen ruuvimeisselin ja yleismittarin moottoreiden jänniteulostulojen (AC ja EC) varmistamiseen.

Asetusten jälkeen kansi laitetaan takaisin paikalleen. Asetukset voidaan tehdä jännitteellisenä (moottorinopeudensäätö edellyttää jännitteiden päällä oloa) ja ne tulevat heti voimaan ilman uudelleen käynnistämistä.

TOIMINTOJEN KONFIGUROINTI

VAPAA-KONFIGUROINTI [dip-kytkin: #1-1 —> OFF]:

Jos PERUS-konfigurointitila ei mahdollista haluamasi toiminnon tarkempaa muokkaamista, tai haluat käyttöösi jonkun toiminnon, jota ei löydy PERUS-tilasta, pitää valita VAPAA-konfigurointitila. Dip-kytkin #1-1 käännetään tällöin 'OFF' asentoon.

VAPAA-tila mahdollistaa liesikuvun ominaisuuksien hyvin vapaan muokkaamisen. VAPAA-tilassa voit esim. määritellä haluamasi moottoriohjausjännitteet jokaiselle eri nopeudelle (sekä erikseen AC- ja EC-moottoreille), asettaa erilaisten ajastustoimintojen aikoja ja määritellä potentiaalivapaan releen triggerointivalinnat sekä Open Collector-lähdölle haluamasi hälytykset (12 eri vaihtoehtoa).

Asetetut parametrit tallentuvat liesikuvun muistiin (sähkökatko ei poista asetuksia) ja ovat aina käytössä jos niitä ei myöhemmin vaihdeta toisiksi.

DUAL Modular-perheen liesikupujen konfigurointityökalu ja sen käyttö on esitetty erillisessä dokumentissa: "Savo Configuration Tool *ohjekirja - DUAL Modular-liesikupujen konfiguraattori*".

SAVO Configuration Tool
Com Port Setting Help

Modulaaristen dual-liesikupujen Konfiguraattori

Master Setting is: SW COM Port Status: USB Port: Close Bus Traffic

HW CONFIGURATION INFO FW UPGRADE FAN VALVE OTHERS I/O TEST

AC fan speed settings (60 - 230 VAC):

	3 Speed Models	4 Speed Models
Speed 1	100	100
Speed 2	165	150
Speed 3	230	180
Speed 4	⊘	230

EC fan speed settings (0 - 11.9 VDC):

	3 Speed Models	4 Speed Models
Speed 1	3.6	3.6
Speed 2	6.2	5.4
Speed 3	11.9	7.1
Speed 4	⊘	11.9

Fan speed test: Off, 1, 2, 3, 4

Load/Save configuration: RESTORE CONFIGURATION, SAVE CONFIGURATION

Fan function mode activations:

- ☐ Winter start
- ☐ Intensive speed drop (4->3 or 3->2)
- ☐ Automatic motor shut down
- ☐ Automatic lights shut down
- ☒ Turbo
- ☒ Fire place (alkukäytkin)
- ☐ Forced 24/7 ventilation (nollaoitus)

Timers and testing for fan functions:

Winter start (1-600 sec; 30)	Intensive speed (1-600 sec; 300)	Automatic motor & lights shut down (1-1440 min; 600)	Turbo (1-600 sec; 300)	Fire place (1-600 sec; 300)	Keyboard activated Shutdown for motor (1-60 min; 15)
setting: 30, time left: 30	setting: 300, time left: 0	setting: 600, motor time left: 0, lights time left: 600	setting: 300, time left: 0	setting: 300, time left: 0	setting: 15, time left: 0
TEST ON/OFF	TEST ON/OFF	TEST ON/OFF	TEST ON/OFF	TEST ON/OFF	TEST ON/OFF

Kuva: Moottoriasetusten teko VAPAA-tilassa Savo Configuration Tool:issa

TOIMINTOJEN KONFIGUROINTI

VAPAA-tilan asetusten tekemiseen tarvitset:

- Toistaiseksi ilmaisen Savo Configuration Tool ohjelmiston (PC)
- USB-TTL kytkentäkaapelin, Savon tuotekoodi: 91315
- PC-tietokoneen Windows 10 käyttöjärjestelmällä
- Tietokoneessa vapaa USB-liitäntäportti kytkentäkaapelille


Suosittellemme Windows10 käyttöjärjestelmää tai uudempaa, vaikka myös vanhemmat versiot ovat periaatteessa tuettuja. Ohjelmisto toimitetaan FreeWare periaatteella, eli ohjelmisto on Savolta vapaasti ladattavissa, mutta ohjelmiston edelleen myynti ja muuttaminen on kielletty.

PC-kytketään liesikupuun USB-TTL kytkentäkaapelilla, liesikuvun elektroniikkakotelon sisällä olevan piirilevyn sarjaliittimeen.

TOIMINTOJEN KONFIGUROINTI

Oheiset kuvat esittävät elektroniikkakotelon sisällä olevalla piirilevyllä olevat dip-kytkinpakat (2 kpl) ja eri dip-kytkimien taakse asetetut toiminnot. Kuvasta (seuraava sivu) nähdään myös dip-kytkimien tehdasasetukset (= * merkintä).

Mikäli toiminto on ajastettu, näkyy tehdasasetusaika toiminnon perässä hakasuluissa. Jos tehdasasetettuja aikoja halutaan muuttaa, pitää aina valita VAPAA konfigurointi. Tällöin dip-kytkin #1-1 käännetään 'OFF'-asentoon.

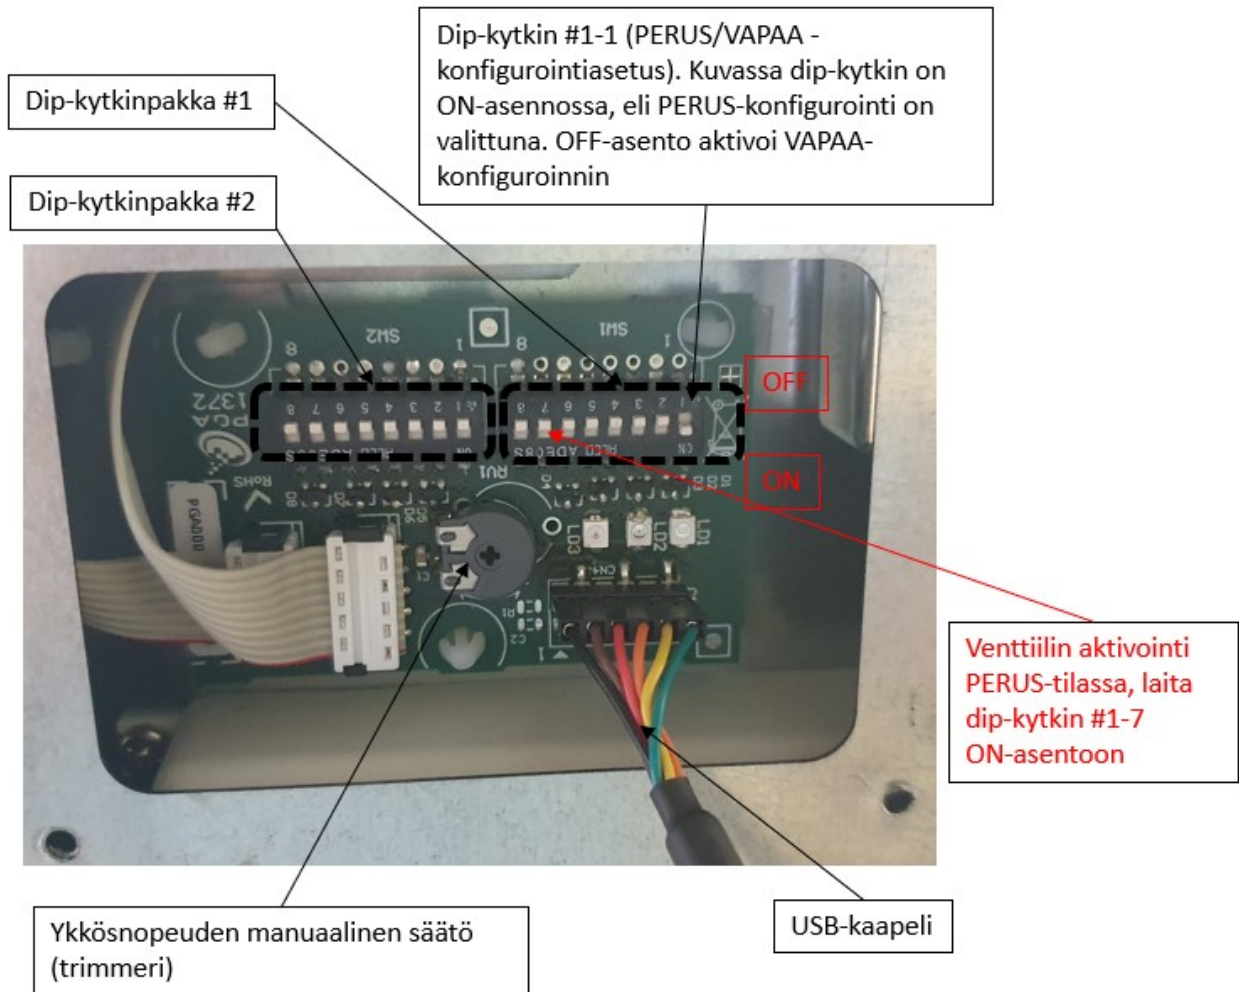

TOIMINTOJEN KONFIGUROINTI

DIP-KYTKIMIEN TOIMINNOT:


DIP-kytkinpakka #1:

	OFF	ON	
#1-1	☐	☒	KonfigurointiMode-valinta (ON = PERUS, OFF = VAPAA)
#1-2	☒	☐	Talvikäynnistys [30s]
#1-3	☒	☐	Pakotettu 24/7 moottoriohjaus
#1-4	☒	☐	Moottorin ajastettu pysäytys [10h]
#1-5	☒	☐	Valojen ajastettu sammuttaminen [10h]
#1-6	☐	☒	Rasvasuodatinhälytys [5000 aikayksikköä]
#1-7	☒	☐	Motorisoitu venttiili otetaan käyttöön
#1-8	☒	☐	Moottorin käyntiin sidottu venttiilin avautuminen/sulkeutuminen

DIP-kytkinpakka #2:

	OFF	ON	
#2-1	☒	☐	Venttiilin ajastettu sulkeutuminen [60min]
#2-2	☒	☐	Intensiivitehotoiminnon ajastettu tiputtaminen(4→3 tai 3→2) {5min}
#2-3	☐	☒	Turbo-toiminto [5min]*
#2-4	☐	☒	Takkakytkintoiminto [5 min] *
#2-5	☒	☐	
#2-6	☒	☐	
#2-7	☒	☐	
#2-8	☒	☐	

Kuvassa näkyy dip-kytkimien tehdasasetukset (ON/OFF). On kuitenkin hyvä varmistaa dip-kytkinten oikea asento ennen loppuasennusta.

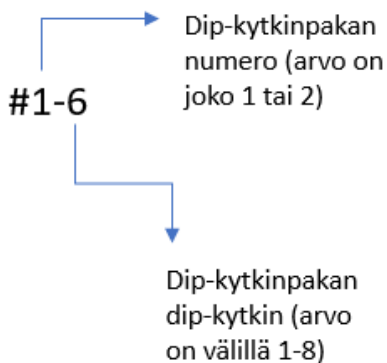

TOIMINTOJEN SELITYS

1. MOOTTORINOHJAUSTOIMINNOT

1.1 TALVIKÄYNNISTYS

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #1-2
- Tehdasasetus: OFF
- Tehdasasetusaika: 30s

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
 - Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 600s
-

Talvikäynnistystoiminto aktivoituu joka kerta moottorin pysäytyksen jälkeen.

Talvikäynnistystoiminto tarkoittaa sitä, että AC-huippuimurille ohjataan heti käynnistymisen alussa lyhytaikaisesti täysi käyttöjännite (230 VAC). Näin huippuimurin käynnistymomenttia saadaan suuremmaksi ja tämä helpottaa kevyesti kiinni jäätyneen huippuimurin käynnistymistä. Asetetun toimintajakson päätyttyä nopeus palaa aikaisempaan arvoonsa. EC-moottorit antavat täyden vääntömomenttinsa jo pienilläkin jännitteillä, joten talvikäynnistystoiminto ei vaikuta EC-moottorien ohjaukseen.

On hyvä tietää, että jos huippuimuri on päässyt jäätymään pahasti, ei tämä toiminto välttämättä ole riittävä moottorin käynnistymiseen. Jäätynyt huippuimuri on silloin suositeltava huippuimurin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

1.2 PAKOTETTU 24/7 MOOTTORINOHJAUS (ns. nollaohitus)

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #1-3
- Tehdasasetus: OFF

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
 - Asetus: PÄÄLLE/POIS
-

24/7-toiminto tarkoittaa sitä, että liesikupu ei koskaan sammuta moottoria. Liesikupu ohjaa moottoria aina vähintään ykkösnopeudella. Jos asunnon perusilmanvaihto on huippuimurin varassa, tai liesikupu ohjaa huoneiston ilmanvaihtokonetta, tällä toiminnolla saadaan varmistettua asuntoon ympäri vuorokauden päällä oleva ilmanvaihto. Sähkökatkoksenkin jälkeen moottori jatkaa ykkösnopeudella.

Huom.! Jos takkakytkintoiminto (#1.6) on valittuna, se ohittaa tämän toiminnon määrääjäksi.

TOIMINTOJEN SELITYS

1.3 MOOTTORIN AUTOMAATTINEN AJASTETTU PYSÄYTYS (10h)

Tämän toiminnon tarkoitus on pienentää liesikuvun kautta ulos turhaan puhallettavaa lämpöenergiaa ja samalla säästää lämmitysenergiakuluissa.

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #1-4
- Tehdasasetus: OFF
- Tehdasasetusaika: 10h

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 1440min

Moottorin ajastettu pysäytys tarkoittaa sitä, että jos käyttäjä ei koske liesikuvun nopeuspainikkeisiin asetetun ajan aikana, moottori sammuu. Jokainen nopeuspainikepainallus ajastuksen ollessa päällä nollaa ajastimen ja ajastus alkaa alusta. Tätä toimintoa voidaan käyttää varmistamaan se, että moottori ei jää turhaan pyörimään tarpeettoman pitkäksi aikaa ruoanlaiton loputtua. Jos ”PAKOTETTU 24/7 MOOTTORIOHJAUS” toiminto on valittuna, silloin tämä ajastin ei käynnisty.

Tämä toiminto eroaa 1.10 esittämästä Puhaltimen Jälkikäytöstä siltä osin, että siinä jälkikäyttö aktivoidaan käyttäjän toimesta monitoimipainikkeesta, yleensä lyhyellä ajastuksella [15min].

TOIMINTOJEN SELITYS

1.5 TURBO

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #2-3 (ominaisuuden poiskytkentämahdollisuus tulossa myöhemmin)
- Tehdasasetus: ON
- Tehdasasetusaika: 300s (5min)

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 3600s (60 min)

Tämän toiminnon tarkoitus on nostaa liesikuvun ohjaaman moottorin nopeus maksimiinsa lyhyeksi ajaksi. Asetetun ajan jälkeen nopeus palaa alkuperäiseen arvoonsa. Toiminto on kätevä jos ruoanlaitossa tarvitaan hetkellisesti enemmän kärynpoistokykyä, tai vaikkapa suihkukäynnin takia pesutilojen ilmanvaihto halutaan tehostetuksi määrätyksi ajaksi.

Toiminto käynnistetään painamalla Monitoimipainiketta (eli venttiilipainike) **kaksi** kertaa peräkkäin. Kun toiminto on valittu, Monitoimipainikkeen vahvistaa valinnan vilkuttamalla painikkeen valokehää toiminnon päällä oloajan, jaksossa kaksi vilkutusta ja paussi, kaksi vilkutusta ja paussi jne. Vilkuttelu ja Turbo-toiminto jatkuu, kunnes ajastin lopettaa toiminnon tai käyttäjä painaa mitä tahansa nopeuspainiketta.

1.6 TAKKAKYTKIN

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #2-4 (ominaisuuden poiskytkentämahdollisuus tulossa myöhemmin)
- Tehdasasetus: ON
- Tehdasasetusaika: 300s (5min)

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 600s

Tämän toiminnon tarkoitus on pysäyttää liesikuvun ohjaama moottori lyhyeksi ajaksi. Asetetun ajan jälkeen nopeus palaa alkuperäiseen arvoonsa. Toiminto on kätevä jos asunnossa on takka ja liesituulettimen tai ilmanvaihtokoneen aiheuttamaa alipainetta halutaan pienentää takan helpomman syttymisen mahdollistamiseksi.

Toiminto käynnistetään painamalla Monitoimipainiketta (eli venttiilipainike) **kolme** kertaa peräkkäin. Kun toiminto on valittu, Monitoimipainikkeen vahvistaa valinnan vilkuttamalla painikkeen valokehää toiminnon päällä oloajan, jaksossa kolme vilkutusta ja paussi, kolme vilkutusta ja paussi jne. Vilkuttelu ja Takkakytkin-toiminto jatkuu kunnes ajastin lopettaa toiminnon tai käyttäjä painaa mitä tahansa nopeuspainiketta.

Huom! Takkakytkin-toiminto ohittaa 24/7-asetuksen toiminnon ajaksi.

TOIMINTOJEN SELITYS

1.7 INTENSIIVITEHOTOIMINNON AJASTETTU LOPETUS (3—>2)

Puhallin tiputtaa nopeuttaan maksiminopeudesta (3) pykälää pienemmälle nopeudelle (2) asetetun ajan kuluttua.

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin #2-2
- Tehdasasetus: OFF
- Tehdasasetusaika: 300s (5min)

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 600s

Tämän toiminnon tarkoitus on pienentää liesikuvun kautta ulos turhaan puhallettavaa lämpöenergiaa ja samalla säästää lämmitysenergiakuluissa.

EU-direktiivi (Ecodesign and Energy Labelling Regulations, 65/2014) edellyttää, että jos liesituuletin tai -kupu poistaa intensiivitehotilassa ilmaa enemmän kuin 650m³/h (~180l/s), pitää puhaltimen nopeus palauttaa takaisin alle 650m³/h arvoon siinä ajassa kun 100m³ ilmaa on poistettu. Se kuinka nopeasti tämä määrä toteutuu, riippuu tietenkin täysin keittiön liesikupuun kytketystä puhaltimesta ja sen tehokkuudesta asunnon poistohormiston kanssa. Tarkemman arvon pystyy määrittelemään jos tiedetään kuinka paljon ilmaa liesikupu poistaa intensiiviteholla.

Esimerkki: Liesikupu poistaa intensiiviteholla 700 m³/h. Direktiivin mukainen raja-arvo (100m³) ylittyy noin kahdeksassa minuutissa.

Tämä toiminto valittuna, Savon liesikupu tiputtaa moottorille menevää nopeusohjausta yhtä pykälää pienemmäksi 3 —> 2 joko 5 minuutin päästä (jos PERUS konfigurointitila valittuna) tai haluttaessa esim. 8 minuutin päästä (jos VAPAA konfigurointi valittuna)

TOIMINTOJEN SELITYS

1.8 YKKÖSNOPEUDEN JÄNNITTEENSÄÄTÖ (AC ja EC)

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: ei ole
- Trimmeri: noin $\pm 30\%$ tehdasasetuksesta
- Tehdasasetus: 100 VAC ja 3,5 VDC (EC)
- Säästöalue AC: n.70—140 VAC
- Säästöalue EC: n.2,5—4,7 VDC
-

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Säästöalue AC: 60—230 VAC
- Säästöalue EC: 0—11,9 VDC

PERUS-konfigurointitilassa ykkösnopeuden AC- että EC-moottorilähtöjen jännitettä pystyy säätämään piirilevyllä olevalla trimmerillä noin $\pm 30\%$ tehdasarvoista. Sääto vaikuttaa sekä AC- että EC-lähtöihin samansuuruisesti (%). Trimmeri ei vaikuta ykkösnopeutta suurempien nopeuksien asetuksiin, joilla on PERUS-konfigurointitilassa seuraavat tehdasasetusarvot:

- Nopeus 2: n.166VAC; n.6,5 VDC
- Nopeus 3: n.230 VAC; n.11,9 VDC

VAPAA-konfigurointitilassa ykkösnopeuden lähtöjännitettä pystyy säätämään vapaasti alueella n. 60-230 VAC (AC-moottori) ja 0—11,9 VDC (EC-moottori).

Huom.! EC-ulostulojännite (CN7) on pulssimaista PWM-signaalia, joten sen mittaaminen edellyttää hyvän, laajakaistaisen TRMS-yleismittarin käyttämistä, muuten mittaustulos näyttää todennäköisesti väärää arvoa.

Huom.! Ykkösnopeuden trimmeri on tehdasasetuksissaan säästöalueensa keskellä. SW konfigurointityökalu näyttää myös trimmerin asetuksen graafisella käyttöliittymällä.

On hyvä tiedostaa, että AC- moottoreilla on rakenteelliset, valmistajakohtaiset vaatimukset sille kuinka pienellä jännitteellä niitä voi yrittää ohjata. Liian pieni syöttöjännite voi aiheuttaa sen, että moottori ei käynnisty mutta jää kuumenemaan paikalleen. Tästä voi seurata moottorin tuhoutuminen.

Nyrkkisääntönä AC-moottoreille ei juurikaan kannata laittaa alle 80 V (TRMS) arvoa ja EC-moottorille alle 1,5 VDC. Tämä arvo on hyvä varmistaa moottorin valmistajalta, jos liikutaan jännitesäätöasteikon alapäässä.

TOIMINTOJEN SELITYS

1.9 NOPEUKSIEN 2-3 JÄNNITTEENSÄÄTÖ (AC ja EC)

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: ei ole
- Säästöalue AC: ei ole
- Säästöalue EC: ei ole

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- 2. nopeus, säästöalue AC: 60—230 VAC (AC-moottori) ja 0—11,9 VDC (EC-moottori)
- 3. nopeus, säästöalue AC: 60—230 VAC (AC-moottori) ja 0—11,9 VDC (EC-moottori)

PERUS-konfigurointitilassa trimmeri ei vaikuta ykkösnopeutta suurempien nopeuksien asetuksiin.

VAPAA-konfigurointitilassa 2- ja 3-nopeuksien lähtöjännitettä pystyy säätämään vapaasti alueella n.60-230 VAC ja 0—11,9 VDC.

VAPAA-konfigurointitilassa voit määritellä sekä AC- että EC-moottoreille erilaiset lähtöjänniteprofiilit. Esim. tilanteessa, jossa sinulla on liesikuvun ohjaukseen kytketty kaksi puhallinta (1xAC) ja (1-2 EC), voit tasapainottaa puhaltimet keskenään ohjaamalla heikompitehoista puhallinta suuremmalla jännitteellä kuin voimakkaampaa puhallinta.

Huom.! EC-ulostulojännite (CN7) on pulssimaista PWM-signaalia, joten sen mittaaminen edellyttää hyvän, laajakaistaisen TRMS-yleismittarin käyttämistä, muuten mittaustulos näyttää todennäköisesti väärää arvoa.

On hyvä tiedostaa, että AC- ja EC-moottoreilla on rakenteelliset, valmistajakohtaiset vaatimukset sille kuinka pienellä jännitteellä niitä voi yrittää ohjata. Liian pieni syöttöjännite voi aiheuttaa sen, että moottori ei käynnisty mutta jää kuumenemaan paikalleen. Tästä voi seurata moottorin tuhoutuminen.

Nyrkkisääntönä AC-moottoreille ei juurikaan kannata laittaa alle 80 V (TRMS) arvoa ja EC-moottorille alle 1,5 VDC.

TOIMINTOJEN SELITYS

1.10 PUHALTIMEN JÄLKIKÄYTTÖ (15 min)

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin #2-X (ominaisuuden poiskytkentämahdollisuus tulossa myöhemmin)
- Tehdasasetus: ON
- Tehdasasetusaika: 15min

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 60min

Puhallin jatkaa pyörimistä valitulla nopeudella asetetun ajan ja pysähtyy sitten. Tällä toiminnolla saadaan keittiöstä poistettua jäljelle jääneitä käryjä. Jälkikäyttöä suositellaan käytettäväksi myös siksi, että tällä saadaan poistohormiin mahdollisesti kertynyttä kosteutta poistettua. Talvella jälkikäyttö voi estää huippuimurin jäätymiseltäkin.

Toiminto aktivoidaan painamalla monitoimipainiketta kerran. Monitoimipainikkeen led-merkkivalo vilkuttaa hitaasti kun toiminto on päällä. Tämä toiminto on valittavissa vain silloin kun liesikupu ei ole varustettu moottorisoidulla venttiilillä.

Jälkikäynti tapahtuu valitulla nopeudella ja jälkikäyntiajan loputtua, puhallin sammutetaan mikäli pakotettu 24/7 moottoriohjaus ei ole valittuna (jolloin nopeus asettuu ykkösnopeudelle). Ajastuksen voi lopettaa ennenaikaisesti painamalla mitä tahansa nopeuspainiketta.

1.11 ERILLISET NOPEUSSÄÄDÖT AC- JA EC-MOOTTOREILLE

PERUS-konfigurointitila:

- Toiminto ei ole tuettu

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- 2. nopeus, säätöalue AC: 60—230 VAC (AC-moottori) ja 0—11,9 VDC (EC-moottori)
- 3. nopeus, säätöalue AC: 60—230 VAC (AC-moottori) ja 0—11,9 VDC (EC-moottori)

Savon liesikuvun tekniikka pystyy ohjaamaan samanaikaisesti sekä AC- että EC-moottoreita. Syöttöjännitelähdöt on vapaasti valittavissa kummallekin moottoritekniikalle erikseen.

AC- moottoreille on vapaa jännitesäätö alueella n.60 - 230V. EC-moottoreilla alue on 0-11,9VDC. Kummallekin moottoritekniikatyypille on mahdollista konfiguroida omat, toisistaan riippumattomat syöttöjännitteet.

TOIMINTOJEN SELITYS

2. VENTTIILINOHJAUSTOIMINNOT

Monitoimipainikkeeseen (mm. venttiilin ohjaus) integroitu valokehä vilkkuu kun venttiili liikkuu. Venttiiliin ollessa auki, valokehä palaa. Venttiiliin ollessa kiinni, valokehä on sammutunut.

2.1 VENTTIILIN AJASTETTU SULKEUTUMINEN (60 min)

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #2-1
- Tehdasasetus: OFF
- Tehdasasetusaika: 60min

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 600min

AJASTETTU SULKEUTUMINEN tarkoittaa sitä, että venttiili sulkeutuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua siitä, kun sitä on viimeksi operoitu. Tällä estetään venttiilin tahaton aukiasentoon jääminen.

2.2 MOOTTORIN KÄYNTITILAAN SIDOTTU VENTTIILIN AVAUTUMINEN/SULKEUTUMINEN

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #1-8
- Tehdasasetus: OFF

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS

Tämä toiminto tarkoittaa sitä, että venttiilin tila seuraa puhaltimen toimintaa. Kun puhallin alkaa pyöriä, venttiili aukeaa ja kun puhallin pysähtyy, venttiili sulkeutuu. Toiminto poistaa asukkaan tarpeen painaa aina erikseen venttiilin avauspainiketta kun ruokaa valmistetaan. Automatiikka toimii kaikilla nopeuksilla paitsi nopeudella 1.

TOIMINTOJEN SELITYS

2. VENTTIILINOHJAUSTOIMINNOT

2.3 VENTTIILIN AUKEAMAN SÄÄTÖ (5, 10, 15 ja 22mm)

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: ei ole
- Tehdasasetus: 22min

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Säätöportaat: 5, 10, 15 ja 22mm

Tehostusventtiilin aukeaman voi VAPAA-konfiguroinnissa asettaa neljälle eri arvolle. Tehdasasetus on aina 22mm. Perus-konfiguroinnissa tehdasasetusta ei voi muuttaa. Katso lisätietoja venttiilin perussäädöistä dokumentista "Käyttöohje - Liesikupu, s. 15/24".

2.4 MOTORISOITU VENTTIILI OTETAAN KÄYTTÖÖN

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #1-7
- Tehdasasetus: OFF

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: KÄYTÖSSÄ/POIS KÄYTÖSTÄ

Mikäli liesikupukonfiguraatiossa käytetään Savon modulaarista tehostusventtiilikittiä (mV-125), on tämä valinta asetettava päälle dip-kytkimellä, muuten venttiilikuvun ohjelmisto jättää venttiilin huomioimatta.

Jos venttiiliä ei ole käytetty 24h aikana, tekee venttiili automaattisesti yhden voimistelu-ajon jokaista 24 tunnin jaksoa kohden. Tällöin venttiili ajaa itsensä kerran auki ja kiinni. Tällä estetään venttiilin karan jumiutuminen pitkän käyttämättömyyden takia.

Jos venttiilikara alkaa pitkän käytön jälkeen takerrella karaan kertyneen ylimääräisen rasvan takia, pitää venttiili irrottaa liesikuvusta ja kara puhdistaa. Puhdistusohjeet saa Savon huollosta.

Huom.! Venttiilin karan päälle tulee liesikuputoimituksen mukana irtonainen putkimainen rasvasuoja, joka pitää aina olla paikallaan kun venttiiliin kohdistuvia puhdistus- tai säätötoimenpiteitä ei tehdä. Ilman rasvasuojaa venttiilin kara voi aikaa myöten alkaa takerrella siihen kertyvän ruokarasvan takia. Venttiilin takuu raukeaa jos suojainta ei ole asennettu.

TOIMINTOJEN SELITYS, RASVASUODATTIMEN HÄLYTYS

3. MUUT TOIMINNOT

3.1 RASVASUODATINHÄLYTYS

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #1-6
- Tehdasasetus: ON
- Tehdasasetusaika: 30000

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: KÄYTÖSSÄ/POIS KÄYTÖSTÄ; 1– 60 000 aikayksikköä

Rasvasuodatinhälytys ilmoittaa käyttäjälle siitä kun rasvasuodatin olisi hyvä pestä. Kun asetettu aika tulee täyteen, ilmoitetaan hälytys vilkuttamalla liesikuvun käyttövaloja viisi peräkkäistä kertaa pian sen jälkeen kun liesikupuun on laitettu valot päälle. Vilkkuminen loppuu viiden vilkutuksen jälkeen mutta toistuu aina kun valot laitetaan seuraavan ker-
ran päälle, jos hälytystä ei kuitata.

Hälytyksen kuittaaminen pois päältä tapahtuu painamalla Monitoimipainiketta (eli venttiili-
lipainike) pari sekuntia kun hälytysvilkunta on päällä. Onnistuneen kuittaamisen merkik-
si vilkkuminen loppuu. Uusi hälytyskausi on nyt aloitettu.

TOIMINTOJEN SELITYS

Rasvasuodatinhälytykselle on tehdasasetuksena asetettu ajaksi 30 000 *Aikayksikköä*. Aikayksikkö huomioi liesikuvun käyttöprofiilin, eikä siksi siis suoraan käänny minuuteiksi tai tunneiksi. Riippuen käyttöprofiilista, liesituulettimen rasvasuodatin likaantuu tietyssä ajassa enemmän tai vähemmän ja lopulta liesikupu hälyttää rasvasuodattimen pesutarpeesta. Rasvasuodatin on toki hyvä pestä tarvittaessa jo ennen hälytystäkin, jos tähän ilmenee tarvetta.

Yksi kellotunti erilaisilla käyttöprofiileilla kuluttaa Aikayksikköjä seuraavasti:

Jos moottori on päällä (kaikki nopeudet) ja venttiili on auki (oletus: ruokaa valmistetaan):

- 1h = 600 Aikayksikköä

Jos moottori on päällä (kaikki nopeudet) mutta venttiili on kiinni (oletus: ruokaa ei valmisteta):

- 1h = 6 Aikayksikköä

Jos moottori on päällä ykkösnopeudella ja venttiili ei ole asennettuna (oletus: ruokaa ei valmisteta):

- 1h = 6 Aikayksikköä

Jos moottori on päällä ykkösnopeutta suuremmalla nopeudella ja venttiili ei ole asennettuna (oletus: ruokaa valmistetaan):

- 1h = 600 Aikayksikköä

Jos moottori ei ole päällä (oletus: ruokaa ei valmisteta):

- 1h = 0 Aikayksikköä

Esimerkki:

Asunnossa on venttiilillä varustettu liesikupu, joka ohjaa katolla olevaa huippuimuria. Huippuimuri on päällä 24/7. Asunnossa ei ole muuta ilmanvaihtokonetta.

Liesikuvussa on venttiili auki ja moottori päällä 1h joka vuorokausi (ruoantekoon käytetty aika). Lopun ajasta (23h) venttiili on kiinni ja moottori pyörii ykkösnopeudella (eli liesikuvun ohjaaman asunnon perusilmanvaihto on päällä). 30000 aikayksikön aikaraja ja siis rasvasuodatinhälytys tulee vastaan noin 41 vuorokauden jälkeen ($30000/[1 \times 600 + 23 \times 6] = 41$).

Aikayksikköä voi ajatella vaikkapa samanlaiseksi kuin uudemmissa autoissa löytyvää huoltoväli-ilmoitusta. Auto tarkkailee auton käyttötapaa ja vuosihuoltohälytys tulee sitten joko aikaisemmin tai myöhemmin.

TOIMINTOJEN SELITYS

3.2 VALOJEN AJASTETTU SAMMUTTAMINEN

PERUS-konfigurointitila:

- Dip-kytkin: #1-5
- Tehdasasetus: OFF
- Tehdasasetusaika: 10h

VAPAA-konfigurointitila:

- Savo Configuration Tool
- Asetus: PÄÄLLE/POIS; 1– 1440min

Tämä toiminto on samanlainen kuin "MOOTTORIN AJASTETTU PYSÄYTYS" toiminto. Nyt vain ajastuksen kohteena on liesikuvun käyttövalot. Moottorilla ja valoilla on omat ajastimensa, eli jos sekä moottori että valot on asetettu ajastetuiksi ja kesken ajastuksen käytetään valopainiketta, nollautuu vain valojen ajastin. Moottorin ajastin jatkaa normaalisti.

ULKOISET LIITÄNNÄT

Liesikupu tarjoaa erittäin monipuoliset ulkoiset liitäntämahdollisuudet moottorien ohjaukseen sekä erilaisiin taloautomaation tarpeisiin. AC- ja EC- moottorien ohjaustuki löytyy liesikuvun elektronikassa vakiona, mitään lisälaitteita tai ulkoisia muuntimia ei siis tarvita.

Kaikki liitännät, lukuun ottamatta ohjelmointiliitäntää, tapahtuu elektroniikkakotelon ulkoliittimissä. Liesikuvun elektronikassa on myös tuki erilliselle tehostusventtiilille jos asunnossa tarvitaan tehostusventtiiliä. Tämä tehostusventtiilikitti (mV-125) on hankittava erikseen:

Tuotekoodi: 91360, Savo tehostusventtiilisarja mV-125

Liesikuvun elektroniikkayksikön ulkoiset liitännät ovat seuraavat:

- AC-moottori (CN19) (huom. maadoitusjohtimelle on erillinen runkokiinnityspiste)
- Potentiaalivapaa relekäritieto (CN10)
- Avoin Kollektorilähtö (Open Collector) (CN8)
- EC-moottorit (CN7)
- Modulaarinen mV-125 tehostusventtiili (CN18)
- Liesikuvun oma käyttöjännite (kaksi eri kaapelivaihtoehtoa)

Kuva: Elektroniikkayksikön ulkoiset liitännät:



ULKOISET LIITÄNNÄT

AC-MOOTTORI (1 kpl) :

- Runkoliitinnumerot: Kojeliitin **CN1** (IEC C14) (käyttösähkö liesikuvulle), **CN19** (säädetty vaihe moottorille) ja erillinen suojamaaliitännä (kaapelikenkä) elektroniikkakakotelon rungossa.
- Liitäntäkaapeli: Liesikuvun käyttöjännitekaapeli sekä AC-moottorin syöttökaapeli niputettuna yhteen.
- Liitäntäkaapelin teksti: *230 VAC LIITÄNTÄKAAPELI (CN1) JA AC-MOOTTORIOHJAUSKAAPELI (CN19)*
- Johdon pituus: n. 1m

Liesikuvun AC-moottorinohjauspiiri on toteutettu älykkäällä tyristoriohjauksella, jotta tu-ki olisi mahdollisimman kattava Suomessa myynnissä oleville AC-moottoreille. AC-moottori voi olla joko huippuimurissa tai kanavapuhaltimessa. Ilmanvaihtokoneohjausta ei suositella mahdollisen äänitason nousun takia. Moottorin ottoteho voi olla max. 420W.

Moottorilähtö on oikosulkusuojattu 2A lasiputkisulakkeella (5x20mm/230V, nopeusluokka F). Älä koskaan käytä muuta kuin nopeusluokka F sulaketta! Oikosulkusuojauksesta riip-pumatta on mahdollista, että sulakesuojaus ei aina riitä suojaamaan liesikuvun elektro-niikkaa oikosulkutilanteessa.

AC-moottoriliitännän kytkentöjen kanssa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Liitän-nän tekeminen edellyttää aina sähköalan ammattilaista. Kaapelointina normaalit asen-nuskaapelit, esim. MMJ 3x1,5S ja MMJ 4x1,5S. KytKentärasia ei tule toimituksen muka-na.

Huom.! AC- ja EC-moottoreita voidaan ohjata samanaikaisesti.

Huom.! Älä käytä CN19 liitännää EC-moottorin käyttöjännitelähteenä!

Kuva: Käyttöjännitekaapeli CN1 & CN 19



ULKOISET LIITÄNNÄT

EC-MOOTTORI (1-4 kpl):

- Runkoliitinnumero: **CN7** (0-11,9 VDC, PWM-modulaatio)
- Liitäntäkaapeli ja -rasia: Kyllä. Kytketärasian sisällä PWM → DC FLAT muunnin
Johtojen värit: Keltainen (+, PWM-ohjaussignaali 0-10 OUT),
Oranssi (+, DC Flat 0-10 OUT), Ruskea (-, miinus)
- Liitäntäkaapelin teksti: EC-MOOTTORIOHJAUSKAAPELI (CN7)
- Johdon pituus: n. 1m

Liesikuvun EC-moottorinohjauspiiri (CN7) antaa ulos pulssimaista tasasähköä (PWM). Moottoriohjaus mahdollistaa useamman EC-moottorin liittämisen moottorinlähtöpiiriin (fyysisesti liittimiä on kuitenkin vain yksi). Moottoriliitäntä mahdollistaa kaikkien 0-10 VDC ohjausjännitteellä toimivien EC-standardin mukaisten huippumurien, kanavapuhaltimien ja ilmanvaihtokoneiden ohjauksen. Liitäntä on rakenteellisesti oikosulkusuojattu (ei erillistä sulaketta).

Huom.! EC-moottori tarvitsee aina ohjausjännitteen lisäksi erillisen kiinteän käyttöjännitesyötön (230 VAC). Käyttöjännitesyöttö tuodaan esim. huippumurille hyväksi katsotusta paikasta.

Huom.! Käyttö sähköä EI SAA tuoda liesikuvun AC-moottoriohjausliittimeltä CN19!


Huom.! Pulssimaisen tasasähkön mittaaminen (ulostulojännitteen tason varmistamiseksi) edellyttää hyvää, laajakaistaista TRMS-yleismittaria, muuten mittari todennäköisesti näyttää virheellistä jännitearvoa.

EC-moottorikaapelointi:

Käyttöjännite (230 VAC): Esim. MMJ 3x1,5S

Ohjauskaapeli (PWM): Savo suosittelee häiriösuojatun parikaapelin käyttöä jos riskinä on se, että lähellä olevat sähkölaitteet voivat aiheuttaa elektromagneettista häiriötä.

Liesikupu antaa moottorilähdössä (CN7) ulos PWM-tyyppistä pulssimaista tasasähköä. Jos liesikupuun kytkettävä moottori on PWM-yhteensopiva, kytke moottori EC-moottorilähdön liitäntärasian liittimiin 1 (keltainen) ja 3 (ruskea). Yleensä huippumurit ovat PWM-ohjattavia. Muussa tapauksessa käytä liittimiä 2 (oranssi) ja 3 (ruskea).

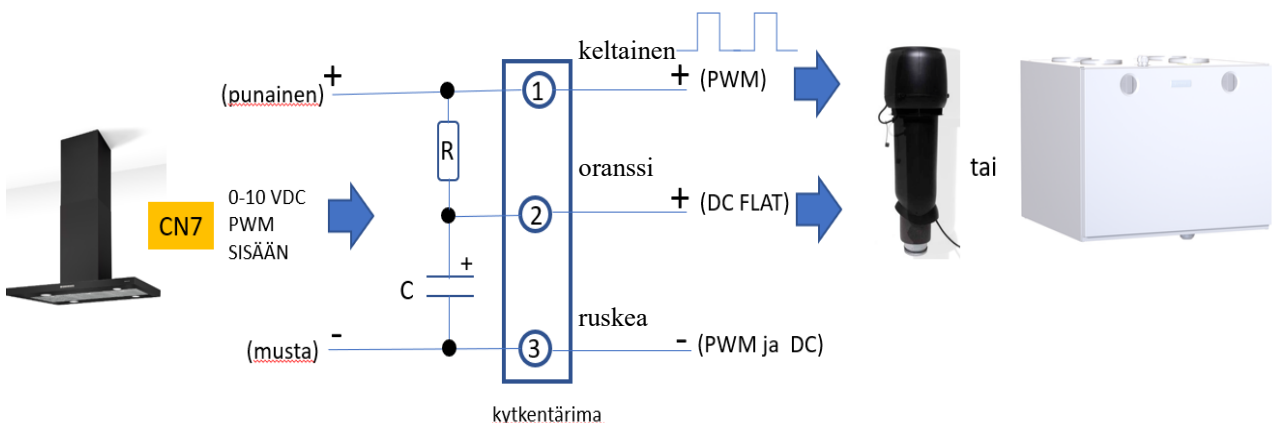

ULKOISET LIITÄNNÄT

MODULAARINEN TEHOSTUSVENTTIILI (1 KPL):

- Runkoliitinnumero: **CN18**
- Liitäntäkaapeli: Kyllä

Tämä liesikupu on mahdollista varustaa erillisellä Savo-spesifisellä KSOM-tehostusventtiilillä (mV-125 kitti, tuotenumero 91360). Venttiilin asennusohjeet tuotteen mukana tai Savon tuotesivu <https://savo.fi/tuote/tehostusventtiilisarja-mv-125/>.

ULKOISET LIITÄNNÄT


POTENTIAALIVAPAA RELEKÄRKITIETO:

- Runkoliitinnumero: **CN10**
- Liitäntäkaapeli: Kyllä, pituus n. 1m
- Liitäntäkaapelin teksti: POTENTIAALIVAPAA KÄRKITIETOKAAPELI (CN10)

Oletusasetus: Reagoi moottorin käyntitietoon

Potentiaalivapaa relekärkitieto tarkoittaa sitä, että liesikuvun elektroniikassa olevan releen kärjet sulkeutuvat/avautuvat kun releelle ohjelmoitu tapahtuma (esim. venttiilin aukeaminen) tapahtuu. Tällöin releen kärjille tuotava ulkoinen jännite kulkee releen kärkien läpi ja tätä ohjausjännitettä voidaan käyttää esim. ilmanvaihtokoneiden ohjaamiseen, vaikkapa tuloilmamäärän kasvattamiseen asunnon alipaineen kompensointiin tai ulkoisen toimilaitte+peltiventtiilin ohjaamiseen. Releen kärjet kestävät 2A virran. Releessä on vaihtokoskettimet, joten käyttäjä voi valita haluaako NO vai NC-toiminnon. Releen voi VAPAA-tilassa ohjelmoida avautumaan useasta eri tapahtumasta. Katso lisätietoja erillisestä Savo Configuration Tool ohjelmistokäyttöopaskirjasta.

PERUS-konfigurointitilassa kärjet sulkeutuvat kun moottori saa ohjausta, eli joku nopeuksista on valittuna.

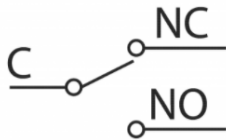

C = Sininen johto
NO = Punainen johto
NC = Keltainen johto

AVOIN KOLLEKTORILÄHTÖ (Open Collector):

- Runkoliitinnumero: **CN8**
- Liitäntäkaapeli: Kyllä, pituus n. 1m
- Liitäntäkaapelin teksti: OPEN COLLECTOR KAAPELI (CN8)

Ohjelmoitava lähtö, johon on mahdollista ohjelmallisesti liittää 12 erilaista liesikuvun tarjoamaa hälytystä tai niiden yhdistelmiä, mm. venttiilin auki/kiinni tieto, moottorin nopeudet ja rasvasuodatinhälytys. Katso lisätietoja erillisestä Savo Configuration Tool ohjelmistokäyttöopaskirjasta.


Optoerotin valmistaja/malli: Vishay VO617A - 3X016

U_{max}: 3-26 VDC

I_{max}: 5mA

Ruskea johto: Collector, In

Sininen johto: Emitter, Out

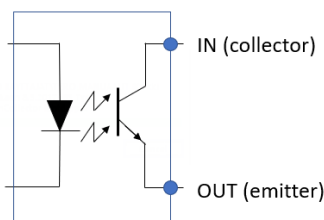

ULKOISET LIITÄNNÄT

LIESIKUVUN KYTKENTÄ SÄHKÖVERKKOON

Liesikuvun mukana tulee pistotulpallinen ja pistotulpaton maadoitettu liitäntäjohto. Kummankin pituus on noin. 1m.

Liitettävä moottorityyppi (AC tai EC) vaikuttaa liesikuvun liitäntäjohtojen tyyppien valintaan.

1] Jos liität liesikupuun vain EC-moottorin tai moottoreita, voit käyttää Schuko-pistotulppaliitäntäjohtoa. Tähän et tarvitse sähköasentajaa.

2] Jos liität liesikupuun vain AC-moottorin tai moottoreita, tai sekä AC- että EC-moottoreita, liitä tuotteen mukana tullut pistotulpaton liitäntäjohto kiinteästi sähköverkkoon (erikseen hankittavassa liitäntärasiasa). Näin varmistetaan se, että liesikuvun AC-moottorilähdössä (CN19) on varmasti vaihe ja nolla aina oikein päin.

HUOM.! Pistotulpatoman syöttöjohtojen liittämisen saa tehdä vain sähköalan ammattilainen!

Katso tarkemmat kytkentäohjeet liesikuvun tyyppikohtaisesta käyttöohjekirjasta.


SISÄISET LIITÄNNÄT

Liesikuvun elektroniikkayksikön sisäiset liitännät ovat seuraavat:

- Ohjelmointiliitäntä
- Dip-kytkimet

Ohjelmointiliitäntä,
ykkösnopeuden trimmeri ja
dip-kytkimet (poista
peltikansi, neljä ruuvia)

Sulakesuojaukset, 2A
5x20mm (F)

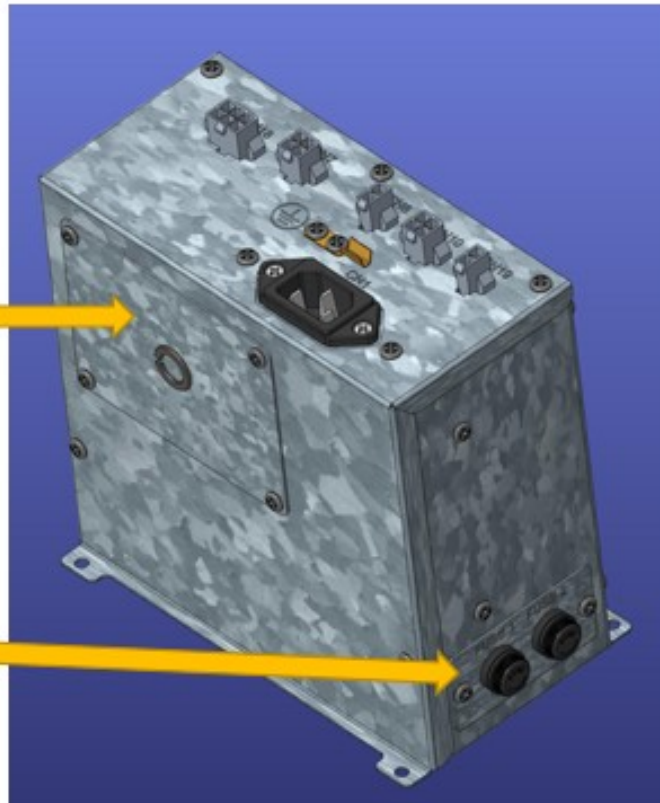

Fuse 1: 2A, 5x20 (F), Verkkoliitännän oikosulkusuojaussulake
Fuse 2: 2A, 5x20 (F), AC-moottorilähdön oikosulkusuojaussulake

SISÄISET LIITÄNNÄT


OHJELMOINTILIITÄNTÄ (USB):

Konfigurointitila: VAPAA

Liesikuvun elektroniikkakortilla oleva ohjelmointiliitäntä mahdollistaa liesikuvun ohjelmiston (FW) päivittämisen sekä VAPAA-konfigurointitilan käyttämisen liesikuvun monipuolisten toimintojen asettamiseen ja säätämiseen asennuspaikan vaatimusten mukaiseksi. Ohjelmointiliitäntä löytyy elektroniikkakotelon sisältä, kun ensin irrotetaan kannessa oleva luuku (neljä ruuvia).

Ohjelmointikaapeli kytketään niin, että kaapelin toinen pää tulee tietokoneen vapaaseen USB-porttiin ja toinen pää liesikuvun elektroniikkakortin sarjaliittimeen. Liitin tulee oikein päin, kun liittimessä ja piirilevyllä olevat pienet kolmiosymbolit (kohdistusmerkki) tulevat kohdakkain. Vaikka tässä päällimmäisessä piirilevyssä on vain vaarattomia jänniteitä, ei käyttäjän pidä koskaan koskea piirilevyn osia tarpeettomasti.

Piirilevyllä oleva keltainen led vilkkuu, kun yhteys on luotu pc:n ja liesikuvun välille.

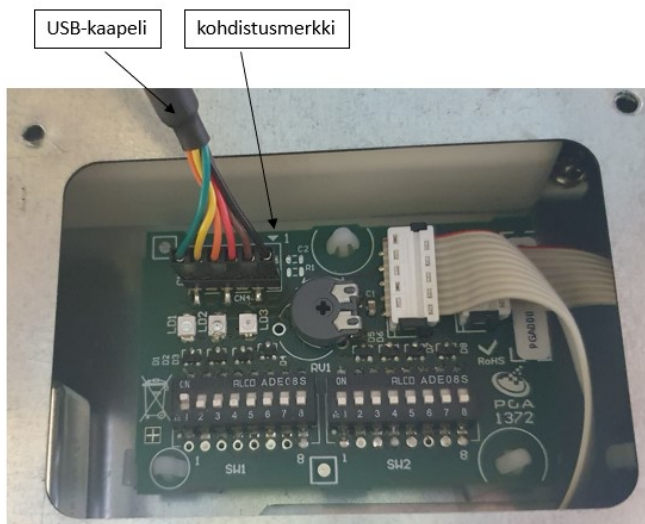

Huom! Ohjelmointiin käytettävä USB-kaapeli on erikoiskaapeli, jonka asiakkaan pitää hankkia erikseen.

Savon tuotekoodi: 91315, *md-liesikupujen ohjelmointikaapeli*

VAPAA-konfigurointitilan ja liesikuvun ohjelmiston (FW) päivitykseen käytetään Windows 10:lle suunniteltua Savo Configuration Tool konfigurointiohjelmistoa. Saat ladattua tämän ohjelmiston Savon kotisivuilta. Savo suosittelee Windows 10 käyttöjärjestelmää, parhaan yhteensopivuuden varmistamiseksi.

HOITO, PUHDISTUS JA HUOLTO

VALAISIMIEN VAIHTAMINEN

Irrota laite sähköverkosta.

Laitteessa on erittäin pitkäikäiset LED-valaisimet ja LED-driveri (ohjain). Mikäli valaisin tai driveri on kuitenkin vaurioitunut, tulee valtuutetun huoltomiehen tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa ne uuteen.

TOIMINTAHÄIRIÖT

Tarkista seuraavat seikat ennen kuin olet yhteydessä huoltopalveluun:

- Tuleeko liesikuvulle sähköt (tarkista sähkökeskuksen sulake)?
- Eihän elektroniikkayksikön kumpikaan lasiputkisulake (5x20mm/230V, nopeusluokka F) ole palanut? Vaihda tarvittaessa. KÄYTÄ AINA NOPEAA (F) SULAKETTA. HIDAS (T) SULAKE EI SUOJAA OHJAUSELEKTRONIikkaa OIKOSULKUTILANTEISSA!
- AC-moottoriasennukset: olethan varmistanut, että N ja L ovat liesikuvun liitännöissä oikein?
- Jos käytät tehostusventtiiliä, olethan konfiguroinut sen joko dip-kytkimestä (#1-7) tai Savo SW Configuration Tool:ista päälle?
- EC-huippuimurin ollessa kyseessä, olethan tuonut huippuimurille sekä ohjausjännitteen sekä 230VAC käyttöjännitteen
- Jos EC-moottori pysähtelee tai vaeltelee, vaihda PWM ohjaus DC FLAT ohjaukseen, kts. s. 25.
- Jos EC-moottorihjaus ei toimi, varmista, että et ole kytkenyt EC-moottorin tarvitsemaan käyttö sähköä (eli kiinteä 230 VAC) liesikuvun AC-moottorilähtöön (CN19).
- Olethan tutustunut liesikuvun käsikirjaan ja liesikuvun toimintoihin? Ne voivat tässä mallissa olla erilaiset kuin mihin olet aikaisemmin tottunut. Käsikirja löytyy tarvittaessa Savon kotisivuilta.

Jos liesituuletin vetää huonosti:

- Onhan valittu moottorinopeus riittävä tilassa olevan käryn ja höyryn poistamiseen?
- Onhan tehostusventtiili auki (jos on asennettu)?
- Jos poistohormi on pitkä ja mutkainen, voi olla, että valitulla huippuimurilla tai ilmanvaihtokoneella ei riitä tehot hyvä käyttäjäkokemuksen saamiseksi. On hyvä ymmärtää, että liesikupu vain ohjaa ulkoista moottoria, joten huonon vedon syitä kannattaa katsella poistojärjestelmästä kokonaisuutena
- Riittääkö keittiön korvausilmansaanti (mahdollinen alipaineongelma)?
- Ovatko rasvasuodattimet puhtaat? Likainen rasvasuodatin pienentää liesikuvun läpi virtaavaa ilmamäärää
- Onhan perhosventtiili ehjä, eli siivet aukeavat normaalisti moottorin ollessa päällä?
- Uudisrakennuskohde; onhan poistohormi varmasti ehjä (ei rutussa) eikä siellä ole mitään rakennusaikaista jätettä sisällä
- Onhan liesikuvun ohjaama moottori varmasti ehjä?
- Olethan poistanut liesikuvun sisältä siellä kaikki toimituksen mukana tulleet tavarat (esim. käyttöohjeet ja kiinnitysraudat)

Jos otat yhteyttä Savon asiakaspalveluun, katsothan sitä ennen liesikuvun tyyppin ja valmistuspäivämäärän nopeamman ja sujuvamman asiakaspalvelun mahdollistamiseksi. Nämä tiedot löytyvät liesikuvun sisäpinnalta, rasvasuodattimen takaa.

YHTEYSTIEDOT

ASIAKASPALVELU

Sähköposti: info@savo.fi, huolto@savo.fi

Puh: 0207-181 450

Valtuutetut huoltoliikkeet verkkosivustollamme: www.savo.fi

TAKUUEHDOT

www.savo.fi

VALMISTAJA

Savo Design & Technic Oy

Kisällintie 3, 01730 VANTAA



Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti. Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely voisi muutoin aiheuttaa. Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyspisteeseen. Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.

