



Розумний годинник Black Shark GS3

Керівництво користувача

Знайомство з виробом

Перед використанням цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник.

Верхня кнопка

Натисніть і утримуйте: увімкнути / вимкнути, перезавантажити.

Натисніть: відкрити список програм / повернутися на головний циферблат.

Натисніть двічі: змінити стиль меню.

Обертальна кнопка

Обертайте: змінити циферблат годинника / прокрутити сторінки.

Натисніть: повернутися на попередній екран.

Нижня кнопка



Натисніть: відкрити список вправ.



❗ Якщо ви відчуваєте дискомфорт на шкірі під час носіння годинника, негайно зніміть його та зверніться до лікаря.

Увімкнення та заряджання

Годинник можна увімкнути за допомогою зарядного пристрою або натиснувши і утримуючи верхню кнопку. Сумістіть зону заряджання на годиннику з передньою частиною бездротового зарядного пристрою і прикладіть їх одну до одної.

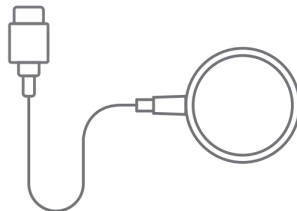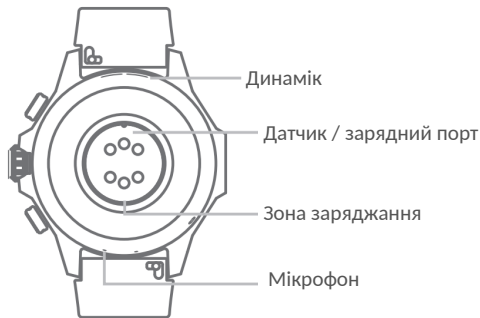

Коли на годиннику з'являється попередження про низький рівень заряду акумулятора, будь ласка, негайно зарядіть його.

Скачування застосунку

Для повноцінного використання смарт-годинника, будь ласка, скачайте та встановіть застосунок **Shark Wear** одним з наступних способів:

- Натисніть і утримуйте кнопку на годиннику, щоб увімкнути його. За допомогою свого телефона відскануйте QR-код, що з'явиться на екрані годинника, щоб скачати та встановити застосунок.
- Виконайте пошук за запитом Shark Wear в магазинах Google Play Store (Android) або App Store (iOS), щоб скачати та встановити застосунок.
- Відскануйте QR-код нижче, щоб скачати та встановити.



❗ Для надання повного спектру послуг, застосунок запросить доступ до певних параметрів телефону. Ми рекомендуємо вам натиснути «Дозволити». Якщо не надати ці дозволи, деякі функції можуть працювати некоректно.

Сполучення

При першому використанні телефон і годинник потрібно сполучити за допомогою застосунку Shark Wear. Відкрийте застосунок, на сторінці «Пристрої» натисніть «Додати пристрій», щоб додати пристрій. Ви можете скористатися функцією сканування в застосунку, щоб відсканувати QR-код на екрані годинника, або вибрати зі списку пристроїв годинник, який ви хочете підключити, а потім дотримуватися підказок на годиннику і в застосунку, щоб завершити процес сполучення.

Примітки:



1. Переконайтеся, що на вашому телефоні увімкнено функцію Bluetooth, а також, що він підключений до бездротової локальної мережі або має увімкнену функцію мобільної передачі даних.
2. Для першого сполучення вам потрібно натиснути «##» («Застосунок через Bluetooth») на годиннику і «Сполучення» («Виклик через Bluetooth») на телефоні, щоб забезпечити повну функціональність сполучення.
3. Якщо підтвердження сполучення з'являється на годиннику, але не відображається на телефоні, перейдіть в «Налаштування» > «Bluetooth» телефону і вручну виберіть «Black Shark GS3», щоб підключити функцію Bluetooth для дзвінків.

Опис стану Bluetooth				
Застосунок через Bluetooth	Не підключено	Підключено	Не підключено	Підключено
Виклик через Bluetooth	Не підключено	Не підключено	Підключено	Підключено
Стан функцій	Усі функції, пов'язані з синхронізацією, наразі не працюють.	Функції, пов'язані з аудіо, не можуть використовуватися у звичайному режимі, наприклад, голосові помічники, виклики та музика.	Неможливо нормально використовувати функції, пов'язані із застосунком, такі як прогноз погоди, сповіщення про повідомлення, синхронізація даних про стан здоров'я тощо.	Усі функції, пов'язані з синхронізацією, працюють належним чином.
Усунення	Переконайтеся, що годинник перебуває в межах діапазону зв'язку з телефоном, і виконайте їхнє сполучення.	Відкрийте інтерфейс Bluetooth у налаштуваннях системи телефону та вручну виберіть пристрій для сполучення.	Відкрийте застосунок, перейдіть до інтерфейсу «Пристрій» і проведіть вниз, щоб оновити дані.	Жодних дій не потрібно.

1. Через певні системні механізми Android функція Bluetooth може відключатися, коли система завершує роботу фонових додатків. Це нормально. Ви можете перейти у застосунок, натиснути на «Мої» > «Налаштування дозволів», щоб увімкнути білий список для оптимізації батареї та дозволити на запуск у фоновому режимі.
2. Коли годинник перебуває поза зоною дії зв'язку телефону, функція Bluetooth може відключитися. Якщо з'єднання не відновиться автоматично, ви можете вручну відкрити застосунок, і він відновить зв'язок.
3. Якщо жоден з наведених вище способів не спрацював, спробуйте розірвати сполучення, а потім повторно його створити.


Використання

1. Проведіть вниз по циферблату: Відкрити рядок стану.
2. Проведіть вгору по циферблату: Відкрити сповіщення про повідомлення.
3. Проведіть по циферблату зправа наліво: Переключити картки функцій.
4. Проведіть по циферблату зліва направо: Відкрити швидкий віджет.
5. Проведіть зліва направо на інших екранах: Повернутися на попередню сторінку.

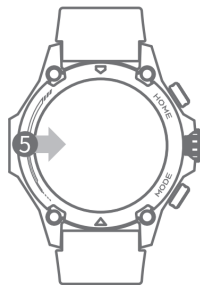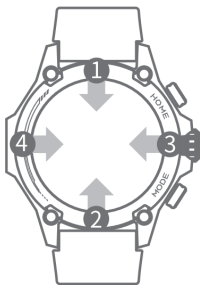

Рядок стану

Щоб відкрити рядок стану, проведіть по циферблату вниз. Рядок стану дозволяє швидко перевірити стан годинника та виконати швидкі налаштування.

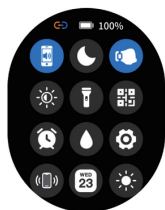

● On ● Off



Змінити пристрій
відтворення аудіо



Регулювання
яскравості



Будильник



Знайти телефон



Режим «Не
турбувати»



Увімкнення ліхтарика



Зливання води



Календар



Увімкнення функції
підйому для
пробудження



QR-код застосунку



Налаштування




Не вимикати екран

❗ Коли Bluetooth знаходиться в стані , годинник автоматично синхронізує поточну дату та місцеві погодні умови. Коли на значку пристроєм відтворення мультимедійного аудіо з'явиться , на телефоні відтворюється звуковий сигнал телефону; Коли значок  увімкнено, на годиннику відтворюється звуковий сигнал телефону.

Розірвання сполучення

Годинник можна одночасно підключити лише до одного телефону. Щоб під'єднати годинник до іншого телефону, спочатку потрібно розірвати сполучення.

Перейдіть на сторінку «Пристрій» в застосунку і натисніть «Від'єднати». Потім на телефоні перейдіть в «Налаштування» > «Bluetooth», знайдіть ім'я сполученого годинника і натисніть «Від'єднати» (для систем iOS натисніть «Забути цей пристрій»), щоб повністю розірвати сполучення з годинником.

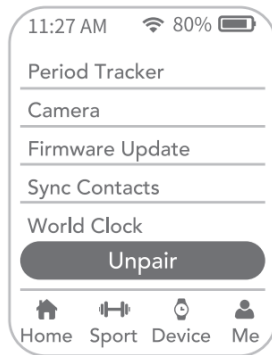

Правила техніки безпеки та запобіжні заходи

1. Носіть годинник на відстані приблизно на ширину одного пальця від кістки зап'ястя. Занадто вільний ремінець може вплинути на показники частоти серцевих скорочень і рівня кисню в крові. Під час вимірювання частоти серцевих скорочень і вмісту кисню в крові на годиннику тримайте зап'ястя нерухомим.

2. Годинник пройшов випробування і довів свою водо- та пилонепроникність за певних умов. Однак він не є пристроєм з професійним рівнем водонепроникності. Годинник підходить для нетривалого перебування у воді на мілководді, наприклад, у басейні або на пляжі. Його можна використовувати під час занять спортом (в тому числі під впливом поту), під дощем або під час миття рук.
3. Годинник не стійкий до впливу морської води, лужних розчинників, хімічних реагентів та інших агресивних рідин.
4. Використовуйте пристрій у діапазоні температур від 0°C до 45°C. Експлуатація за межами цього діапазону може призвести до несправності пристрою.
5. Заряджайте пристрій за допомогою комплектного зарядного кабелю. Якщо для заряджання використовується адаптер живлення, то використовуйте адаптер, розрахований на вихідну напругу 5 В і вихідний струм 1 А, який відповідає необхідним стандартам безпеки. Під час заряджання тримайте адаптер, зарядний кабель і пристрій сухими. Не торкайтеся мокрими руками адаптера та зарядного кабелю, а також не допускайте потрапляння на них дощу та занурення в рідину.
6. Виріб містить незнімну літієву батарею. Не замінюйте акумулятор самостійно, щоб уникнути пошкодження акумулятора або пристрою. Неправильна утилізація батареї може призвести до вибуху.
7. Щоб уникнути вибуху, не розбирайте, не вдаряйте, не стискайте і не кидайте пристрій у вогонь. Якщо акумулятор сильно роздувся, припиніть його використання.
8. Не піддавайте пристрій тривалому впливу високих температур і не тримайте його поблизу джерел тепла, таких як сонячне світло, обігрівачі, мікрохвильові печі, духовки або водонагрівачі. Перегрівання акумулятора може призвести до вибуху.

9. Пристрій та аксесуари можуть містити дрібні деталі. Тримайте їх у недоступному для дітей місці.
10. Цей пристрій не є медичним виробом. Будь-які дані/інформація, надані виробом, не повинні використовуватися як підстава для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
11. Якщо ви не плануєте використовувати пристрій протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, вимкніть і зберігайте в прохолодному і сухому місці. Заряджайте його принаймні раз на 3 місяці.

Попередження FCC

Цей пристрій відповідає частині 15 правил FCC (Федеральна комісія зв'язку). Експлуатація можлива за дотримання наступних двох умов:

(1) Цей пристрій не повинен створювати шкідливих перешкод, і (2) цей пристрій повинен витримувати будь-які перешкоди, включаючи перешкоди, які можуть спричинити небажані збої в роботі.

Будь-які зміни або модифікації, не схвалені в явній формі стороною, відповідальною за дотримання вимог, можуть призвести до втрати користувачем права на експлуатацію обладнання.

Примітка: Це обладнання було протестовано та визнано таким, що відповідає обмеженням для цифрових пристроїв класу В відповідно до частини 15 Правил FCC. Ці обмеження призначені для забезпечення належного захисту від шкідливих перешкод у житлових приміщеннях. Це обладнання використовує і може випромінювати радіочастотну енергію і, якщо воно встановлене і використовується з порушенням інструкцій, може створювати шкідливі перешкоди для радіозв'язку. Однак немає гарантії, що перешкоди не виникнуть у конкретній ситуації. Якщо це обладнання спричиняє шкідливі перешкоди для радіо- або телевізійного прийому, що можна визначити, вимкнувши та увімкнувши обладнання, користувачеві рекомендується спробувати усунути перешкоди за допомогою одного або декількох з наведених нижче заходів:

- Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену.
- Збільшіть відстань між пристроєм і приймачем.
- Підключіть обладнання до розетки, що знаходиться в іншому контурі, ніж той, до якого підключено приймач.
- Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого фахівця з радіо- і телетехніки.

Пристрій пройшов перевірку на відповідність загальним вимогам щодо впливу радіочастотного випромінювання. Пристрій може використовуватися в портативному режимі без обмежень.

Відомості про виріб

Параметри

Назва виробу: Розумний годинник

Модель: BS-GS3

Дисплей: 1,43 дюйми AMOLED

Роздільна здатність: 466x466 пікселів

Номінальний вхідний струм: 5В = 0,5А

Комплект постачання

Розумний годинник x1

Ремінець x2

Посібник користувача x1

Зарядний кабель x1

Нормативна інформація

Будь ласка, перейдіть до «налаштування - про виріб - нормативна інформація», щоб перевірити номер моделі продукту, CE, FCC ID тощо.

Бездротове підключення: Bluetooth 5.3

Ємність акумулятора: Високовольтний 400 мАг

Робоча температура: 0°C~45°C

Рівень захисту від проникнення: 5ATM та IP69K

Потужність передачі Bluetooth: <20 дБм (EIRP - еквівалентна ізотропно випромінювана потужність)

Підтримувані пристрої

Android 9.0 і новішої версії

iOS 14.0 і новішої версії

Сертифікація

Ід. № за FCC: 2BCNP-BS-S1