

GOBRILLFUN

Manual/Handbuch/Manuel/ Manual/Manuale


1/English.....	1-11
2/Deutsch	12-22
3/Français.....	23-33
4/español.....	34-44
5/Italiano.....	45-55

INDOOR/HOME USE

SMART HEATING PAD

OPERATION INSTRUCTIONS

GOBRILLFUN

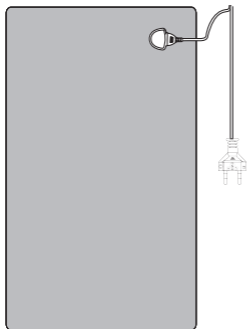

This product cannot be used abroad
only for use in the United States

QUALITY ASSURANCE CERTIFICATE

Thank you for purchasing this product.

- Please read the instruction manual carefully in order to use this product correctly.
- Please read the 'Safety Precautions' carefully before use.
- Please keep this manual properly for easy reference at any time.

CATALOGUE

MATTERS NEEDING ATTENTION

SAFETY PRECAUTIONS

PRECAUTIONS FOR USE

PRODUCT INFORMATION

PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

PRODUCT SPECIFICATIONS AND PARAMETERS

PRODUCT USAGE INSTRUCTIONS

HOW TO USE THIS PRODUCT

PRODUCT CARE AND MAINTENANCE METHODS

AFTER SALES RELATED

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

AFTER SALES GUARANTEE

SAFETY PRECAUTIONS

In order to prevent personal and property damage caused by incorrect usage of the product, please carefully read the following content and use the product correctly according to the requirements.

The following personnel are prohibited from using this product:

1. Infants and young children, individuals with hypertension, those with weakened bodies, and those with sensitive skin.
2. Individuals who have taken medications that can induce drowsiness, such as sleeping pills and cold medicines.
3. Individuals who are deeply intoxicated and severely fatigued.

People with heart disease or other conditions who are not suitable for using electric heating pads, or those with sensitive and fragile skin, should consult a doctor before use.

Please try to use the low temperature range ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) and do not use the heating pad continuously for a long time to heat the fixed parts of the body, in order to avoid cold burns.

- Do not roll it up for use to avoid temperature accumulation and burns.
- Do not pull or tug on the internal heating wire to avoid damaging or twisting the circuit, which may cause the heating pad to malfunction.
- Do not use pins or other metal tools to nail or smash this product.
- Do not sit, lean, or press multiple people on the same cushion to avoid wrinkles and injuries.
- Please use the controller correctly according to the voltage indicated on the back. When not in use, please unplug the plug and do not use it with a generator, power converter, or inverter.
- Do not tamper with this product in any way.
- Self repair of the components of this product is prohibited. If you are not satisfied with using this product, please apply for warranty according to the warranty consumer service information.
- Do not use this product with ointments, creams, or ointment preparations to avoid accidental skin burns.
- Do not use with other products containing heat generating ingredients to avoid accidental skin burns.
- Do not bend or pinch the controller wires. Do not use if the controller wires are found to be damaged.
- Do not press tightly when storing, as packaging that is too tight may damage the wires and internal components of the product.
- Do not use in an oxygen environment.

PRECAUTIONS FOR USE

In order to prevent personal and property damage caused by incorrect usage of the product, please carefully read the following content and use the product correctly according to the requirements.

Do not use when the heating wire of the electric blanket overlaps or twists:

If this product is not used properly, it may cause overlapping or twisting of the internal heating wires. Please carefully check before each use. If overlapping or twisting of the internal heating wires is found, please stop using to avoid unnecessary injury and contact the after-sales service department for after-sales service.



Internal wiring is bent



Internal circuit stacking occurs

Before turning on the power, please unfold and lay this product flat to avoid wrinkles on the blanket body, which may cause local heat accumulation and result in burns for the user.

- Please regularly clean the dust at the power plug to prevent poor insulation and electric shock caused by dust encountering moisture.
- Insert the power plug firmly to prevent short circuit and fire caused by poor contact.
- Do not use wet hands to unplug or plug in the power plug to avoid electric shock.
- If you find that the power cord is damaged or the power plug is loose, please stop using it to avoid the risk of electric shock. Contact the after-sales personnel immediately.
- In case of any malfunction of the product, please stop using it immediately and unplug the plug to avoid fire and electric shock.
- If there is any abnormal sound or odor during use, please stop using immediately, unplug the power plug, and contact the after-sales personnel.
- If overheating is found in the power cord, please stop using it immediately, cut off the power, and contact the after-sales personnel.
- Do not damage, bend, pull, or clip the power cord to avoid damage and electric shock.
- Do not let infants and young children lick the plug to avoid injury or electric shock.
- Using power strips or extension cords beyond rated load may cause short circuits or fire hazards.
- Do not use in rooms with cats, dogs, or other pets to avoid damaging the fabric, controller, power cord, or urine splashing on the controller, causing a short circuit or fire.
- Please do not use this product for drying clothes, food insulation, or other purposes to avoid damage to the product and potential fire hazards.

PRECAUTIONS FOR USE



- Do not use an electric iron for ironing to avoid damaging the internal heating wire and causing short circuits or fires.
- Do not place precision devices such as remote controls, laptops, and mobile phones on top to avoid causing equipment malfunctions.



- When unplugging the heating blanket body connector, please be sure to cut off the power first. It is forbidden to plug and unplug with electricity to avoid damaging the power cord and connector, which may cause electric shock and fire.
- Do not use cyclic insecticides to spray the blanket body, as it may cause damage to the internal heating wire and controller circuit, leading to a fire.



- Dry cleaning is prohibited.
- Do not use a clothes dryer to dry clothes, in order to avoid damage to the internal heating wire.
- Do not place heavy objects on the control.



- Do not step on the controller.
- Do not throw the controller to avoid damage.
- Do not fold the controller into the middle of a heated blanket to avoid controller malfunction.



- If the product is not used for a long time after purchase, it may feel difficult to raise the temperature during use, which may be caused by moisture on the blanket body. After continuous power on, it will return to normal.
- At the beginning of product use, there may be odors such as plastic, rubber, adhesives, etc., but as the usage time increases, the odor will disappear.




- When using warm air or other appliances to blow the blanket body, the heated part of the blanket body will quickly heat up, while the unheated area of the blanket body may not be able to heat up due to the safety protection settings of the controller.


Product disposal:

- When packaging materials and products are discarded, please dispose of them according to local government regulations.

PRODUCT SCHEMATIC DIAGRAM

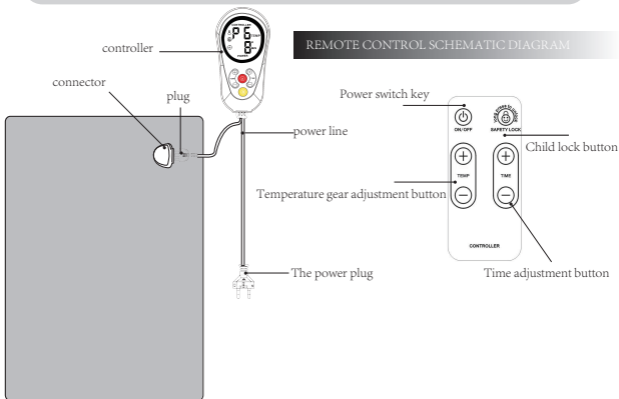

CONTROLLER SCHEMATIC DIAGRAM

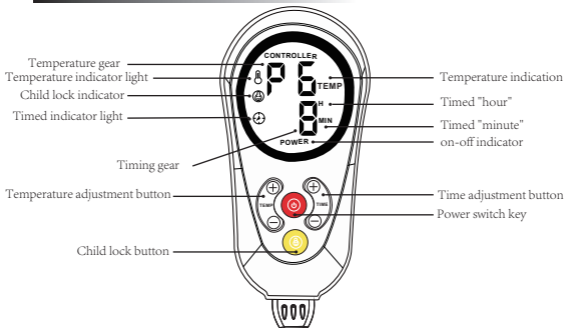

PRODUCT USAGE METHOD

① Connection Controller

Link the controller cable plug to the blanket
After aligning the connectors, insert them
Insert the head into the socket of the blanket body.



② energize

Insert the power plug of controller connecting line into socket.




③ setting temperature

Long press the power switch key 『2』 seconds, and the controller screen power will light up to start self-inspection.
After the completion of self-inspection, the blanket starts working normally with a temperature default setting of 『3 gear』 and time for 『2』 hours.



④ Temperature gear adjustment

Press the TEMP key group '+' to increase the temperature,
Press the TEMP key group '-' to lower the temperature.

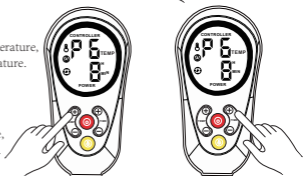


⑤ Time slot adjustment

Press the TIME key group 『+』 to increase time,
Press the TIME key group 『-』 to shorten the time.



⑥ Child lock button

Press and hold the child lock button "3" for 3 seconds,
and it will automatically lock,
Press and hold the child lock button "3" for 3 seconds,
and it will automatically unlock.

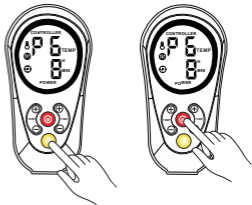

⑦ Shutdown

Press and hold the power button for 2 seconds,
TEMP/TIME Wait until the indicator light is off,
The product stops working.

INTELLIGENT GEAR SETTING OF PRODUCT

Intelligent temperature adjustment gear rules		
classification	Gear	Temperature control rules
High	P6	The default temperature adjustment is between 55 °C and 50 °C. When set to this level, continue heating for 17-13 minutes Intelligent downshift to 5th gear and continue heating according to the remaining timer.
	P5	The default temperature adjustment is between 50 °C and 45 °C. When set to this level, continue heating for 20-23 minutes Intelligent downshift to 4th gear and continue heating according to the remaining timer.
Moderate	P4	The default temperature range is 45-40 °C, and when adjusted to this level, the temperature remains constant at that level.
	P3	The default temperature range is 40-35 °C, and when adjusted to this level, the temperature remains constant at that level.
low	P2	The default temperature range is 35-30 °C, and when adjusted to this level, the temperature remains constant at that level.
	P1	The default temperature is set to 30-25 °C, and when adjusted to this level, the temperature remains constant at that level.

Timing gear rule	
project	Gear rules
Gear control	Five levels: 8 hours, 6 hours, 4 hours, 2 hours, and 1 hour When the countdown reaches the end of this gear, it will automatically shut down

Child lock rules	
project	Function Description
lock	Long press the child lock button for 3 seconds to lock the child lock. After locking, continue to press other buttons on the controller, and there will be a flashing screen reminder. After locking, all other buttons on the controller will be 'locked' and lose their function. Only after unlocking can the function be restored to normal use.
Unlock	In the 'locked' state, press and hold the child lock button for 3 seconds to unlock the child lock. After unlocking, all other button functions of the controller will resume normal use.

LCD screen turn off rule
When the controller remains inactive for 30 seconds, the 'turn off screen' function is activated, the screen brightness will automatically decrease, and the screen will enter the 'turn off screen' state.


PRODUCT CARE AND MAINTENANCE



WARN

When maintaining the product, please make sure to turn off the power, unplug the power plug and the connector plug between the controller and the blanket body.

3. Please hang and dry in a well ventilated, cool and dry place
Do not use a dryer for drying.




- Do not come into contact with chemical diluents, alcohol, gasoline, or strong acidic or alkaline substances.
- Do not use acidic detergents, bleaching agents, etc., as they may cause discoloration, deformation, damage, and malfunction of the product.

Carpet washing

When not in use for a long time or when the product is heavily soiled, please clean it promptly. Please use the method consistent with the washing instructions for washing.

	The cleaning water temperature should not exceed 30 °C
	Prohibition of using bleach
	Do not shake dry, hang dry naturally
	No ironing allowed
	Prohibition of dry cleaning

1. Remove the carpet body connector



2. Use a washing machine to clean

- Please use neutral liquid detergent for detergent.
- Please use water temperature below 30 °C.

① Add water and neutral liquid detergent to the washing machine.

The water quantity standard is based on the immersion of all the laundry in water.

② Put it into the washing machine.

Please wash the product separately from other clothing.

Please use a laundry bag for cleaning. When cleaning, please

fold the blanket connector inward and put it into the laundry

bag. (Please purchase your own laundry bag)

Controller maintenance

Wipe with a dry and soft cloth.

When there are stains that are difficult to remove, please use a cloth dipped in it to take the sutra Wipe with diluted kitchen detergent. After wiping Please wring out the cloth and wipe off the water stains on the surface of the controller Wipe it clean.



dehumidification

1. After the product is dried, please connect the blanket body to the controller, turn on the power, downshift to "P6", adjust the time to "1" hour, and lay it flat for natural heating and dehumidification.

2. After dehumidification is completed, turn off the power, unplug the controller, and store it separately from the blanket.



Storage and Preservation

- Before storage, it is recommended to clean the blanket body and wipe the controller clean
- Please remove the connector and store the blanket and controller separately.
- To prevent loss, please store the controller and blanket in the same location.



Please check before use

For safety reasons, please perform the following checks when reusing.

- Is there any damage to the controller or power cord.
- Is there any damage to the blanket body, and is the heating wire exposed or twisted.

If the above situation occurs, do not use it and contact the dealer or after-sales personnel.

SPECIFICATION

Name	Intelligent electric heating pad	
Voltage	AC110 V 60HZ	
Power	50W	
Material	100% polyester	
Size	40cm*80cm	60cm*80cm
Weight	0.64kg	0.74kg
power cord	Power supply terminal	1.5m
	Carpet body end	0.5m
Temperature gear	6-speed temperature control: P6、 P5、 P4、 P3、 P2、 P1	
Time gear	5-speed timer: 8 hours, 6 hours, 4 hours, 2 hours, 1 hour	

COMMON FAULTS AND SOLUTIONS

In daily use, if a malfunction occurs, please carefully compare the troubleshooting methods for self inspection.

fault	Possible cause	treatment
No power supply	The power plug is not fully inserted into the socket	Please ensure that the power plug is plugged into the socket
	The connector is not properly inserted into the socket	Insert the controller connector into the blanket
The temperature is not enough	The power switch of the controller is not turned on	Please check the power socket, Turn on the power switch
	Not dehumidified before use	Connect the power supply and heat for more than 30 minutes.
There is static electricity	Winter is dry and prone to static electricity	Please use fabric softener or humidifier to increase the room humidity during washing.
Controller overheating	The controller heats up during use	It is not a malfunction. If overheating is detected, please stop using it and contact after-sales personnel for assistance.

If the controller displays an error code, please contact the seller or after-sales personnel for handling:

- E0、E1、E2、E3、E4

AFTER-SALE SERVICE

Please verify and read the following after-sales terms.

1. According to the user manual, washing label, and other requirements, in case of malfunction or damage during normal use, our company will provide free repair or replacement during the after-sales period.
2. During the warranty period, if there is a malfunction or other problem that requires free repair or replacement, please explain the situation of the malfunction in detail to the after-sales personnel.
3. After sales service is limited to the replacement or repair of the product itself, and we cannot provide any other guarantees during the warranty period.
4. If you are unable to provide after-sales service to the seller due to reasons such as moving or giving away items, please contact the after-sales customer service for assistance.
5. Please keep the packaging bag, user manual, and other components properly during the warranty period. If lost or damaged, after-sales service will not be available.
6. During the warranty period, the following situations require paid repairs:
 - a. Malfunctions caused by incorrect use or improper maintenance.
 - b. Malfunctions and damages caused by natural disasters such as fires and earthquakes.
 - c. Malfunction or damage caused by use other than normal household use (such as prolonged continuous use, use on vehicles, ships, etc.).
 - d. Failure or damage caused by moving, transportation, or relocation after purchase.
7. These after-sales terms are limited to the use of this product only.
8. The instruction manual is lost and cannot be replaced. Please keep it properly.

Thank you for choosing our product!

We trust that you'll have a delightful experience with it.

As part of our commitment to your satisfaction, we offer a 12-month warranty.


If you encounter any issues, please contact the seller via Amazon, and we'll reply within 24 hours. Our dedicated customer service team is always here to assist you.

We truly appreciate your purchase and look forward to ensuring your experience with our product is nothing short of excellent.

Email: yolisupport@163.com

INTELLIGENTES ELEKTRISCHES HEIZKISSEN

BEDIENUNGSANLEITUNG DES PRODUKTS

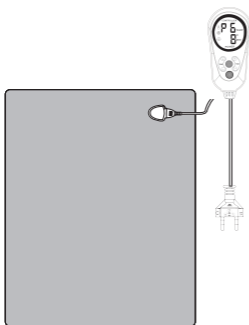

GOBRILLFUN

Dieses Produkt ist nur zur Verwendung in Deutschland bestimmt

QUALITÄTSSICHERUNG

Vielen Dank für Ihren Einkauf.

- Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um dieses Produkt richtig zu verwenden.
- Bitte lesen Sie die „Sicherheitshinweise“ vor der Verwendung sorgfältig durch.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum jederzeitigen Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Dinge zu beachten

Sicherheitsvorkehrungen

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch

Produktinformationen

Produktdiagramm

Produktspezifikationen

Produktnutzung

So verwenden Sie dieses Produkt
Produktpflege und -wartung

After-Sales-bezogen

FAQ

After-Sales-Garantie

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Um Personen- und Sachschäden durch unsachgemäße Verwendung des Produkts zu vermeiden, lesen Sie bitte den folgenden Inhalt sorgfältig durch und verwenden Sie dieses Produkt bei Bedarf ordnungsgemäß.

Folgende Personen dürfen dieses Produkt nicht verwenden:

1. Säuglinge und Kleinkinder, Menschen mit hohem Blutdruck, kranke und schwache Menschen sowie Menschen mit empfindlicher Haut.
2. Personen, die Medikamente eingenommen haben, die Schläfrigkeit hervorrufen können (Schlafmittel, Erkältungsmedikamente usw.).
3. Diejenigen, die stark betrunken und stark müde sind.

Den oben genannten Personengruppen ist die Verwendung dieses Produkts untersagt, um Gefahren zu vermeiden.

Menschen mit Herzerkrankungen, für die die Verwendung elektrischer Heizkissen nicht geeignet ist, oder Menschen mit empfindlicher und empfindlicher Haut sollten sich freuen Konsultieren Sie einen Arzt.

Versuchen Sie, die niedrige Temperatureinstellung ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$) zu verwenden. Verwenden Sie das Heizkissen nicht über einen längeren Zeitraum, um feste Körperteile zu erwärmen, da dies zu Verbrennungen bei niedriger Temperatur führen kann.

- Es ist verboten, es aufzurollen, um Verbrennungen durch Temperaturstau zu vermeiden. Ziehen Sie nicht am internen Heizdraht, um eine Beschädigung oder Verzerrung des
- Stromkreises zu vermeiden, was dazu führen kann, dass das Heizkissen nicht richtig funktioniert.
- Benutzen Sie keine Nadeln oder andere Metallwerkzeuge, um dieses Produkt festzunageln oder zu zerschlagen.
- Sitzen, lehnen oder drücken Sie nicht mit zu vielen Personen auf derselben Matte, um Falten und Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie es entsprechend der auf der Rückseite des Controllers angegebenen Spannung. Bitte ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht mit einem Generator, Stromrichter oder Wechselrichter verwenden.
- Dieses Produkt darf in keiner Weise manipuliert werden.
- Es ist verboten, die Teile dieses Produkts selbst zu reparieren. Wenn Sie mit der Verwendung dieses Produkts nicht zufrieden sind, beantragen Sie bitte die Garantie gemäß den Garantieinformationen für Verbraucher.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht zusammen mit Einreibemitteln, Salben oder Salbenpräparaten, um versehentliche Hautverbrennungen zu vermeiden.
- Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, die wärmeerzeugende Inhaltsstoffe enthalten, um versehentliche Hautverbrennungen zu vermeiden.
- Biegen oder quetschen Sie das Kabel des Steuergeräts nicht. Wenn festgestellt wird, dass das Kabel des Steuergeräts beschädigt ist, verwenden Sie es nicht.
- Bei der Lagerung nicht zu fest verpacken. Eine zu feste Verpackung kann die Kabel und internen Komponenten des Produkts beschädigen.
- Nicht in einer Sauerstoffumgebung verwenden.

VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH

Um Personen- und Sachschäden durch unsachgemäße Verwendung des Produkts zu vermeiden, lesen Sie bitte den folgenden Inhalt sorgfältig durch und verwenden Sie dieses Produkt bei Bedarf ordnungsgemäß.

Verwenden Sie keine Heizdecke, wenn sich die Heizdrähte überlappen oder verdreht sind: Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produkts kann es zu Überlappungen oder Verformungen der internen Heizdrähte kommen. Wenn Sie feststellen, dass sich die internen Heizdrähte überlappen oder verziehen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. Vertriebservice-Abteilung für den After-Sales-Service.

Die interne Verkabelung ist verboten



Es kommt zu Überlappungen interner Leitungen

Bevor Sie den Strom einschalten, falten Sie das Produkt bitte auseinander und legen Sie es flach hin, um Falten im Deckenkörper zu vermeiden, die zu einem lokalen Wärmestau führen und beim Benutzer Verbrennungen verursachen können.



- Bitte reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig von Staub. Um zu verhindern, dass Staub auf Feuchtigkeit trifft, eine schlechte Isolierung kann einen Stromschlag verursachen.



- Stecken Sie den Netzstecker fest ein, um Kurzschlüsse und Brände durch schlechten Kontakt zu vermeiden.



- Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen heraus oder stecken Sie ihn wieder ein, um einen Stromschlag zu vermeiden.



- Wenn Sie feststellen, dass das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht weiter, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, und wenden Sie sich sofort an den Kundendienst.



- Wenn am Produkt eine Fehlfunktion auftritt, stellen Sie die Verwendung des Produkts bitte sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, um einen Brand oder einen Stromschlag zu vermeiden.

- Wenn während des Gebrauchs ein ungewöhnliches Geräusch oder ein ungewöhnlicher Geruch auftritt, beenden Sie bitte sofort die Verwendung, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an das Kundendienstpersonal.



- Wenn Sie feststellen, dass das Netzkabel überhitzt ist, verwenden Sie es bitte sofort nicht mehr, unterbrechen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich an den Kundendienst. Kontaktieren Sie das Personal.



- Beschädigen, biegen, ziehen oder quetschen Sie das Netzkabel nicht, um Schäden und Stromschläge zu vermeiden.



- Lassen Sie Säuglinge und Kleinkinder nicht am Stecker lecken, um Verletzungen oder Stromschläge zu vermeiden.



- Die Verwendung einer Steckdosenleiste oder eines Verlängerungskabels über der Nennlast hinaus kann zu einem Kurzschluss oder Brandgefahr führen.



- Verwenden Sie es nicht in Räumen mit Katzen, Hunden und anderen Haustieren, um Schäden an Stoffen und Bedienelementen durch Haustiere zu vermeiden. Controller, Netzkabel oder Urinspritzer auf den Controller, was zu einem Kurzschluss oder einem Brand führen kann.



- Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Trocknen von Kleidung, zum Warmhalten von Speisen oder für andere Zwecke. Das Produkt könnte beschädigt werden, was zu einem Brand oder anderen Situationen führen könnte.



VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DEN GEBRAUCH



- Verwenden Sie zum Bügeln kein elektrisches Bügeleisen, da dies den inneren Heizdraht beschädigen und einen Kurzschluss oder Brand verursachen kann.

- Platzieren Sie keine Fernbedienungen, Laptops oder Mobiltelefone Platzieren Sie Präzisionsgeräte darauf, um Schäden zu vermeiden Ausfall der Präzisionsausrüstung.



- Achten Sie beim Herausziehen des Heizkissenkörpers darauf, zuerst die Stromversorgung zu unterbrechen. Ziehen Sie den Stecker nicht heraus oder schließen Sie ihn nicht an, während das Gerät eingeschaltet ist. Eine Beschädigung des Netzkabels und des Steckers kann zu Stromschlägen oder Bränden führen.

- Besprühen Sie den Deckenkörper nicht mit naphthenhaltigen Insektiziden, um eine Beschädigung der internen Heizleitungen und Steuerkreise zu vermeiden. Schäden verursachen, die zu einem Brand führen können



- Eine chemische Reinigung ist verboten.
- Es ist verboten, Wäschetrockner zum Trocknen zu benutzen. Um Schäden am internen Heizdraht zu vermeiden.
- Es ist verboten, schwere Gegenstände auf der Steuerung abzulegen.



- Treten Sie nicht auf den Controller.
- Es ist verboten, den Controller zu werfen, um Schäden zu vermeiden Schäden.
- Falten Sie den Controller nicht in die Strömung zwischen Heizdecken, um Schäden zu vermeiden Controller-Fehler.



- Wenn das Produkt längere Zeit nach dem Kauf nicht verwendet wird, kann es sein, dass die Temperatur während des Gebrauchs nur schwer ansteigt. Dies kann durch Feuchtigkeit in der Decke verursacht werden. Nach kontinuierlichem Einschalten normalisiert sich die Temperatur möglicherweise wieder.
- Bei der ersten Verwendung des Produkts kann ein Geruch nach Kunststoff, Gummi, Klebstoff usw. auftreten, der jedoch mit der Zeit verschwindet.




- Wenn eine Heizung oder ein anderes Gerät zum Anblasen des Deckenkörpers verwendet wird, erwärmt sich der erhitze Teil des Deckenkörpers schnell. Aufgrund der Sicherheitseinstellungen des Controllers heizen sich Heizzoneendecken möglicherweise nicht auf.


Produktentsorgung:

- Wenn Produktverpackungsmaterialien und Produkte weggeworfen werden, entsorgen Sie diese bitte gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften.


PRODUKTDIAGRAMM

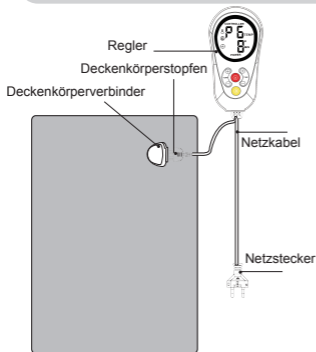

Fernbedienungsdigramm

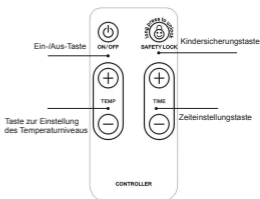

Controller-Diagramm

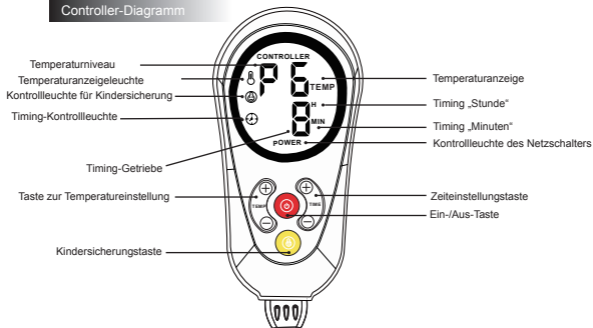


PRODUKTNUTZUNG

- ① Schließen Sie den Controller an
Nachdem Sie den Stecker des Controller-Verbindungskabels am Deckenanschluss ausgerichtet haben, stecken Sie den Anschlussstecker in die Buchse des Deckenkörpers.



- ② Einschalten

Stecken Sie den Netzstecker des Controller-Kabels in die Steckdose.



- ③ Temperatur einstellen

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Controller-Bildschirm anzuzeigen. Der Power-Bildschirm leuchtet auf und der Selbsttest beginnt, wenn der Selbsttest abgeschlossen ist. Nachdem er fertig ist, beginnt die Decke normal zu funktionieren. Die Standardtemperatur ist „Stufe 3“ und die Zeit beträgt „2“ Stunden.



- ④ Einstellung des Temperaturniveaus
Drücken Sie die TEMP-Tastengruppe „+“, um die Temperatur zu erhöhen.
Drücken Sie die TEMP-Tastengruppe „-“, um die Temperatur zu senken.



- ⑤ Zeitangeinstellung
Drücken Sie die TIME-Tastengruppe „+“, um die Zeit zu erhöhen.
Drücken Sie die TIME-Tastengruppe „-“, um die Zeit zu verkürzen.

- ⑥ Kindersicherungstaste
Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, dann wird die Kindersicherung automatisch gesperrt.
Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, dann wird die Kindersicherung automatisch entriegelt.



- ⑦ Herunterfahren
Nach langem Drücken der Power-Taste „2“ Sekunden,
Die TEMP/TIME-Anzeige und andere Anzeigen sind ausgeschaltet.
Das Produkt funktionierte nicht mehr.

PRODUKTINTELLIGENTE GANGEINSTELLUNG

Intelligente Temperaturanpassungs-Gangregeln		
Einstufung	Gang	Regeln zur Temperaturkontrolle
Hoher Gang	6. Gang	Die Standardtemperatureinstellung liegt bei 55 °C-50 °C. Wenn es auf diese Position eingestellt wird, wird es 17-13 Minuten lang weiter erhitzt.Schaltet intelligent auf Stufe 5 zurück und heizt entsprechend der verbleibenden Zeit weiter.
	5. Gang	Die Standardtemperatureinstellung liegt bei 50 °C-45 °C. Wenn es auf diese Position eingestellt wird, heizt es 20-23 Minuten lang weiter.Schaltet intelligent auf Stufe 4 zurück und heizt entsprechend der verbleibenden Zeit weiter.
mittlere Temperatur	4. Gang	Die Standardtemperatureinstellung beträgt 45–40 °C. Bei Einstellung auf diesen Gang ist die Temperaturregelung in diesem Gang konstant.
	3. Gang	Die Standardtemperatureinstellung beträgt 40–35 °C. Bei Einstellung auf diesen Gang ist die Temperaturregelung in diesem Gang konstant.
niedrige Temperatur	2. Gang	Die Standardtemperatureinstellung beträgt 35–30 °C. Bei Einstellung auf diesen Gang ist die Temperaturregelung konstant.
	1. Gang	Die Standardtemperatureinstellung beträgt 30–25 °C. Bei Einstellung auf diesen Gang ist die Temperaturregelung in diesem Gang konstant.

Regeln für das Timing-Getriebe	
Projekt	Ausrüstungsregeln
Gangsteuerung	Fünf Stufen: 8 Stunden, 6 Stunden, 4 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde Automatische Abschaltung, wenn der Countdown das Ende dieses Gangs erreicht

Regeln für die Kindersicherung	
Projekt	Ausrüstungsregeln
Gesperrt	Halten Sie die Kindersicherungstaste 3 Sekunden lang gedrückt, und die Kindersicherung wird gesperrt. Wenn Sie weiterhin andere Tasten auf dem Controller drücken, wird ein Flash-Bildschirm angezeigt. Alle anderen Tasten am Controller werden „gesperrt“ und verlieren ihre Funktion.Nach dem Entsperren können die Funktionen wieder normal genutzt werden.
Entsperren	Halten Sie im „gesperrten“ Zustand die Kindersicherungstaste „3“ Sekunden lang gedrückt. Nach dem Entriegeln wird die Kindersicherungstaste entriegelt.Alle anderen Tastenfunktionen des Controllers werden wieder normal verwendet.

Regeln zum Ausschalten des LCD-Bildschirms	
Wenn 30 Sekunden lang keine Bedienung am Controller erfolgt, wird die Funktion „Screen Off“ aktiviert und die Bildschirmhelligkeit wird automatisch verringert.Der Bildschirm wechselt in den Zustand „Bildschirm aus“.	

PRODUKTPFLEGE UND -WARTUNG



Schalten Sie bei der Wartung des Produkts unbedingt die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker/Netzstecker und

warnen Anschlussstecker für Controller und Deckenkörper.


- Der Kontakt mit chemischen Verdünnern, Alkohol, Benzin, stark sauren und alkalischen Substanzen ist verboten.
- Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, Bleichmittel usw., da dies zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden oder Fehlfunktionen des Produkts führen kann.

Teppichkörperwäsche

Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird oder stark verschmutzt ist, reinigen Sie es bitte rechtzeitig. Bitte gemäß der Waschanleitung waschen.

	Die Reinigungswassertemperatur sollte 30 °C nicht überschreiten
	Keine Verwendung von Bleichmitteln
	Nicht schleudern, sondern zum Trocknen an der Luft aufhängen
	Bügeln ist verboten
	Keine chemische Reinigung

- Bitte zum Trocknen an einem kühlen, trockenen Ort mit guter Belüftung aufhängen. Benutzen Sie zum Trocknen keinen Trockner.



Wartung des Controllers

Mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen. Bei schwer zu entfernenden Flecken verwenden Sie zum Abwischen bitte einen in verdünntes Küchenspülmittel getauchten Lappen. Wringen Sie nach dem Abwischen bitte den Lappen aus und wischen Sie die Wasserflecken von der Oberfläche des Controllers ab.



Entfeuchtung

- Ziehen Sie den Stecker des Deckenkörpers ab



- Wenn das Produkt trocken ist, schließen Sie bitte den Deckenkörper an den Controller an. Stellen Sie nach dem Einschalten das Herunterschalten auf „P6“, stellen Sie die Zeit auf „1“ Stunde ein und legen Sie es flach hin, um eine natürliche Erwärmung und Entfeuchtung zu ermöglichen.

- Verwenden Sie zum Reinigen eine Waschmaschine

- Bitte verwenden Sie neutrales Flüssigwaschmittel.
- Bitte verwenden Sie eine Wassertemperatur unter 30 °C.

- Schalten Sie nach Abschluss der Entfeuchtung den Strom aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und bewahren Sie ihn getrennt vom Deckenkörper auf.

① Geben Sie Wasser und neutrales Flüssigwaschmittel in die Waschmaschine. Der Wassermengenstandard basiert darauf, wann die gesamte Wäsche in Wasser eingetaucht ist.

② Geben Sie es in die Waschmaschine.

Bitte waschen Sie das Produkt getrennt von anderer Kleidung.


Bitte verwenden Sie zum Reinigen einen Waschesack

Klappen Sie den Deckenanschluss nach innen und legen Sie ihn in die Wäsche Tasche zum Reinigen. (Bitte kaufen Sie Ihren eigenen Waschesack)



Lagerung und Konservierung

- Vor dem Aufbewahren und Aufbewahren wird empfohlen, den Deckenkörper zu reinigen und den Controller sauber abzuwischen
- Bitte entfernen Sie den Stecker und bewahren Sie Deckenkörper und Controller getrennt auf.
- Um Verluste zu vermeiden, bewahren Sie den Controller und die Decke bitte am selben Ort auf.

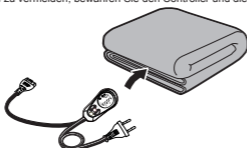

Bitte vor Gebrauch prüfen

Bitte führen Sie aus Sicherheitsgründen vor einer erneuten Verwendung die folgenden Kontrollen durch.

- Überprüfen Sie, ob der Controller oder das Netzkabel beschädigt sind.
- Überprüfen Sie, ob der Deckenkörper beschädigt ist und ob der Heizdraht freiliegt oder verdreht ist.

Wenn die oben beschriebene Situation auftritt, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den Händler oder das Kundendienstpersonal.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Produktname	Intelligentes Heizkissen	
Spannung	AC220V 50HZ	
Leistung	88W	
Oberflächenmaterial	100 % Polyesterfaser	
Größe	40cm*80cm	60cm*80cm
Gewicht	0,64 kg	0,74 kg
Netzkabel	Netzanschluss	1,5 m
	Deckenkörperende	0,5 m
Temperaturregler	6 Temperaturregler: P6, P5, P4, P3, P2, P1	
Zeitgetriebe	5 Zeiträder: 8 Stunden, 6 Stunden, 4 Stunden, 2 Stunden, 1 Stunde	

HÄUFIGE FEHLER UND LÖSUNGEN

Wenn im täglichen Gebrauch eine Fehlfunktion auftritt, überprüfen Sie bitte sorgfältig die Fehlerbehebungsmethoden zur Selbstprüfung.

Fehler	mögliche Gründe	Lösung
Kein Strom	Der Netzstecker ist nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt	Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzstecker in der Steckdose steckt
	Der Stecker ist nicht richtig in die Buchse eingesteckt	Bitte stecken Sie den Controller-Stecker vollständig in den Deckenkörper
Nicht warm genug	Der Netzschalter des Controllers ist nicht eingeschaltet	Bitte überprüfen Sie die Steckdose und schalten Sie den Netzschalter ein
	Vor Gebrauch nicht entfeuchtet	Bitte schließen Sie die Stromversorgung an und heizen Sie länger als 30 Minuten weiter.
Es gibt statische Elektrizität	Trockene Winter können leicht statische Elektrizität erzeugen	Bitte verwenden Sie beim Waschen Weichspüler oder verwenden Sie einen Luftbefeuchter, um die Luftfeuchtigkeit im Raum zu erhöhen.
Controller ist heiß	Der Controller wird während des Gebrauchs heiß	Sollte eine Überhitzung festgestellt werden, stellen Sie bitte die Verwendung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn der Controller den folgenden Fehlercode anzeigt, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder das Kundendienstpersonal:

- E0, E1, E2, E3, E4

KUNDENDIENST

Bitte lesen Sie die folgenden Kundendienstbedingungen.

1. Verwenden Sie es gemäß der Gebrauchsanweisung, dem Waschwasseretikett und anderen Anforderungen. Wenn bei normalem Gebrauch ein Fehler oder eine Beschädigung auftritt, wird unser Unternehmen es während der Zeit nach dem Verkauf kostenlos reparieren oder ersetzen.
2. Wenn während der Garantiezeit eine Fehlfunktion auftritt und das Produkt kostenlos repariert oder ersetzt wird, erklären Sie bitte dem Kundendienstpersonal die Fehlfunktion ausführlich.
3. Der Kundendienst beschränkt sich auf den Austausch oder die Reparatur des Produkts selbst. Während der Garantiezeit können wir keine weiteren Garantien gewähren.
4. Wenn Sie dem Verkäufer aus Gründen wie Umzug oder Verschenken von Artikeln keinen Kundendienst bieten können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
5. Bitte bewahren Sie den Verpackungsbeutel, die Bedienungsanleitung und andere Teile während der Garantiezeit ordnungsgemäß auf. Bei Verlust oder Beschädigung ist der Kundendienst nicht verfügbar.
6. Wenn während der Garantiezeit die folgenden Situationen eintreten, sind kostenpflichtige Reparaturen erforderlich:
 - a. Ausfälle oder Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Wartung, Modifikation usw. verursacht wurden.
 - b. Unsachgemäße Lagerung, Stürze oder Bruch, was zu Fehlfunktionen führen kann.
 - c. Ausfälle und Schäden durch Brände, Erdbeben und andere Naturkatastrophen.
 - d. Ausfälle oder Schäden, die bei Verwendung außerhalb des normalen Haushaltsgebrauchs entstehen (z. B. langfristiger Dauergebrauch, Verwendung auf Fahrzeugen, Schiffen usw.).
 - e. Ausfälle oder Schäden, die durch Umzug, Transport oder Umzug nach dem Kauf verursacht wurden.
7. Diese Kundendienstbedingungen beschränken sich auf die Verwendung dieses Produkts.
8. Die Bedienungsanleitung wird bei Verlust nicht ersetzt. Bitte bewahren Sie sie ordnungsgemäß auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Wir vertrauen darauf, dass Sie eine schöne Erfahrung damit haben werden.

Als Teil unseres Engagements zu Ihrer Zufriedenheit bieten wir eine 12-monatige

Garantie. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben,

Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer über Amazon,

und wir antworten innerhalb von 24-Stunden.


Unser engagiertes Kundenservice-Team ist immer für Sie da.

Wir schätzen Ihren Kauf wirklich und freuen uns darauf, Ihre Erfahrung mit unser Produkt ist nichts weniger als ausgezeichnet.

E-Mail: yolisupport@163.com

COUSSIN CHAUFFANT ÉLECTRIQUE INTELLIGENT

MANUEL D'INSTRUCTIONS DU PRODUIT

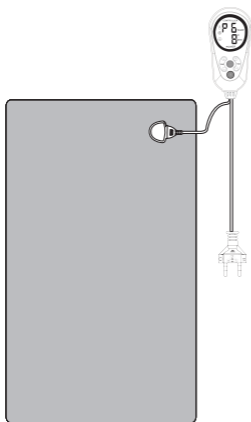

GOBRILLFUN

TABLE DES MATIÈRES

CHOSSES À NOTER

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

SCHÉMA DU PRODUIT

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

UTILISATION DU PRODUIT

COMMENT UTILISER CE PRODUIT

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT

LIÉ AU SERVICE APRÈS-VENTE

FAQ

GARANTIE APRÈS-VENTE

Ce produit ne peut pas être utilisé à l'étranger
Utilisation uniquement en France

ASSURANCE QUALITÉ

Merci d'avoir acheté ce produit.

- Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions pour utiliser correctement ce produit.
- Veuillez lire attentivement les « Précautions de sécurité » avant utilisation.
- Veuillez conserver ce manuel dans un endroit sûr pour référence à tout moment.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens causé par une utilisation incorrecte du produit, veuillez lire attentivement le contenu suivant et utiliser ce produit correctement si nécessaire.

Il est interdit aux personnes suivantes d'utiliser ce produit :

1. Nourrissons et jeunes enfants, personnes souffrant d'hypertension artérielle, personnes malades et faibles et personnes à la peau sensible.
2. Les personnes ayant pris des médicaments pouvant provoquer de la somnolence (somnifères, médicaments contre le rhume, etc.).
3. Ceux qui sont profondément ivres et très fatigués.

Il est interdit aux catégories de personnes ci-dessus d'utiliser ce produit pour éviter tout danger. Les personnes souffrant de maladies cardiaques qui ne sont pas adaptées à l'utilisation de coussins chauffants électriques ou les personnes à la peau sensible et fragile doivent consulter un médecin avant utilisation.

Veuillez essayer d'utiliser le réglage à basse température ($\leq 30\text{ }^{\circ}\text{C}$). N'utilisez pas le coussin chauffant en continu pendant une longue période pour chauffer des parties fixes du corps, car cela pourrait provoquer des brûlures à basse température.

1. Il est interdit de l'enrouler pour éviter toute accumulation de température pouvant provoquer des brûlures.
2. Il est interdit de tirer sur le fil chauffant interne pour éviter d'endommager ou de déformer le circuit, ce qui empêcherait le coussin chauffant de fonctionner correctement.
3. N'utilisez pas d'épingles ou d'autres outils métalliques pour clouer ou briser ce produit.
4. Ne vous asseyez pas, ne vous appuyez pas ou n'appuyez pas sur le même tapis avec plusieurs personnes pour éviter les plis et les blessures.
5. Veuillez l'utiliser correctement en fonction de la tension indiquée à l'arrière du contrôleur. Veuillez le débrancher lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne l'utilisez pas avec un générateur, un convertisseur de puissance ou un onduleur.
6. Ce produit ne doit en aucun cas être altéré.
7. L'auto-réparation des pièces de ce produit est interdite. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, veuillez demander une garantie conformément aux informations du service client de garantie.
8. N'utilisez pas ce produit avec des liniments, des pommades ou des préparations de pommades pour éviter les brûlures accidentelles de la peau.
9. Ne l'utilisez pas avec d'autres produits contenant des ingrédients générateurs de chaleur pour éviter les brûlures accidentelles de la peau.
10. Ne pliez pas et ne pincez pas le fil du contrôleur. Si le fil du contrôleur s'avère endommagé, ne l'utilisez pas.
11. Ne pas emballer hermétiquement lors du stockage. Un emballage trop serré pourrait endommager les fils et les composants internes du produit.
12. Il est interdit d'utiliser dans un environnement oxygéné.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Afin d'éviter tout dommage aux personnes et aux biens causé par une utilisation incorrecte du produit, veuillez lire attentivement le contenu suivant et utiliser ce produit correctement si nécessaire.

N'utilisez pas de couverture chauffante si les fils chauffants se chevauchent ou sont tordus : Si ce produit est mal utilisé, les fils chauffants internes peuvent se chevaucher ou se déformer. Veuillez vérifier attentivement avant chaque utilisation. Si vous constatez que les fils chauffants internes se chevauchent ou se déforment, veuillez cesser de l'utiliser pour éviter de causer des dommages. Si cela provoque des dommages inutiles, veuillez contacter le service après-vente pour le service après-vente.










Le câblage interne est plié







Un chevauchement des lignes internes se produit



Avant de mettre sous tension, veuillez déplier le produit et le poser à plat pour éviter les plis dans le corps de la couverture, ce qui pourrait provoquer une accumulation de chaleur locale et provoquer des brûlures à l'utilisateur.

-  Veuillez nettoyer régulièrement la poussière au niveau de la prise d'alimentation pour éviter une mauvaise isolation causée par la poussière entrant en contact avec l'humidité et provoquant un choc électrique.
-  Branchez fermement la fiche d'alimentation pour éviter les courts-circuits et les incendies dus à un mauvais contact.
-  N'utilisez pas de mains mouillées pour débrancher ou brancher la fiche d'alimentation afin d'éviter un choc électrique.
-  Si vous constatez que le cordon d'alimentation est endommagé ou que la fiche d'alimentation est desserrée, veuillez cesser de l'utiliser pour éviter tout risque de choc électrique et contacter immédiatement le personnel après-vente.
- En cas de dysfonctionnement du produit, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et débranchez-le pour éviter un incendie ou un choc électrique.
-  Si vous constatez que le cordon d'alimentation est surchauffé, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement, couper l'alimentation électrique et contacter le personnel après-vente.
-  N'endommagez pas, ne pliez pas, ne tirez pas et ne pincez pas le cordon d'alimentation pour éviter tout dommage ou choc électrique.
- L'utilisation d'une multiprise ou d'une rallonge au-delà de sa charge nominale peut entraîner un court-circuit ou un risque d'incendie. 
- Ne l'utilisez pas dans une pièce avec des chats, des chiens et d'autres animaux domestiques pour éviter que les animaux domestiques n'endommagent le tissu, le contrôleur, le cordon d'alimentation ou n'éclaboussent d'urine sur le contrôleur, provoquant un court-circuit ou un incendie.
- N'utilisez pas ce produit pour sécher des vêtements, garder des aliments au chaud ou à d'autres fins afin d'éviter d'endommager le produit et de provoquer des incendies et d'autres situations.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- N'utilisez pas de fer à repasser électrique pour le repasser afin d'éviter de provoquer des ballonnements. Tout dommage au fil chauffant peut provoquer un court-circuit ou un incendie.
-  ● Ne placez pas de télécommandes, d'ordinateurs portables, de téléphones portables et d'autres équipements de précision dessus pour éviter une panne d'équipement de précision.
-  ● Lorsque vous débranchez la fiche du corps du coussin chauffant, assurez-vous d'abord de couper l'alimentation électrique. Ne tirez pas et ne branchez pas lorsque l'appareil est sous tension pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation et la fiche, ce qui pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas d'insecticides naphthéniques pour pulvériser le corps de la couverture afin d'éviter d'endommager les fils chauffants internes et les circuits du contrôleur, ce qui pourrait provoquer un incendie.

- Le nettoyage à sec est interdit.
-  ● N'utilisez pas de sèche-linge pour éviter d'endommager le fil chauffant interne.
- Il est interdit de placer des objets lourds sur la commande.
-  ● Ne marchez pas sur le contrôleur.
- Ne jetez pas le contrôleur car cela pourrait l'endommager.
- Il est interdit de plier le contrôleur au milieu d'une couverture chauffante pour éviter un dysfonctionnement du contrôleur.

-  ● Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période après l'achat, la température peut être difficile à augmenter pendant l'utilisation. Cela peut être dû à l'humidité présente dans la couverture. Elle reviendra à la normale après une mise sous tension continue.
-  ● Lors de la première utilisation du produit, il peut y avoir une odeur de plastique, de caoutchouc, d'adhésif, etc., mais avec le temps, l'odeur disparaîtra.
- Lorsqu'un appareil de chauffage ou un autre appareil est utilisé pour souffler le corps de la couverture, la partie chauffée du corps de la couverture chauffera rapidement et la zone non chauffée du corps de la couverture risque de ne pas pouvoir chauffer en raison du réglage de protection de sécurité de le contrôleur.

Élimination du produit :

- Lorsque les matériaux d'emballage des produits et les produits sont jetés, veuillez les éliminer conformément aux réglementations gouvernementales locales.

SCHÉMA DU PRODUIT

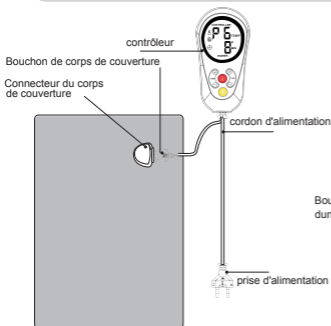


Schéma de la télécommande


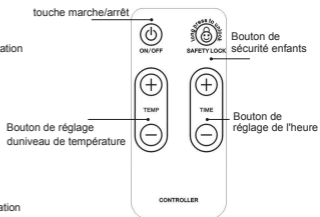


Schéma du contrôleur

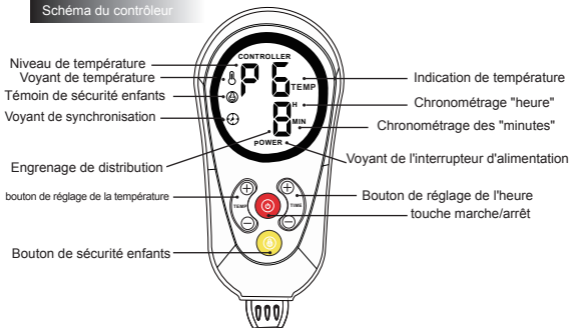

UTILISATION DU PRODUIT

① Connectez le contrôleur

Après avoir aligné la fiche du câble de liaison du contrôleur avec le connecteur de la couverture, insérez la fiche du connecteur dans la prise du corps de la couverture.



② Allumer

Insérez la fiche d'alimentation du câble du contrôleur dans la prise.



③ Régler la température

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'interrupteur d'alimentation pendant « 2 » secondes, l'écran du contrôleur s'allumera et lancera l'auto-test. Une fois l'auto-test terminé, la couverture commencera à fonctionner normalement. Une fois la couverture démarrée, la température augmentera par défaut sur "Niveau 3" et le temps sera de "2" heures.



④ Réglage du niveau de température

Appuyez sur le groupe de touches TEMP "+" pour augmenter la température. Appuyez sur le groupe de touches TEMP "-" pour baisser la température.



⑤ Réglage du temps

Appuyez sur le groupe de touches TIME "+" pour augmenter le temps. Appuyez sur le groupe de touches TIME "-" pour raccourcir le temps.



⑥ Bouton de verrouillage enfant

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sécurité enfant pendant 3 secondes, et la sécurité enfant se verrouillera automatiquement. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sécurité enfant pendant 3 secondes, et la sécurité enfant se déverrouillera automatiquement.

⑦ Arrêter

Après avoir appuyé longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes, les voyants TEMP/TIME et autres voyants s'éteindront et le produit cessera de fonctionner.

RÉGLAGE INTELLIGENT DES VITESSES DU PRODUIT

Règles intelligentes d'engrenage de réglage de la température		
Classification	engrenage	règles de contrôle de la température
Vitesse élevée	6 ^{ème} vitesse	Le réglage de la température par défaut est de 55 °C à 50 °C. Une fois ajusté à ce niveau, il continuera à chauffer pendant 17 à 13 minutes, puis reviendra intelligemment au niveau 5 et continuera à chauffer en fonction du temps restant.
	5 ^{ème} vitesse	Le réglage de la température par défaut est de 50 °C à 45 °C. Lorsqu'il est ajusté à ce niveau, il continuera à chauffer pendant 20 à 23 minutes, puis reviendra intelligemment au niveau 4 et continuera à chauffer en fonction du temps restant.
température moyenne	4 ^{ème} vitesse	Le réglage de la température par défaut est de 45 à 40 °C. Lorsqu'il est ajusté sur cette vitesse, le contrôle de la température est constant à cette vitesse.
	3 ^{ème} vitesse	Le réglage de la température par défaut est de 40 à 35 °C. Lorsqu'il est réglé sur cette vitesse, le contrôle de la température est constant à cette vitesse.
équipement basse température	2 ^{ème} vitesse	Le réglage de la température par défaut est de 35 à 30 °C. Lorsqu'il est ajusté sur cette vitesse, le contrôle de la température est constant à cette vitesse.
	1 ^{ère} vitesse	Le réglage de la température par défaut est de 30 à 25 °C. Lorsqu'il est réglé sur cette vitesse, le contrôle de la température est constant à cette vitesse.

Règles de distribution	
projet	règles d'équipement
contrôle des vitesses	Cinq niveaux : 8 heures, 6 heures, 4 heures, 2 heures et 1 heure. Arrêt automatique lorsque le compte à rebours atteint la fin de cet équipement.

Règles de sécurité enfants	
projet	règles d'équipement
fermé	Appuyez et maintenez le bouton de verrouillage enfant pendant « 3 » secondes, et le verrouillage enfant sera verrouillé. Après le verrouillage, continuez à appuyer sur les autres boutons du contrôleur, et il y aura un rappel d'écran flash après le verrouillage, tous les autres boutons du contrôleur. Le contrôleur sera « verrouillé » et perdu, la fonction peut être restaurée à une utilisation normale après le déverrouillage.
Ouvrir	Dans l'état « verrouillé », appuyez et maintenez enfoncé le bouton de sécurité enfant pendant « 3 » secondes, et la sécurité enfant sera déverrouillée. Après le déverrouillage, les autres fonctions des boutons du contrôleur reviendront à une utilisation normale.

Règles d'arrêt de l'écran LCD	
Lorsqu'il n'y a aucune opération sur le contrôleur pendant 30 secondes, la fonction « Écran éteint » est activée, la luminosité de l'écran diminuera automatiquement et l'écran entrera dans l'état « Écran éteint ».	

ENTRETIEN ET MAINTENANCE DU PRODUIT



avertir

Lors de l'entretien du produit, assurez-vous de couper l'alimentation et de débrancher le Prise d'alimentation et fiches de connecteur du contrôleur et du corps de couverture.

- Il est interdit d'entrer en contact avec des diluants chimiques, de l'alcool, de l'essence, des substances acides et alcalines fortes.
- N'utilisez pas de détergents acides, d'agents de blanchiment, etc., car cela pourrait provoquer une décoloration, une déformation, des dommages ou un dysfonctionnement du produit.


Lavage du corps du tapis

Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période ou est très sale, veuillez le nettoyer à temps.

Veuillez laver selon les instructions de lavage.

	La température de l'eau de nettoyage ne doit pas dépasser 30 °C
	Pas d'utilisation d'eau de Javel
	Ne pas essorer, suspendre pour sécher naturellement
	Le repassage est interdit
	Pas de nettoyage à sec

1. Débranchez le connecteur du corps de la couverture




2. Utilisez une machine à laver pour nettoyer

- Veuillez utiliser un détergent liquide neutre.
- Veuillez utiliser une température de l'eau inférieure à 30 °C.

- ① Ajoutez de l'eau et du détergent liquide neutre dans la machine à laver. La norme de quantité d'eau est basée sur le moment où tout le linge est immergé dans l'eau.
- ② Mettez-le dans la machine à laver.

Veuillez laver le produit séparément des autres vêtements. Veuillez utiliser un sac à linge pour le nettoyage. Lors du nettoyage, pliez la prise du connecteur de la couverture vers l'intérieur et placez-la dans le sac à linge pour le nettoyage. (Veuillez acheter votre propre sac à linge)

3. Veuillez suspendre pour sécher dans un endroit frais et sec avec une bonne ventilation. N'utilisez pas de sèche-linge pour le séchage.



Maintenance du contrôleur

Essuyer avec un chiffon sec et doux. S'il y a des taches difficiles à enlever, veuillez utiliser un chiffon imbibé de détergent de cuisine dilué pour essuyer. Après avoir essuyé, essorez le chiffon et essuyez les taches d'eau sur la surface du contrôleur.



Déshumidification


1. Lorsque le produit est sec, veuillez connecter le corps de la couverture au contrôleur. Après la mise sous tension, réglez le rétrogradage sur « P6 », réglez le temps sur « 1 » heure et posez-le à plat pour permettre un chauffage et une déshumidification naturels.

2. Une fois la déshumidification terminée, coupez l'alimentation, débranchez le contrôleur et rangez-le séparément du corps de la couverture.



Stockage et conservation

- Avant de ranger et de ranger, il est recommandé de nettoyer le corps de la couverture et d'essuyer le contrôleur.
- Veuillez retirer le connecteur et ranger le corps de la couverture et le contrôleur séparément.
- Pour éviter toute perte, veuillez conserver le contrôleur et la couverture au même endroit.

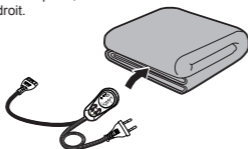

Veuillez vérifier avant utilisation

Avant de l'utiliser à nouveau, pour des raisons de sécurité, veuillez effectuer les vérifications suivantes.

- Vérifiez si le contrôleur ou le cordon d'alimentation est endommagé.
- Vérifiez si le corps de la couverture est endommagé et si le fil chauffant est exposé ou tordu.

Si la situation ci-dessus se produit, ne l'utilisez pas et contactez le revendeur ou le personnel après-vente.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Nom du produit	Coussin chauffant électrique intelligent	
Tension	AC230 V 50 Hz	
Puissance	88W	
Matériau	100 % fibre de polyester	
Taille	40 cm * 80 cm	60 cm * 80 cm
Poids	0,64 kg	0,74 kg
Cordon d'alimentation	borne d'alimentation	1,5 m
	Extrémité du corps de la couverture	0,5m
Réducteur de température	6 réducteurs de température : P6, P5, P4, P3, P2, P1	
Vitesse de synchronisation	5 vitesses de synchronisation : 8 heures, 6 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure	

DÉFAUTS COURANTS ET SOLUTIONS

Lors d'une utilisation quotidienne, si un dysfonctionnement survient, veuillez vérifier attentivement les méthodes de dépannage pour un auto-examen.

Faute	raisons possibles	Solution
Pas de puissance	La fiche d'alimentation n'est pas complètement insérée dans la prise	Veuillez vous assurer que la fiche d'alimentation est branchée dans la prise
	Le connecteur n'est pas inséré correctement dans la prise	Veuillez insérer complètement le connecteur du contrôleur dans le corps de la couverture.
Pas assez chaud	L'interrupteur d'alimentation du contrôleur n'est pas allumé	Veuillez vérifier la prise de courant et allumer l'interrupteur d'alimentation
	Non déshumidifié avant utilisation	Veuillez connecter l'alimentation électrique et continuer à chauffer pendant plus de 30 minutes.
Il y a de l'électricité statique	Un hiver sec peut facilement générer de l'électricité statique	Veuillez utiliser un adoucissant lors du lavage Ou utilisez un humidificateur pour améliorer l'ambiance de la pièce. l'humidité de la pièce.
Le contrôleur est chaud	Le contrôleur devient chaud pendant l'utilisation	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Si une surchauffe est constatée, veuillez cesser de l'utiliser et contacter le personnel après-vente.

Si le contrôleur affiche le code d'erreur suivant, veuillez contacter le vendeur ou le personnel après-vente :

- E0, E1, E2, E3, E4

SERVICE APRÈS-VENTE

Veillez lire les conditions après-vente suivantes.

1. Utilisez-le conformément aux instructions d'utilisation, à l'étiquette de l'eau de lavage et aux autres exigences. En cas de panne ou de dommage dans des conditions normales d'utilisation, notre société le réparera ou le remplacera gratuitement pendant la période après-vente.
2. Lorsqu'un dysfonctionnement survient pendant la période de garantie et que le produit est réparé ou remplacé gratuitement, veuillez expliquer le dysfonctionnement en détail au personnel après-vente.
3. Le service après-vente est limité au remplacement ou à la réparation du produit lui-même. Pendant la période de garantie, nous ne pouvons pas fournir d'autres garanties.
4. Si vous ne parvenez pas à fournir un service après-vente au vendeur pour des raisons telles que le déménagement ou le don d'articles, veuillez contacter le service client après-vente.
5. Veuillez conserver correctement le sac d'emballage, le manuel d'instructions et les autres pièces pendant la période de garantie. En cas de perte ou d'endommagement, le service après-vente ne sera pas disponible.
6. Pendant la période de garantie, si les situations suivantes se produisent, des réparations payantes sont requises :
 - a. Défaillance ou dommage causé par une utilisation incorrecte, un entretien inapproprié, une modification, etc.
 - b. Un stockage inapproprié, une chute ou une rupture, provoquant un dysfonctionnement.
 - c. Pannes et dommages causés par des incendies, des tremblements de terre et d'autres catastrophes naturelles.
 - d. Utilisation en dehors d'un usage domestique normal (comme une utilisation continue à long terme, une utilisation sur des véhicules, des navires, etc.) provoquant un dysfonctionnement ou des dommages pendant l'utilisation.
 - e. Défaillance ou dommage causé par le déplacement, le transport ou le déplacement après l'achat.
7. Ces conditions après-vente sont limitées à l'utilisation de ce produit.
8. Le manuel d'instructions ne sera pas remplacé en cas de perte, veuillez le conserver correctement.

Merci d'avoir choisi nos produits!

Nous sommes sûrs que vous aurez une expérience agréable.

Dans le cadre de notre engagement à votre satisfaction, nous offrons une garantie de 12 mois.

Si vous rencontrez des problèmes,

Contactez le vendeur via Amazon et nous vous répondrons dans les 24 heures.

Notre équipe dédiée au service à la clientèle est toujours disponible pour vous aider.


Nous vous remercions sincèrement pour votre achat et sommes impatients de garantir votre expérience

Nos produits sont tout simplement fantastiques.

Courriel: yolisupport@163.com

ALMOHADILLA TÉRMICA ELÉCTRICA INTELIGENTE

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

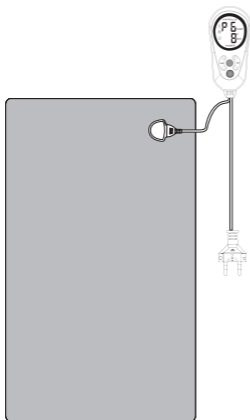

GOBRILLFUN

TABLA DE CONTENIDO

COSAS A TENER EN CUENTA

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE USO

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

USO DEL PRODUCTO

CÓMO UTILIZAR ESTE PRODUCTO

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

RELACIONADOS CON EL SERVICIO POSVENTA

PREGUNTAS FRECUENTES

GARANTÍA POSTVENTA

Este producto no se puede utilizar en el extranjero.
Para uso sólo en España

SEGURO DE CALIDAD

Gracias por comprar este producto.

- Lea atentamente el manual de instrucciones para utilizar este producto correctamente.
- Lea atentamente las "Precauciones de seguridad" antes de su uso.
- Guarde este manual en un lugar seguro para poder consultarlo en cualquier momento.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para evitar daños a personas y propiedades causados por el uso incorrecto del producto, lea atentamente el siguiente contenido y utilice este producto correctamente según sea necesario.

Las siguientes personas tienen prohibido utilizar este producto:

1. Bebés y niños pequeños, personas con presión arterial alta, personas enfermas y débiles y personas con piel sensible.
2. Personas que hayan tomado medicamentos que puedan provocar somnolencia (pastillas para dormir, medicamentos para el resfriado, etc.).
3. Los que están profundamente borrachos y muy fatigados.

Las categorías de personas anteriores tienen prohibido utilizar este producto para evitar peligros. Las personas con enfermedades cardíacas que no sean aptas para el uso de almohadillas térmicas eléctricas o personas con piel sensible y frágil deben consultar a un médico antes de su uso.

Intente utilizar la configuración de baja temperatura (≤ 30 °C). No utilice la almohadilla térmica de forma continua durante mucho tiempo para calentar partes fijas del cuerpo, ya que puede causar quemaduras por baja temperatura.

1. Está prohibido enrollarlo para su uso para evitar acumulación de temperatura y quemaduras.
2. Está prohibido tirar del cable calefactor interno para evitar daños o distorsiones del circuito, lo que provocará que la almohadilla térmica no funcione correctamente.
3. No utilice alfileres u otras herramientas metálicas para clavar o romper este producto.
4. No te sientes, te apoyes o presiones sobre la misma colchoneta con muchas personas para evitar arrugas y lesiones.
5. Úselo correctamente de acuerdo con el voltaje marcado en la parte posterior del controlador. Desconéctelo cuando no esté en uso. No lo use con un generador, convertidor de potencia o inversor.
6. Este producto no debe manipularse de ninguna manera.
7. Está prohibida la autorreparación de piezas de este producto. Si no está satisfecho con este producto, solicite la garantía de acuerdo con la información de servicio al consumidor de la garantía.
8. No utilice este producto con linimentos, ungüentos o preparaciones de ungüentos para evitar quemaduras accidentales en la piel.
9. No lo utilice con otros productos que contengan ingredientes que generen calor para evitar quemaduras accidentales en la piel.
10. No doble ni pellizque el cable del controlador. Si encuentra que el cable del controlador está dañado, no lo utilice.
11. No presione con fuerza al guardar. Un embalaje demasiado apretado puede dañar los cables y los componentes internos del producto.
12. Está prohibido su uso en ambientes de oxígeno.

PRECAUCIONES DE USO

Para evitar daños a personas y propiedades causados por el uso incorrecto del producto, lea atentamente el siguiente contenido y utilice este producto correctamente según sea necesario.

No utilice una manta eléctrica si los cables calefactores se superponen o están torcidos: Si este producto se usa incorrectamente, los cables calefactores internos pueden superponerse o distorsionarse. Verifique cuidadosamente antes de cada uso. Si descubre que los cables calefactores internos se superponen o se deforman, deje de usarlo para evitar causar daños. Si causa daños innecesarios, comuníquese con el departamento de servicio posventa para obtener servicio posventa.



El cableado interno está doblado.



Se produce superposición de líneas internas.

Antes de encender, despliegue el producto y colóquelo plano para evitar arrugas en el cuerpo de la manta, lo que puede causar acumulación local de calor y quemaduras al usuario.

- Limpie el polvo del enchufe con regularidad para evitar descargas eléctricas debido al aislamiento deficiente causado por el contacto del polvo con la humedad.
- Enchufe el enchufe firmemente para evitar cortocircuitos e incendios debido a un mal contacto.
- No utilice las manos mojadas para desconectar o enchufar el enchufe para evitar descargas eléctricas.
- No utilice las manos mojadas para desconectar o enchufar el enchufe para evitar descargas eléctricas.
- Si ocurre algún mal funcionamiento con el producto, por favor inmediatamente. Es decir, deja de usarlo y desenchúfalo. Para evitar incendios o descargas eléctricas.
- Hay sonidos anormales o Si hay algún olor, deje de usarlo inmediatamente. y desenchufe el enchufe de alimentación y conéctelo al Póngase en contacto con el personal más tarde.
- Si descubre que el cable de alimentación está sobrecalentado, deje de usarlo inmediatamente, corte el suministro de energía y comuníquese con el personal de posventa.
- No dañe, doble, tire ni pellizque la fuente de alimentación.cable para evitar daños que puedan provocar una descarga eléctrica.
- No permita que los bebés y los niños pequeños lamen el tapón para evitar causar Lesiones o descargas eléctricas.
- El uso de una regleta o un cable de extensión nominal más allá de su carga nominal puede provocar un cortocircuito o un riesgo de incendio.
- No lo utilice en una habitación con gatos, perros y otras mascotas para evitar que las mascotas dañen la tela, el controlador, el cable de alimentación o salpiquen orina en el controlador, provocando un cortocircuito o un incendio.
- No utilice este producto para secar ropa, mantener alimentos calientes u otros fines para evitar daños al producto y provocar incendios y otras situaciones.nacido.



PRECAUCIONES DE USO



- No utilice una plancha eléctrica para planchar, ya que esto puede dañar el cable calefactor interno y provocar un cortocircuito o un incendio.
- No coloque controles remotos, computadoras portátiles, teléfonos móviles y otros equipos de precisión encima para evitar fallas en los equipos de precisión.



- Al desconectar el enchufe del cuerpo de la almohadilla térmica, asegúrese de cortar primero el suministro de energía. No lo desenchufe ni lo enchufe mientras esté encendido para evitar daños al cable de alimentación y al enchufe, lo que podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- No utilice insecticidas nafténicos para rociar el cuerpo de la manta para evitar daños a los cables calefactores internos y a los circuitos del controlador, lo que podría provocar un incendio.



- Está prohibido el lavado en seco.
- Está prohibido utilizar secadoras de ropa para secar. Para evitar daños al cable calefactor interno.
- Está prohibido colocar objetos pesados sobre el mando.



- No pise el controlador.
- Está prohibido tirar el controlador para evitar causar daño.
- Está prohibido doblar el controlador en medio de una manta térmica para evitar un mal funcionamiento del controlador.



- Si el producto no se utiliza durante un período prolongado después de la compra, es posible que sea difícil aumentar la temperatura durante el uso. Esto puede deberse a la humedad en la manta. Volverá a la normalidad después de un encendido continuo.
- Cuando se utiliza el producto por primera vez, puede haber olor a plástico, goma, adhesivo, etc., pero con el paso del tiempo el olor desaparecerá.




- Cuando se utiliza un calentador u otro aparato para soplar el cuerpo de la manta, la parte calentada del cuerpo de la manta se calentará rápidamente y es posible que el área no calentada del cuerpo de la manta no pueda calentarse debido a la configuración de protección de seguridad de el controlador.

Eliminación del producto:

- Cuando deseché los materiales de embalaje y los productos, deséchelos de acuerdo con las regulaciones gubernamentales locales.

DIAGRAMA DEL PRODUCTO

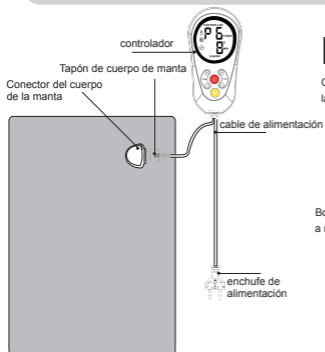

Esquema del control remoto


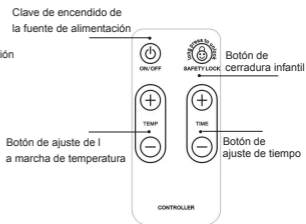


Diagrama del controlador

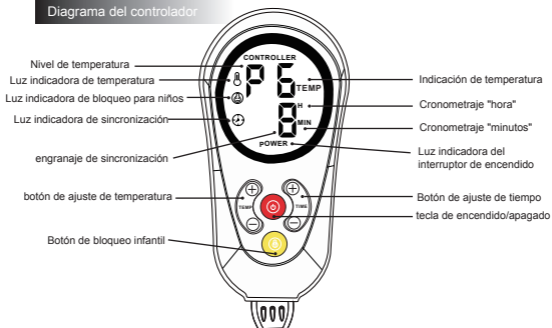

MÉTODO DE USO DEL PRODUCTO

① conecte el controlador

Conecte el cable del controlador con la manta
Después de que el plug - in esté alineado, inserte el plug - in
La cabeza se inserta en el enchufe del cuerpo de la manta.



② electricidad

Inserte el enchufe de alimentación del cable de conexión
del controlador en el enchufe.



③ establecer la temperatura

Presione la tecla de encendido de la fuente de alimentación
durante mucho tiempo "2" segundos, pantalla del controlador
La Potencia de la cortina se encenderá, comenzará el
autoexamen y terminará el autoexamen.
Después de la finalización, la manta comenzó a funcionar
normalmente, y después de que la manta comenzó
La temperatura predeterminada es "tercera marcha"
y el tiempo es "2" horas.



④ ajuste de la marcha de temperatura

Presione el Grupo de teclas temp "" la
temperatura se ajustará,
Presione el Grupo de teclas temp para
bajar la temperatura.



⑤ ajuste de la marcha de tiempo

El tiempo de pulsación del Grupo de teclas
time "" se alargarán,
Presione el Grupo de teclas time.... 'el
tiempo se reducirá.



⑥ Botón de cerradura infantil

Presione el botón de bloqueo infantil "3"
durante mucho tiempo, y la cerradura infantil
se cerrará automáticamente.
Presione el botón de cerradura infantil "3"
durante mucho tiempo, y la cerradura infantil
se desbloqueará automáticamente.



⑦ Apagado

Después de presionar la clave "2" durante
mucho tiempo,
Las luces indicadoras como temp / Time están
apagadas,
El producto dejó de funcionar.

AJUSTE DE MARCHA INTELIGENTE DEL PRODUCTO

Reglas de engranajes de ajuste inteligente de temperatura.		
Clasificación	engranaje	reglas de control de temperatura
marcha alta	6ta marcha	El ajuste de temperatura predeterminado es 55 °C -50 °C. Cuando se ajusta a este nivel, continuará calentando durante 17 a 13 minutos y luego regresará inteligentemente al nivel 5 y continuará calentando según el tiempo restante.
	5ta marcha	El ajuste de temperatura predeterminado es 50 °C -45 °C. Cuando se ajusta a este nivel, continuará calentando durante 20 a 23 minutos y luego regresará inteligentemente al nivel 4 y continuará calentando según el tiempo restante.
temperatura media	4ta marcha	El ajuste de temperatura predeterminado es 45-40 °C. Cuando se ajusta a esta marcha, el control de temperatura es constante en esta marcha.
	3ta marcha	El ajuste de temperatura predeterminado es 40-35 °C. Cuando se ajusta a esta marcha, el control de temperatura es constante en esta marcha.
baja temperatura	2ta marcha	El ajuste de temperatura predeterminado es 35-30 °C. Cuando se ajusta a esta marcha, el control de temperatura es constante en esta marcha.
	1ta marcha	El ajuste de temperatura predeterminado es de 30 a 25 °C. Cuando se ajusta a esta marcha, el control de temperatura es constante en esta marcha.

Reglas del engranaje de sincronización	
Artículo	Reglas de equipo
control	Cinco niveles: 8 horas, 6 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora Se apaga automáticamente cuando la cuenta atrás llega al final de esta marcha.

Reglas de bloqueo infantil	
Artículo	Reglas de equipo
bloqueo	Mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante "3" segundos y el bloqueo para niños se bloqueará. Después de bloquear, continúe presionando otros botones en el controlador y aparecerá un recordatorio en la pantalla. Después de bloquear, todos los demás botones del controlador. El controlador se "bloqueará" y perderá la función, la función se puede restaurar al uso normal después de desbloquearla.
Descubrir	En el estado "bloqueado", presione y mantenga presionado el botón de bloqueo para niños durante "3" segundos y el bloqueo para niños se desbloqueará. Después del desbloqueo, las otras funciones de los botones del controlador volverán al uso normal.

Reglas de apagado de pantalla LCD	
Cuando no se realiza ninguna operación en el controlador durante 30 segundos, se activa la función "Pantalla apagada", el brillo de la pantalla disminuirá automáticamente y la pantalla entrará en el estado "Pantalla apagada".	

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO.



advertir

Al realizar el mantenimiento del producto, asegúrese de apagarlo y desenchufarlo. Enchufe de alimentación y enchufes de conector de controlador y cuerpo de manta.

- Está prohibido entrar en contacto con diluyentes químicos, alcohol, gasolina, ácidos fuertes y sustancias alcalinas.
- No utilice detergentes ácidos, blanqueadores, etc., ya que esto puede causar decoloración, deformación, daño o mal funcionamiento del producto.

Lavado de alfombras

Cuando el producto no se utilice durante mucho tiempo o esté muy sucio, límpielo a tiempo. Lavar según las instrucciones de lavado.

	La temperatura del agua de limpieza no debe exceder los 30 °C.
	Sin uso de lejía
	No centrifugar, colgar para secar de forma natural.
	Está prohibido planchar
	Sin limpieza en seco

1. Desenchufe el conector del cuerpo de la manta.




2. Utilice una lavadora para limpiar

- Utilice detergente líquido neutro.
- Utilice una temperatura del agua inferior a 30 °C.

- ① Agregue agua y detergente líquido neutro a la lavadora. El estándar de cantidad de agua se basa en el momento en que toda la ropa está sumergida en agua.
- ② Ponlo en la lavadora. Lave el producto por separado de otras prendas. Utilice una bolsa de lavandería para limpiar. Al limpiar, doble el conector de la manta hacia adentro y colóquelo en la bolsa de lavandería para limpiarla. (Compre su propia bolsa de lavandería)

3. Cuelgue para secar en un lugar fresco y seco con buena ventilación. No utilice secadora para secar.



Mantenimiento del controlador

Limpie con un paño suave y seco. Si hay manchas que son difíciles de quitar, utilice un trapo humedecido en detergente de cocina diluido para limpiar. Después de limpiar, escurra el trapo y limpie las manchas de agua en la superficie del controlador.



Deshumidificación


1. Cuando el producto esté seco, conecte el cuerpo de la manta al controlador. Después de encenderlo, ajuste el cambio descendente a "P6", ajuste el tiempo a "1" hora y colóquelo plano para permitir el calentamiento y la deshumidificación naturales.

2. Una vez completada la deshumidificación, apague la alimentación y encienda el controlador. Desenchufe y guárdelo por separado del cuerpo de la manta.



Almacenamiento y conservación

- Antes de guardar y almacenar, se recomienda limpiar el cuerpo de la manta y limpiar el controlador.
- Retire el conector y guarde el cuerpo de la manta y el controlador por separado.
- Para evitar pérdidas, mantenga el controlador y la manta en el mismo lugar.

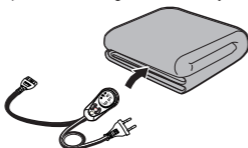

Por favor verifique antes de usar

Antes de volver a utilizarlo, por motivos de seguridad, realice las siguientes comprobaciones.

- Compruebe si el controlador o el cable de alimentación están dañados.
- Compruebe si el cuerpo de la manta está dañado y si el cable calefactor está expuesto o torcido.

Si se produce la situación anterior, no lo utilice y póngase en contacto con el distribuidor o el personal de posventa.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del producto	Almohadilla térmica eléctrica inteligente	
Voltaje	CA 220 V 50 HZ	
Potencia	88W	
Material	100% fibra de poliéster	
Tamaño	40 cm * 80 cm	60 cm * 80 cm
Peso	0,64 kg	0,74 kg
Cable de alimentación	terminal de alimentación	1,5 m
	Extremo del cuerpo de la manta	0,5 m
Engranaje de temperatura	Control de temperatura de 6 niveles: P6, P5, P4, P3, P2, P1	
Time Gear	Temporización de 5 niveles: 8 horas, 6 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora	

FALLAS Y SOLUCIONES COMUNES

En el uso diario, si se produce una avería, verifique cuidadosamente la solución de la avería para un autoexamen.

Avería	Posibles causas	Tratamiento
Sin electricidad	El enchufe de alimentación no está completamente insertado en el enchufe.	Asegúrese de que el enchufe de alimentación esté insertado en el enchufe.
	El conector no se inserta correctamente en el enchufe	Inserte completamente el conector del controlador en el cuerpo de la manta.
La temperatura no es suficiente	El interruptor de alimentación del controlador no está encendido	Por favor, compruebe la toma de corriente y encienda el interruptor de alimentación.
	Deshumidificación no realizada antes de su uso	Por favor, conecte la fuente de alimentación y continúe Calentar durante más de 30 minutos.
Hay electricidad estática	Seco en invierno, propenso a la electricidad estática	Al lavarse, use un suavizante o un Humidificador para aumentar la humedad de la habitación.
Fiebre del controlador	El controlador se calienta en uso	No es una avería, si se encuentra sobrecalentamiento, deje de usarlo y Póngase en contacto con el personal de posventa para manejarlo.

Si el controlador muestra el Código de error, Póngase en contacto con el vendedor o el personal post - venta para procesarlo:

● E0、E1、E2、E3、E4

SERVICIO POSTVENTA

Asegúrese de leer los siguientes términos posventa.

1. Úselo de acuerdo con las instrucciones de uso, la etiqueta del agua de lavado y otros requisitos. Si se produce una falla o daño durante el uso normal, nuestra empresa lo reparará o reemplazará sin cargo durante el período posventa.
2. Cuando se produzca un mal funcionamiento durante el período de garantía y el producto se repare o reemplace sin cargo, explique el mal funcionamiento en detalle al personal de posventa.
3. El servicio posventa se limita al reemplazo o reparación del producto en sí. Durante el período de garantía, no podemos ofrecer otras garantías.
4. Si no puede proporcionar servicio posventa al vendedor por motivos como mudar o regalar artículos, comuníquese con el servicio de atención al cliente posventa.
5. Conserve correctamente la bolsa de embalaje, el manual de instrucciones y otras piezas durante el período de garantía. En caso de pérdida o daño, el servicio postventa no estará disponible.
6. Durante el período de garantía, si ocurren las siguientes situaciones, se requieren reparaciones pagadas:
 - a. Fallo o daño causado por uso incorrecto, mantenimiento inadecuado, modificación, etc.
 - b. Almacenamiento inadecuado, caída o rotura, provocando mal funcionamiento.
 - c. Fallas y daños causados por incendios, terremotos y otros desastres naturales.
 - d. Fallo o daño causado cuando se usa fuera del uso doméstico normal (como uso continuo a largo plazo, uso en vehículos, barcos, etc.).
 - e. Fallo o daño causado por mudanza, transporte o mudanza después de la compra.
7. Estos términos posventa se limitan al uso de este producto.
8. El manual de instrucciones no será reemplazado si se pierde; consérvelo correctamente.

¡Gracias por elegir nuestro producto!

Confiamos en que tendrá una experiencia agradable con él.


Como parte de nuestro compromiso con su satisfacción, ofrecemos una garantía de 12 meses. Si tiene algún problema, comuníquese con el vendedor a través de Amazon y le responderemos dentro de las 24 horas. Nuestro dedicado equipo de atención al cliente siempre está aquí para ayudarlo.

Realmente apreciamos su compra y esperamos asegurarnos de que su experiencia con nuestro producto sea excelente.

Correo electrónico: yolisupport@163.com

TERMOFORO ELETTRICO INTELLIGENTE

MANUALE DI ISTRUZIONI DEL PRODOTTO

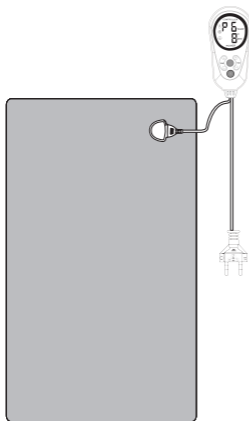

GOBRILLFUN

SOMMARIO

COSE DA NOTARE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI PER L'USO

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

SCHEMA DEL PRODOTTO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

UTILIZZO DEL PRODOTTO

COME UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

RELATIVO AL POST-VENDITA

DOMANDE FREQUENTI.

GARANZIA POST-VENDITA

Questo prodotto non può essere utilizzato all'estero
Utilizzabile solo in Italia

GARANZIA DI QUALITÀ

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

- Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni per utilizzare correttamente questo prodotto.
- Si prega di leggere attentamente le "Precauzioni di sicurezza" prima dell'uso.
- Si prega di conservare questo manuale in un luogo sicuro per consultarlo in qualsiasi momento.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Al fine di prevenire danni a persone e cose causati da un uso non corretto del prodotto, leggere attentamente il seguente contenuto e utilizzare questo prodotto correttamente come richiesto.

ALLE SEGUENTI PERSONE È VIETATO UTILIZZARE QUESTO PRODOTTO:

1. Neonati e bambini piccoli, persone con pressione alta, persone malate e deboli e persone con pelle sensibile.
2. Persone che hanno assunto farmaci che possono indurre sonnolenza (sonniferi, medicine per il raffreddore, ecc.).
3. Coloro che sono profondamente ubriachi e gravemente affaticati.

Alle categorie di persone sopra indicate è vietato utilizzare questo prodotto per evitare pericoli. Le persone affette da malattie cardiache che non sono adatte all'uso di termofori elettrici o le persone con pelle sensibile e fragile dovrebbero consultare un medico prima dell'uso.

Provare a utilizzare l'impostazione a bassa temperatura (≤ 30 °C). Non utilizzare il termoforo continuamente per un lungo periodo per riscaldare parti fisse del corpo, poiché potrebbe causare ustioni a bassa temperatura.

1. È vietato arrotolarlo per l'uso per evitare accumuli di temperatura e ustioni.
2. È vietato tirare il filo riscaldante interno per evitare danni o distorsioni del circuito, che potrebbero causare il mancato funzionamento del termoforo.
3. Non utilizzare spille o altri strumenti metallici per inchiodare o rompere questo prodotto.
4. Non sedersi, appoggiarsi o premere sullo stesso tappetino con molte persone per evitare rughe e lesioni.
5. Si prega di utilizzarlo correttamente in base alla tensione indicata sul retro del controller. Scollegarlo quando non in uso. Non utilizzarlo con un generatore, un convertitore di potenza o un inverter.
6. Questo prodotto non deve essere manomesso in alcun modo.
7. È vietata la riparazione autonoma di parti di questo prodotto. Se non si è soddisfatti di questo prodotto, richiedere la garanzia in base alle informazioni sul servizio di garanzia per i consumatori.
8. Non utilizzare questo prodotto con linimenti, unguenti o preparati per unguenti per evitare ustioni cutanee accidentali.
9. Non utilizzarlo con altri prodotti contenenti ingredienti che generano calore per evitare ustioni cutanee accidentali.
10. Non piegare o pizzicare il cavo del controller. Se il cavo del controller risulta danneggiato, non utilizzarlo.
11. Non premere con forza durante la conservazione. Un imballaggio troppo stretto potrebbe danneggiare i cavi e i componenti interni del prodotto.
12. È vietato l'uso in ambienti contenenti ossigeno.

PRECAUZIONI PER L'USO

Al fine di prevenire danni a persone e cose causati da un uso non corretto del prodotto, leggere attentamente il seguente contenuto e utilizzare questo prodotto correttamente come richiesto.

Non utilizzare una coperta elettrica se i fili riscaldanti si sovrappongono o sono attorcigliati:

Se questo prodotto viene utilizzato in modo improprio, i fili di riscaldamento interni potrebbero sovrapporsi o deformarsi. Controllare attentamente prima di ogni utilizzo. Se si riscontra che i fili di riscaldamento interni si sovrappongono o si deformano, interrompere l'utilizzo per evitare danni. Se provoca danni inutili, contattare il reparto di assistenza post-vendita per il servizio post-vendita.
















Il cablaggio interno è piegato



Si verifica una sovrapposizione delle linee interne

Prima di accendere l'alimentazione, aprire il prodotto e adagiarlo in piano per evitare pieghe sul corpo della coperta, che potrebbero causare accumulo di calore locale e causare ustioni all'utente.

-  Si prega di pulire regolarmente la polvere dalla spina di alimentazione per evitare scosse elettriche dovute allo scarso isolamento causato dall'incontro della polvere con l'umidità.
-  Collegare saldamente la spina di alimentazione per evitare cortocircuiti e incendi dovuti a uno scarso contatto.
-  Non utilizzare le mani bagnate per scollegare o collegare la spina di alimentazione per evitare scosse elettriche.
-  Se si riscontra che il cavo di alimentazione è danneggiato o che la spina di alimentazione è allentata, interrompere l'utilizzo per evitare il rischio di scosse elettriche e contattare immediatamente il personale post-vendita.
-  Se si verifica un malfunzionamento del prodotto, si prega di farlo immediatamente. Cioè, smetti di usarlo e scollegalo. Per evitare incendi o scosse elettriche.
-  Sono presenti suoni anomali o Se c'è odore, smetti di usarlo immediatamente. e scollegare la spina di alimentazione e collegarla a Contattare il personale più tardi.
-  Se si riscontra che il cavo di alimentazione è surriscaldato, interrompere immediatamente l'utilizzo, interrompere l'alimentazione e contattare il personale post-vendita.
-  Non danneggiare, piegare, tirare o pizzicare l'alimentatore cavo per evitare danni che potrebbero provocare scosse elettriche.
-  Non lasciare che neonati e bambini piccoli leccino la spina per evitare danni Lesioni o scosse elettriche.
-  L'utilizzo di una presa multipla o di una prolunga oltre il carico nominale può provocare un cortocircuito o un pericolo di incendio. 
-  L'utilizzo di una presa multipla o di una prolunga oltre il carico nominale può provocare un cortocircuito o un pericolo di incendio.
-  Non utilizzare questo prodotto per asciugare i vestiti, mantenere il cibo caldo o per altri scopi per evitare danni al prodotto e conseguenti incendi e altre situazioni.

PRECAUZIONI PER L'USO



- Non utilizzare un ferro da stiro per stirarlo per evitare di causare gonfiore. Eventuali danni al filo riscaldante potrebbero causare un cortocircuito o un incendio.
- Non posizionare telecomandi, computer portatili, telefoni cellulari e altre apparecchiature di precisione su di esso per evitare guasti alle apparecchiature di precisione.



- Quando si scollega il corpo del termoforo, assicurarsi prima di interrompere l'alimentazione. Non scollegare o collegare il dispositivo mentre l'alimentazione è accesa per evitare danni al cavo di alimentazione e alla spina, che potrebbero causare scosse elettriche o incendi.
- Non utilizzare insetticidi naftenici per spruzzare il corpo della coperta per evitare danni ai cavi di riscaldamento interni e ai circuiti del controller, che potrebbero provocare un incendio.



- È vietato il lavaggio a secco.
- È vietato utilizzare asciugatrici per l'asciugatura. Per evitare danni al filo riscaldante interno.
- È vietato appoggiare oggetti pesanti sul comando.



- Non salire sul controller.
- Non gettare il controller poiché potrebbe causare danni.
- È vietato piegare il controller al centro di una coperta riscaldata per evitare malfunzionamenti del controller.



- Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo dopo l'acquisto, il Potresti sentire che la temperatura è difficile da aumentare quando lo usi. Alto, ciò potrebbe essere causato dal fatto che la coperta è umida. Tornerà alla normalità dopo aver continuato ad accendersi.
- Al primo utilizzo del prodotto si potrebbe avvertire odore di plastica, gomma, adesivo, ecc., ma con il passare del tempo l'odore scomparirà.




- Quando si utilizza un riscaldatore o un altro apparecchio per soffiare il corpo della coperta, la parte riscaldata del corpo della coperta si riscalderà rapidamente e l'area non riscaldata del corpo della coperta potrebbe non essere in grado di riscaldarsi a causa dell'impostazione di protezione di sicurezza di il controllore.


Smaltimento del prodotto:

- Quando i materiali di imballaggio e i prodotti vengono smaltiti, smaltirli in conformità con le normative del governo locale.


SCHEMA DEL PRODOTTO

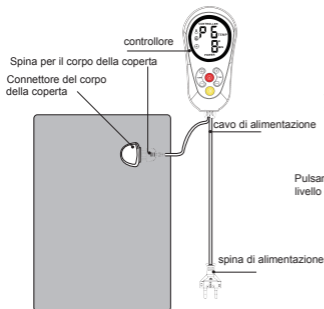

Schema del telecomando

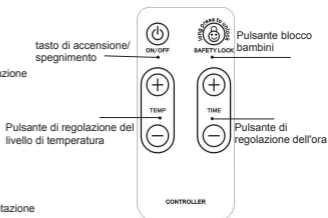

Schema del controllore

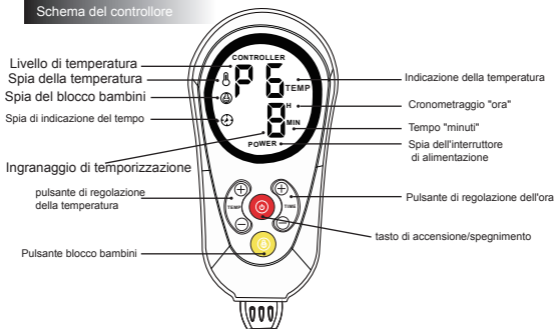

UTILIZZO DEL PRODOTTO


① Collegare il controller

Collegare la spina del cavo di collegamento del controller alla coperta. Dopo aver allineato i connettori, inserirli nella presa del corpo della coperta.



② Accendi

Inserire la spina di alimentazione del cavo del controller nella presa.



③ Impostare la temperatura

Premere e tenere premuto il pulsante dell'interruttore di accensione per "2" secondi, lo schermo del controller si accenderà e inizierà l'autotest. Al termine dell'autotest, la coperta inizierà a funzionare normalmente. Dopo l'avvio della coperta, la temperatura aumenterà l'impostazione predefinita è "Livello 3" e il tempo sarà di "2" ore.



④ Regolazione del livello di temperatura

Premere il gruppo di tasti TEMP "+" per aumentare la temperatura.
Premere il gruppo di tasti TEMP "-" per abbassare la temperatura.



⑤ Regolazione della marcia del tempo

Premere il gruppo di tasti TIME "+" per aumentare il tempo.
Premere il gruppo di tasti TIME "-" per ridurre il tempo.



⑥ Pulsante blocco bambini

Tieni premuto il pulsante del blocco bambini per 3 secondi e il blocco bambini si bloccherà automaticamente.
Tieni premuto il pulsante del blocco bambini per 3 secondi e il blocco bambini si sbloccherà automaticamente.



⑦ Spegni

Dopo aver premuto a lungo il pulsante di accensione "2" secondi, TEMP/TIME e altri indicatori sono spenti, Il prodotto ha smesso di funzionare.

IMPOSTAZIONE INTELLIGENTE DELLA MARCIA DEL PRODOTTO

Regole intelligenti dell'ingranaggio di regolazione della temperatura		
Classificazione	ingranaggio	regole di controllo della temperatura
Marcia alta	6a marcia	La regolazione della temperatura predefinita è 55°C-50°C. Se regolata a questo livello, continuerà a riscaldare per 17-13 minuti, quindi tornerà in modo intelligente al livello 5 e continuerà a riscaldare in base al tempo rimanente.
	5a marcia	La regolazione della temperatura predefinita è 50°C-45°C. Quando viene regolata su questo livello, continuerà a riscaldare per 20-23 minuti, quindi tornerà in modo intelligente al livello 4 e continuerà a riscaldare in base al tempo rimanente.
temperatura media	4a marcia	La regolazione della temperatura predefinita è 45-40°C. Quando regolato su questa marcia, il controllo della temperatura è costante a questa marcia.
	3a marcia	La regolazione della temperatura predefinita è 40-35°C. Quando regolato su questa marcia, il controllo della temperatura è costante a questa marcia.
bassa temperatura	2a marcia	La regolazione della temperatura predefinita è 35-30°C. Quando regolato su questa marcia, il controllo della temperatura è costante a questa marcia.
	1a marcia	La regolazione della temperatura predefinita è 30-25°C. Quando regolato su questa marcia, il controllo della temperatura è costante a questa marcia.

Regole del cambio di temporizzazione	
Articolo	Regole dell'ingranaggio
controllo delle marce	Cinque livelli: 8 ore, 6 ore, 4 ore, 2 ore, 1 ora Spegnimento automatico quando il conto alla rovescia del tempo raggiunge la fine di questa marcia

Regole del blocco bambini	
Articolo	Descrizione Funzionale
bloccato	Tenere premuto il pulsante di blocco bambini per 3 secondi e il blocco bambini verrà bloccato. Dopo il blocco, continuare a premere gli altri pulsanti sul controller. Verrà visualizzato un promemoria sullo schermo flash. Dopo il blocco, gli altri pulsanti del controller verranno "bloccati" e perderanno le loro funzioni. Le funzioni possono essere ripristinate al normale utilizzo dopo lo sblocco.
Sbloccare	Nello stato "bloccato", tenere premuto il pulsante di blocco bambini per "3" secondi e il blocco bambini verrà sbloccato. Dopo lo sblocco, le altre funzioni dei pulsanti del controller torneranno al normale utilizzo.

Regole di spegnimento dello schermo LCD
Quando non viene eseguita alcuna operazione sul controller per 30 secondi, viene attivata la funzione "Schermo spento", la luminosità dello schermo diminuirà automaticamente e lo schermo entrerà nello stato "Schermo spento".

CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO



avvisare

Durante la manutenzione del prodotto, assicurarsi di spegnere l'alimentazione, scollegare la spina di alimentazione e i connettori del controller e del corpo della coperta.

- È vietato entrare in contatto con diluenti chimici, alcool, benzina, sostanze forti acide e alcaline. Non utilizzare detergenti acidi, candeggina, ecc., poiché ciò potrebbe causare scolorimento, deformazione, danni o malfunzionamento del prodotto.


Lavaggio carrozzeria moquette

Quando il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo o è molto sporco, pulirlo in tempo.

Si prega di lavare secondo le istruzioni di lavaggio.

	La temperatura dell'acqua per la pulizia non deve superare i 30 °C
	Nessun uso di candeggina
	Non centrifugare, appendere ad asciugare naturalmente
	È vietata la stiratura
	Nessun lavaggio a secco

3. Si prega di appendere ad asciugare in un luogo fresco e asciutto con una buona ventilazione. Non utilizzare un'asciugatrice per asciugare.




Manutenzione del controller

Pulisci con un panno asciutto e morbido. Se sono presenti macchie difficili da rimuovere, utilizzare uno straccio imbevuto di detersivo da cucina diluito per pulire. Dopo aver pulito, strizzare lo straccio e rimuovere le macchie d'acqua dalla superficie del controller.



1. Scollegare il connettore del corpo della coperta



2. Utilizzare una lavatrice per pulire

- Si prega di utilizzare un detersivo liquido neutro.
- Si prega di utilizzare una temperatura dell'acqua inferiore a 30 °C.

① Aggiungere acqua e detersivo liquido neutro alla lavatrice.

Lo standard sulla quantità di acqua si basa su quando tutta la biancheria è immersa nell'acqua.

② Mettilo in lavatrice.

Si prega di lavare il prodotto separatamente dagli altri indumenti. Per la pulizia utilizzare un sacchetto per la biancheria. Durante la pulizia, piegare la presa della coperta verso l'interno e inserirla nel sacchetto per la biancheria. (Si prega di acquistare la propria borsa per la biancheria)

Deumidificazione

1. Quando il prodotto è asciutto, collegare il corpo della coperta al controller. Dopo l'accensione, regolare la marcia inferiore su "P6", regolare il tempo su "1" ora e adagiarlo per consentire il riscaldamento e la deumidificazione naturali.
2. Una volta completata la deumidificazione, spegnere l'alimentazione e accendere il controller. Scollegare e riporre separatamente dal corpo della coperta.



Immagazzinamento e conservazione

- Prima di riporre e riporre, si consiglia di pulire il corpo della coperta e pulire il controller
- Rimuovere il connettore e conservare separatamente il corpo della coperta e il controller.
- Per evitare perdite, conservare il controller e la coperta nella stessa posizione.



Si prega di controllare prima dell'uso

Prima di utilizzarlo nuovamente, per motivi di sicurezza, eseguire i seguenti controlli.

- Controllare se il controller o il cavo di alimentazione sono danneggiati.
- Controllare se il corpo della coperta è danneggiato e se il filo riscaldante è esposto o attorcigliato.

Se si verifica la situazione sopra descritta, non utilizzarlo e contattare il rivenditore o il personale post-vendita.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Nome del prodotto	Tappetino riscaldante elettrico intelligente	
Voltaggio	AC220 V 50HZ	
Potenza	88W	
Materiale della superficie	100% fibra di poliestere	
Taglia	40 cm*80 cm	60 cm*80 cm
Peso	0,64 kg	0,74 kg
Cavo di alimentazione	terminale di alimentazione	1,5 m
	Estremità del corpo della coperta	0,5 m
Ingranaggio temperatura	Controllo della temperatura a 6 livelli: P6, P5, P4, P3, P2, P1	
Ingranaggio del tempo	5 ingranaggi del cronometraggio: 8 ore, 6 ore, 4 ore, 2 ore, 1 ora	

DIFETTI COMUNI E SOLUZIONI

Nell'uso quotidiano, se si verifica un malfunzionamento, controllare attentamente i metodi di risoluzione dei problemi per l'autoesame.

Colpa	possibili ragioni	Soluzione
Nessun potere	La spina di alimentazione non è completamente inserita nella presa	Assicuratevi che la spina di alimentazione sia inserita nella presa
	Il connettore non è inserito correttamente nella presa	Inserire completamente il connettore del controller nel corpo della coperta
Non abbastanza caldo	L'interruttore di alimentazione del controller non è acceso	Si prega di controllare la presa di corrente, Accendere l'interruttore di alimentazione
	Non deumidificato prima dell'uso	Collegare l'alimentazione e continuare a riscaldare per più di 30 minuti.
C'è elettricità statica	L'inverno secco può facilmente generare elettricità statica	Si prega di utilizzare un ammorbidente durante il lavaggio o un umidificatore per aumentare l'umidità nella stanza.
Il controller è caldo	Il controller si surriscalda durante l'uso	Non si tratta di un malfunzionamento. Se si riscontra un surriscaldamento, interrompere l'utilizzo e contattare il personale post-vendita.

Se il controller visualizza il seguente codice di errore, contattare il venditore o il personale post-vendita:

- E0、E1、E2、E3、E4

SERVIZIO POST- VENDITA

Si prega di leggere i seguenti termini post-vendita.

1. Usarlo in conformità con le istruzioni per l'uso, l'etichetta dell'acqua di lavaggio e altri requisiti. Se si verificano guasti o danni durante l'uso normale, la nostra azienda lo riparerà o sostituirà gratuitamente durante il periodo post-vendita.
2. Quando si verifica un malfunzionamento durante il periodo di garanzia e il prodotto viene riparato o sostituito gratuitamente, spiegare dettagliatamente il malfunzionamento al personale post-vendita.
3. Il servizio post-vendita è limitato alla sostituzione o riparazione del prodotto stesso. Durante il periodo di garanzia non possiamo fornire altre garanzie.
4. Se non sei in grado di fornire il servizio post-vendita al venditore per motivi quali lo spostamento o la cessione di articoli, contatta il servizio clienti post-vendita.
5. Conservare correttamente la busta di imballaggio, il manuale di istruzioni e le altre parti durante il periodo di garanzia. In caso di smarrimento o danneggiamento il servizio post-vendita non sarà disponibile.
6. Durante il periodo di garanzia, se si verificano le seguenti situazioni, sono necessarie riparazioni a pagamento:
 - a. Guasti o danni causati da uso errato, manutenzione impropria, modifiche, ecc.
 - b. Conservazione impropria, caduta o rottura che causa malfunzionamenti.
 - c. Guasti e danni causati da incendi, terremoti e altre calamità naturali.
 - d. Guasti o danni causati dall'uso al di fuori del normale uso domestico (come uso continuo a lungo termine, uso su veicoli, navi, ecc.).
 - e. Guasti o danni causati dallo spostamento, dal trasporto o dallo spostamento dopo l'acquisto.
7. Questi termini post-vendita sono limitati all'uso di questo prodotto.
8. In caso di smarrimento il manuale di istruzioni non verrà sostituito, si prega di conservarlo correttamente.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Siamo certi che vivrai un'esperienza piacevole con esso.

Come parte del nostro impegno per la tua soddisfazione, offriamo una garanzia di 12 mesi. Se riscontri problemi, contatta il venditore tramite Amazon e ti risponderemo entro 24 ore. Il nostro team dedicato al servizio clienti è sempre qui per aiutarti.

Apprezziamo davvero il tuo acquisto e non vediamo l'ora di garantire che la tua esperienza con il nostro prodotto sia niente meno che eccellente.

Email: yolisupport@163.com