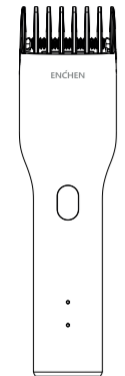


**ENCHEN**

## Машинка для стрижки волосся ENCHEN BOOST

Інструкція з експлуатації

### Важливі заходи безпеки!

#### Небезпечно

- Цей виріб та допоміжне приладдя до нього не є іграшками. Будь ласка, зберігайте їх у недоступному для дітей місці, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
- Ніколи не підключайте та не витягуйте шнур живлення мокрими руками, тримайте шнур подалі від липких та інших рідин.
- Обов'язково переконайтеся в тому, що корпус машинки для стрижки волосся, адаптер та шнур живлення сухі. Не використовуйте машинку у ванній.
- Цей виріб містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте акумулятор у вогонь і ніколи не заряджайте, не використовуйте та не залишайте акумуляторну батарею в місцях із високою температурою.
- Не використовуйте машинку для стрижки волосся, якщо шнур живлення або адаптер пошкоджені, або якщо з'єднання між нею та електричною розеткою нестабільне.

**Символ, зазначений праворуч, вказує на те, що корпус машинки для стрижки волосся не можна мити під струменем води.**

**Попередження: Слідкуйте за тим, щоб корпус машинки для стрижки волосся був сухим.**



#### Увага!

- Переконайтеся, що шнур живлення та виріб сухі. Не промивайте машинку для стрижки волосся водою.
- Перш ніж підключати шнур живлення та починати заряджання, переконайтеся, що напруга, вказана на корпусі цього виробу, відповідає напрузі живлення.
- Якщо шнур живлення пошкоджений або ви загубили його,


придбайте оригінальну модель у виробника або у відділі післяпродажного обслуговування, щоб здійснити заміну.

- Використовуйте та зберігайте цей виріб у місці, температура в якому становить від 5°C до 35°C.
- У разі виявлення будь-яких пошкоджень або несправностей цього виробу негайно припиніть використовувати його. Усуньте проблему відповідно до типу несправності та, за потреби, віднесіть виріб до відділу технічного обслуговування нашої компанії для подальшого ремонту.
- Не використовуйте виріб із пошкодженою або зношеною насадкою-гребінкою.
- Щоб замінити акумуляторну батарею, не розбирайте корпус машинки для стрижки волосся.
- Не занурюйте цей виріб у воду або будь-яку рідину.
- Не кидайте та не запускайте цей виріб. Якщо він пошкодився внаслідок удару або падіння, припиніть його використання.
- Особи з фізичними вадами, психічними розладами або відсутністю відповідного досвіду та знань (включаючи дітей) повинні використовувати цей виріб тільки під наглядом своїх опікунів або за їх вказівками.
- Будь ласка, не використовуйте його на тваринах.
- Перед тим, як вийняти акумуляторну батарею, переконайтеся, що двигун виробу вимкнений.

### Основні технічні характеристики

Назва продукту: машинка для стрижки волосся  
 Модель: тример  
 Номінальна напруга: 5 В ---  
 Номінальна потужність: 5 Вт  
 Час зарядження: 1,5 години

### Опис продукту

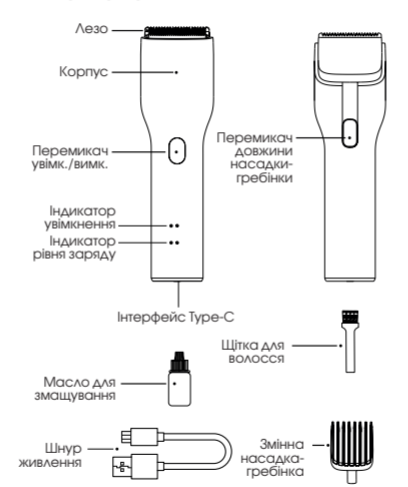

### Використання


Зберіть насадку-гребінку для стрижки. Вам необхідно відрегулювати довжину насадки-гребінки машинки для стрижки в залежності від того, як ви хочете підстригтися. Посуньте один кінець насадки-гребінки в бік корпусу виробу; виріб готовий до використання. Ви можете відрегулювати відповідну довжину насадки-гребінки машинки для стрижки в залежності від того, як ви хочете підстригтися. Якщо ви закінчили використовувати насадку-гребінку, ви можете натиснути на кнопку на насадці-гребінці, а потім обережно потягнути за насадку-гребінку однією рукою, щоб зняти її. Слідкуйте за тим, щоб волосся перед стрижкою було чистим і гладким. Не зупиняйте машинку під час стрижки волосся. Виберіть правильне положення насадки-гребінки машинки для стрижки відповідної довжини. Є 7 позицій стрижки для певної довжини волосся, від 3 мм до 21 мм.

#### Стрижка волосся на маківці та скронях

Тримайте машинку для стрижки в руці, слідкуйте за тим, щоб нижня частина насадки-гребінки постійно торкалася шкіри голови, і повільно рухайте її вперед у напрямку, протилежному напрямку росту волосся, повторіть кілька разів, зістригайте волосся спереду назад. Якщо Ви стрижете 3-місячну дитину рекомендуємо залишити волосся навколо тім'ячка.

#### Стрижка волосся на потилиці та стрижка бакенбард

Натискайте і стрижіть волосся у напрямку знизу доверху, повторіть кілька разів, доки волосся на потилиці та бакенбарди не буде зрізане до відповідної довжини.

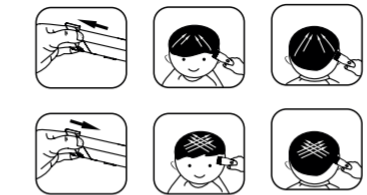


### Зарядка

- Перед зарядкою переконайтеся, що машинка для стрижки волосся вимкнена.
- Машинку для стрижки волосся слід заряджати тоді, коли акумулятор буде майже розряджений.
- Під'єднайте один кінець шнура живлення до адаптера, а інший кінець - до інтерфейсу TYPE-C на машинці для стрижки волосся. Потім вставте вилку адаптера живлення в розетку. У цей час заблимає індикатор живлення. Після повного зарядження акумуляторної батареї індикатор живлення буде світитися безперервно.
- Перед першим використанням цього виробу переконайтеся, що він повністю заряджений. Повне зарядження цього виробу триває приблизно 1,5 години.
- Придатною напругою для цього виробу є 5В постійного струму.
- Щоб не скоротити термін служби виробу, вийміть адаптер з електричної розетки після повного зарядження акумулято-

ра та зарядіть акумуляторну батарею знову тоді, коли вона повністю розрядиться. Слідкуйте за тим, щоб машинка для стрижки волосся не була постійно підключена до джерела живлення після її повного зарядження.

- Не заряджайте машинку для стрижки волосся, не вийнявши її з упаковки.
- Машинку для стрижки волосся можна використовувати під час зарядки.

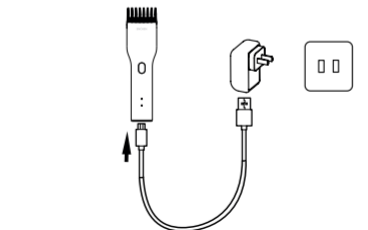

### Очищення та технічне обслуговування

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Цей виріб не є водонепроникним, не використовуйте воду для промивання корпусу машинки для стрижки.**

Перед використанням цього виробу, змастіть леза та ріжучі зубчики невеликою кількістю масла, що постачається виробником.



Перед очищенням вимкніть живлення та вийміть вилку адаптера живлення з розетки. Зніміть насадку-гребінку та відкрутіть лезо. При відкручуванні леза тримайте його великим пальцем, так, щоб палець був у напрямку, протилежному ріжучому зубчику, а потім натисніть так, як позначено стрілками.



Використовуйте спеціальну щітку для очищення, щоб видалити все волосся із прорізу леза.



### Зверніть увагу!

Щоб лезо не впало і не зламалося, під час зняття виштовхуйте його однією рукою, а іншою притримуйте. Термін служби машинки для стрижки волосся безпосередньо пов'язаний із частотою використання та технічним обслуговуванням. Якщо леза під час використання трохи нагріваються – це нормально і не впливає на звичайну експлуатацію.

### Важливі вказівки з техніки безпеки

**Примітка: Акумуляторна батарея, що використовується в цій машинці для стрижки волосся - це літійова акумуляторна батарея типу ICR14500 на 3,7В. Якщо необхідно вийняти акумуляторну батарею, вимкніть живлення і використовуйте машинку доки акумулятор не розрядиться.**

- Відкрийте задню кришку за допомогою плоскої викрутки;
- За допомогою викрутки відкрутіть гвинт на машинці для стрижки волосся;
- За допомогою хрестової викрутки відкрутіть два гвинти на платі та вийміть її;
- Відріжте електричний контакт на акумуляторній батареї, вийміть батарею та утилізуйте її належним чином.

**Примітка: Не допускайте короткого замикання електричного контакту акумуляторної батареї.**



## Виявлення та усунення несправностей

Несправність	Причина несправності	Вирішення
Не працює після увімкнення	Перемикач увімк./вимк. перестав працювати	Відправте машинку для стрижки волосся до центру післяпродажного обслуговування для виконання ремонту
	Акумуляторна батарея розряджена	Під'єднайте машинку для стрижки волосся до шнура живлення та зарядіть акумуляторну батарею.
	Несправність електричного ланцюга	Відправте машинку для стрижки волосся до центру післяпродажного обслуговування для виконання ремонту
Індикатор заряду не працює	Неправильне підключення до електромережі	Під'єднайте машинку для стрижки волосся до шнура живлення та зарядіть акумуляторну батарею.
	Непрацюючий індикатор	Відправте машинку для стрижки волосся до центру післяпродажного обслуговування для виконання ремонту
	Несправність електричного ланцюга	Відправте машинку для стрижки волосся до центру післяпродажного обслуговування для виконання ремонту

Тривалий час зарядки	Термін придатності батареї сплив	Відправте машинку для стрижки волосся до центру післяпродажного обслуговування для виконання ремонту
	Несправність електричного ланцюга	Відправте машинку для стрижки волосся до центру післяпродажного обслуговування для виконання ремонту

## Захист навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перш ніж викидати машинку для стрижки волосся, необхідно викинути батарею або передати машинку для стрижки волосся до відповідного офіційного пункту для подальшої утилізації акумуляторної батареї. Ви також можете передати машинку для стрижки волосся у визначений компанією відділ переробки: у відділі технічного обслуговування її розберуть на частини, а акумуляторну батарею відправлять на переробку.

## Увага

У випадку пожежі, що виникла через загоряння акумуляторної батареї, не замикайте батарею накоротко. Не кидайте акумуляторну батарею у вогонь, щоб уникнути вибуху або виділення токсичних речовин.

## Увага

**Дії при виявленні несправності/пошкодженні: припиніть використовувати продукцію, зверніться до продавця або виробника.**

### Правила та умови ефективного і безпечного використання та зберігання товару:

- сухе, чисте, вентилязоване приміщення;
- відстань від опалювальних пристроїв - від 1 м;
- температура повітря від -10°C до + 50°C;
- відносна вологість повітря 60-65%;
- не допускати потрапляння прямих сонячних променів, вологи, вогню;
- не намагатися застосовувати разом з пристроями з роз'ємами, розміри, форма і призначення яких не збігаються з передбаченими виробником продукції;

### Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання:

Це маркування вказує на те, що продукт не слід утилізувати як інше побутове сміття на території ЄС з метою запобігання можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів. Будь ласка, не викидайте виріб як побутові відходи. Утилізуйте електронні вироби належним чином, відповідно до місцевих норм.

**Увага!** Пристрої, які оснащені літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати, здавлювати, проколювати, занурювати в воду або вогонь, піддавати дії температур вище 60°C за для уникнення завдання шкоди здоров'ю та навколишньому середовищу. Несправну літій-іонну батарею необхідно утилізувати відповідно до місцевих норм.

## Гарантійний талон

Дата продажу: \_\_\_\_\_  
Найменування виробу: \_\_\_\_\_  
IMEI/SN: \_\_\_\_\_  
Підпис продавця/М.П.: \_\_\_\_\_  
Найменування та адреса торговельної організації: \_\_\_\_\_

ПІБ/підпис клієнта: \_\_\_\_\_

### ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недоліків	Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбіватора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів  
Підпис та печатка виконавця \_\_\_\_\_

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів  
Підпис та печатка виконавця \_\_\_\_\_

Гарантійний термін експлуатації подовжено на \_\_\_\_\_ днів  
Підпис та печатка виконавця \_\_\_\_\_

## Доповнення до інструкції по експлуатації

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного заповнення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

### 1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.

- 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
- 1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
- 1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці.

Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довідками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(и) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке(ий) зазначено(ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару.

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).

1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення спланичених за нього.

1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

### 2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИЛИ ВНАСЛІДОК:

- 2.1.Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
  - будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
  - попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін.;
  - експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
  - неправильна установка і підключення товару;
  - ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематичних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

- відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- 2.2 Дії непереборної сили(стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

### 3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

- 3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямий або непрямий збиток (або збитки) виключаючи але не обмежуючи упущену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
- 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, реміні, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
- 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природного зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
- 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

### 4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

- 4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).
- 4.2 Ушкодження, спричинені недбаліми, неохайним вико-

ристанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.

4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів (включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставлені або рекомендовані виробником

4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.

4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303

4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

## Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»  
13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а  
(ТЦ «Олімпійський»)  
(044) 383-97-57, (050) 423-87-57  
(067) 383-87-57, (073) 383-87-57  
код ЄДРПОУ 38014308  
robimgood.com.ua



ТОВ «Gratis, ЛТД»  
02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20  
(066) 272-15-25  
(067) 272-15-25  
код ЄДРПОУ 23159341  
gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»  
02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б  
0 800-504-504  
0 800-211-501  
0 800-211-499  
код ЄДРПОУ 36940600  
krok-ttc.com