



ЗМІСТ	ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ НА ОСНОВІ МОЛОКА	13
ВСТУП	Наповнення та фіксація контейнера для молока	13
Система символів, що використовується у цій інструкції	Приготування капучино	13
Літери в дужках	Приготування маккіато	13
Проблеми і їх вирішення	Приготування кави з молоком	13
БЕЗПЕКА	Приготування спіненого молока та гарячого молока (БЕЗ КАВИ)	14
Основні правила безпеки	Очищення пристрою для спінування молока за допомогою кнопки CLEAN (Очищення)	14
ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ	Програмування розміру порції кави і молока	14
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ	14
ОПИС	Приготування	14
Опис приладу	ОЧИЩЕННЯ	14
Опис контейнера для молока	Очищення контейнера для кавової гущі	15
Опис панелі управління	Очищення піддону для крапель	15
Опис приладдя	Очищення внутрішньої частини кавомашини	15
ПІДГОТОВЧІ ДІЇ	Очищення контейнера для води	15
Перевірка приладу	Очищення отворів подачі кави	15
Встановлення приладу	Очищення отвору для засипання меленої кави	16
Підключення приладу	Очищення заварювального блоку	16
Перший пуск в роботу	Очищення контейнера для молока	16
УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ	Очищення насадки для гарячої води/пари	17
ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ	ДЕКАЛЬЦИНАЦІЯ	17
ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ МЕНЮ	ПРОГРАМУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ	17
Декальцифікація	Вимірювання жорсткості води	18
Налаштування мови	Встановлення жорсткості води	18
Енергозбереження	Тепер кавомашину перепрограмовано згідно з новими параметрами жорсткості води	18
Налаштування часу	ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ	18
Автоматичне увімкнення	Встановлення фільтра	18
Автоматичне вимкнення (режим очікування)	Заміна фільтра	18
Температура кави	Вилучення фільтра	19
Встановлення фільтра	ТЕХНІЧНІ ДАНІ	20
Звукове сповіщення	ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ	21
Функція статистики	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	22
Стандартні налаштування виробника (скидання)		
ПРИГОТУВАННЯ КАВИ		
Вибір смаку кави		
Вибір розміру порції кави		
Персоналізація розміру порції		
Регулювання кавомолки		
Рекомендації для приготування більш гарячої кави		
Приготування кави з кавових зерен		
Приготування кави з меленої кави		


A

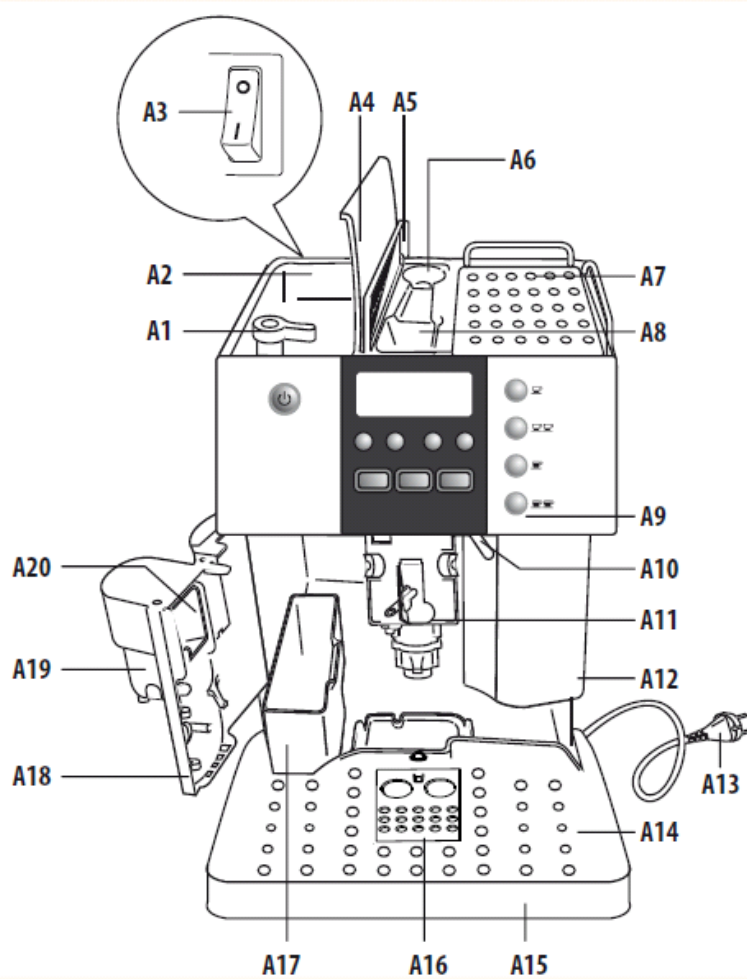


B












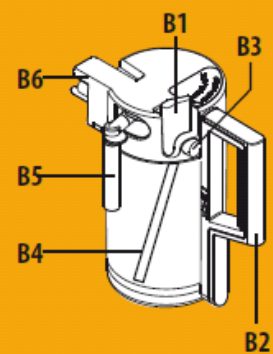












C








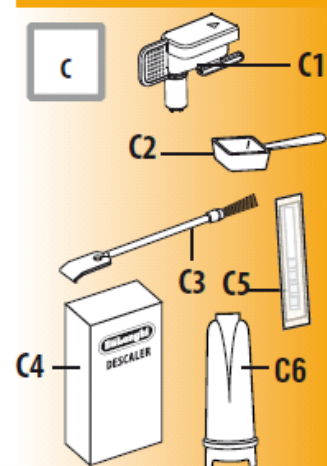


D

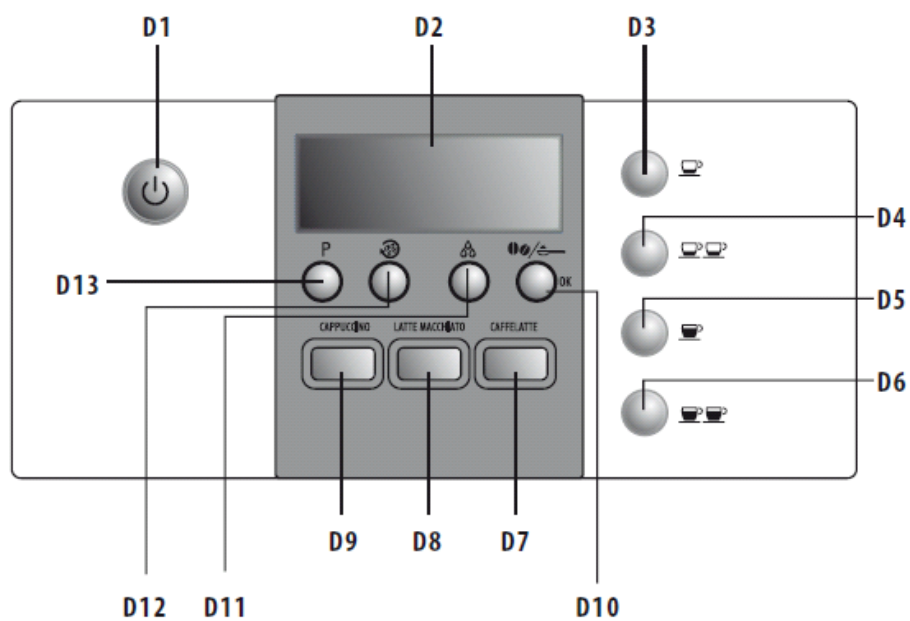

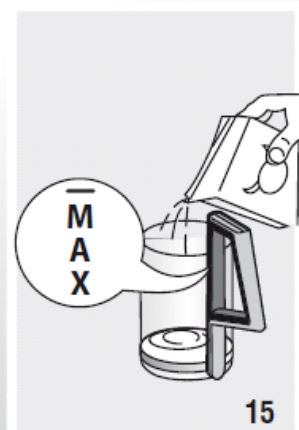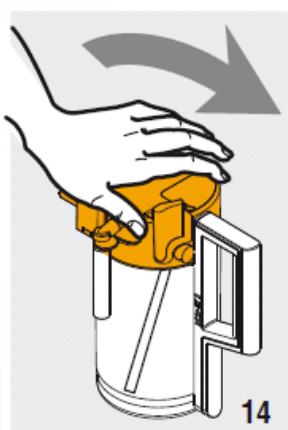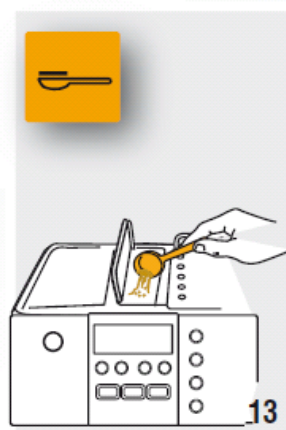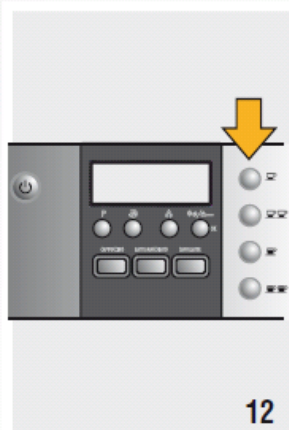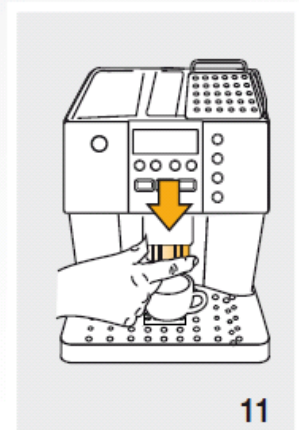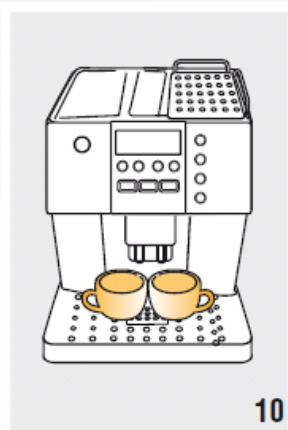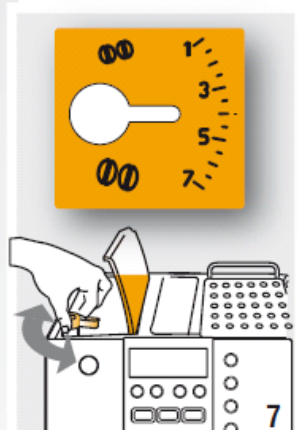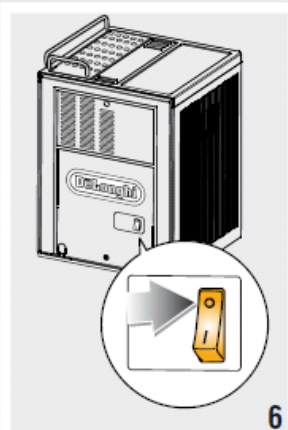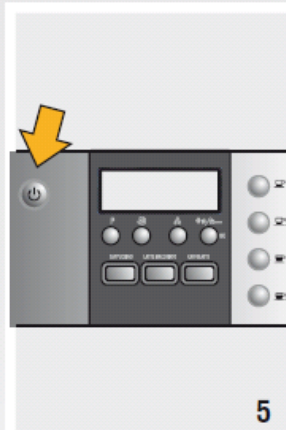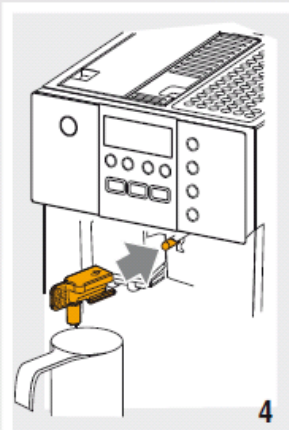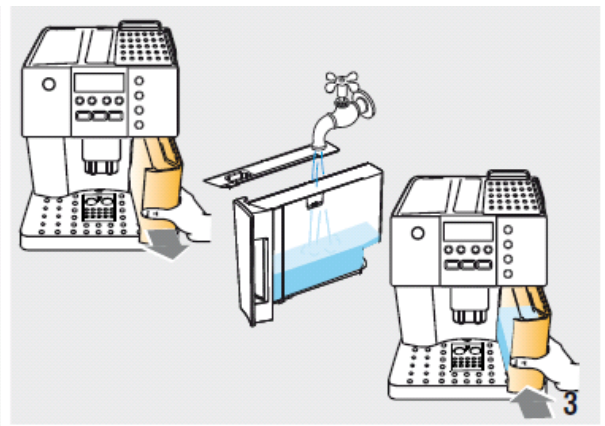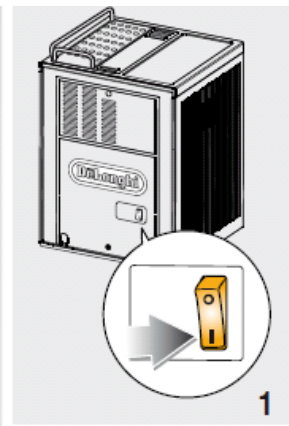

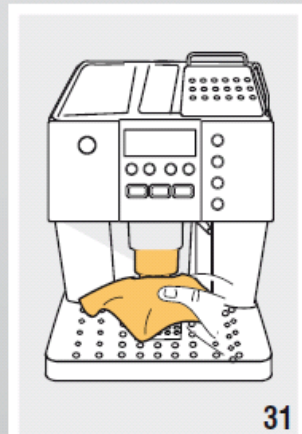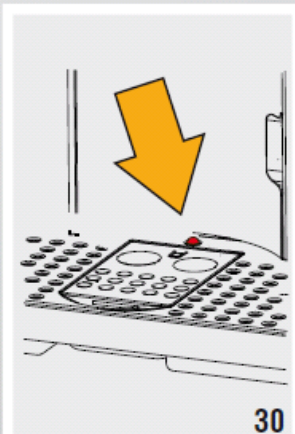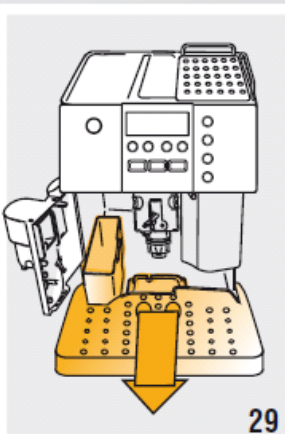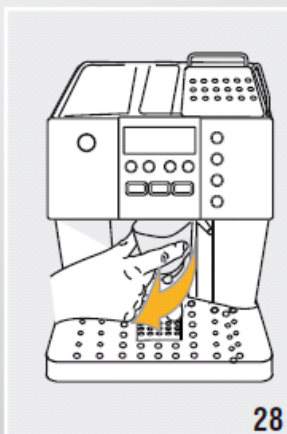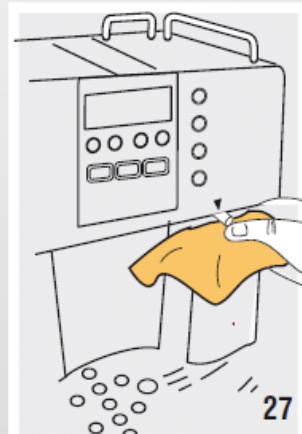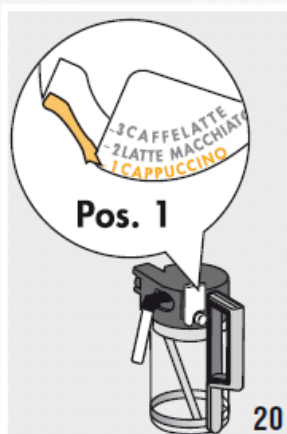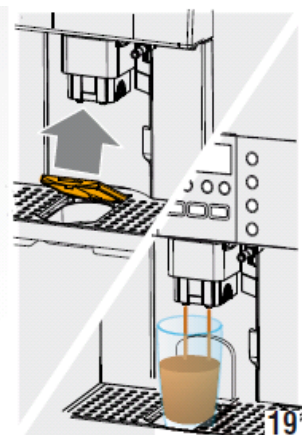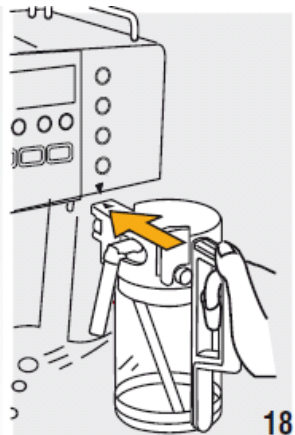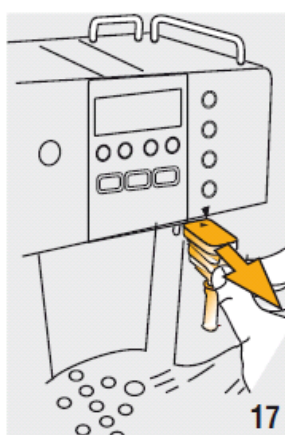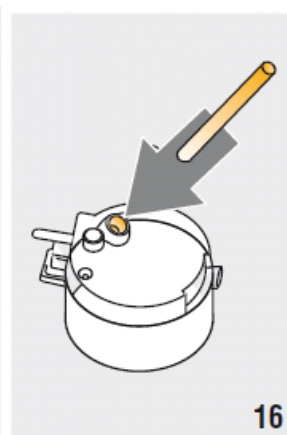

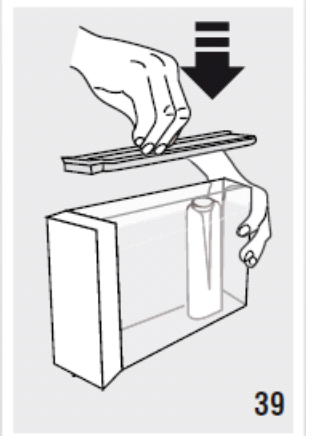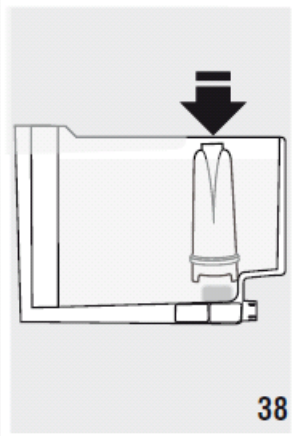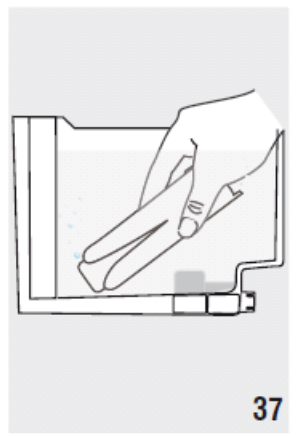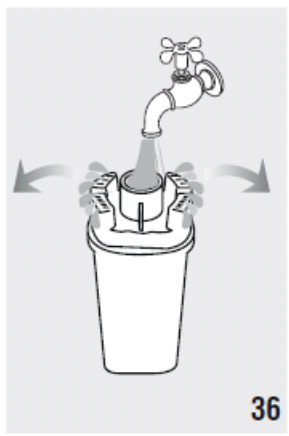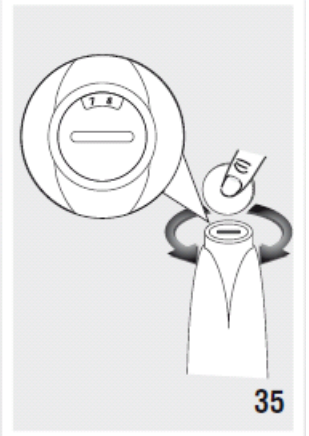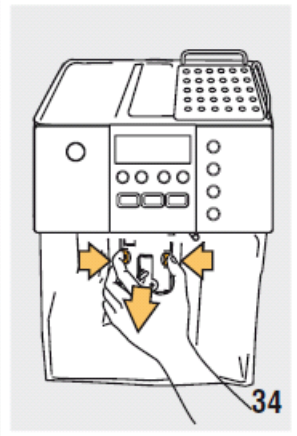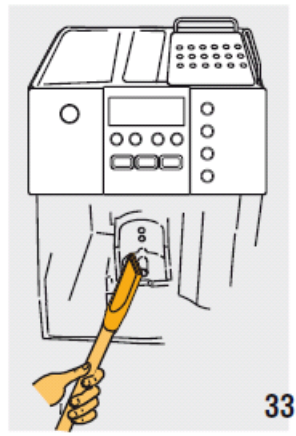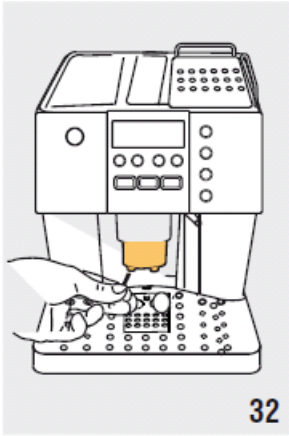

ВСТУП

Дякуємо Вам за вибір каво машини для приготування кави та капучино.

Бажаємо Вам приємно проводити час із Вашим новим пристроєм. Прیدіліть кілька хвилин знайомству з цією інструкцією з експлуатації.

Завдяки цьому Ви зможете уникнути виникнення небезпечних ситуацій чи нанесення ушкоджень кавомашині.

Умовні позначення, що використовуються у цій інструкції

Ці умовні позначення супроводжують важливі правила користування. Ви повинні обов'язково дотримуватися цих попереджень.



Небезпека!

Недотримання може стати причиною ураження електричним струмом з небезпекою для життя.



Увага!

Недотримання може призвести до опіків або викликати пошкодження приладу.



Небезпека опіків!

Недотримання може призвести до опіків або опарювань.



Примітка:

Цей символ указує на важливі для користувача поради та інформацію.

Літери в дужках

Літери в дужках відповідають позначенням, наведеним у параграфі «Опис приладу» (стор. 7).

Проблеми і ремонт.

У разі виявлення неполадок спробуйте вирішити проблеми, що виникли, насамперед за допомогою рекомендацій, наведених у параграфах «Повідомлення на дисплеї» на стор. 20 та «Усунення несправностей» на стор. 21. Якщо цього буде недостатньо, або знадобляться подальші роз'яснення, ми рекомендуємо Вам звернутися до сервісної служби, зателефонувавши за номером, зазначеним у доданому аркуші «Служба допомоги клієнтам». Якщо у переліку країн у даному аркуші не вказана Ваша країна, зателефонуйте за номером, зазначеним у гарантійному талоні. У разі потреби ремонту звертайтеся винятково до сервісної служби компанії De'Longhi. Адреса вказана в гарантійному сертифікаті, який додається до кавомашини.

БЕЗПЕКА

Основні правила безпеки



Обережно!

Оскільки прилад працює від електричного струму, не виключається небезпека ураження електричним струмом.

У зв'язку з цим рекомендуємо дотримуватися наступних правил безпеки:

- Не торкайтеся приладу мокрими руками або ногами.
- Не торкайтеся штепсельної вилки мокрими руками.
- Переконайтеся в тому, що до електричної розетки забезпечено вільний доступ, тому що тільки в цьому випадку можна буде швидко висмикнути вилку з розетки в разі потреби.
- Якщо потрібно висмикнути вилку, тримайтеся тільки за неї. Ні в якому разі не тягніть за шнур, оскільки так його можна пошкодити.
- Щоб повністю відключити апарат від мережі електроживлення, переведіть головний вимикач, розміщений на задній частині приладу, в положення 0 (рис. 6).
- У разі пошкодження приладу не намагайтеся відремонтувати його самостійно. Вимкніть прилад, витягніть штепсельну вилку з розетки і зверніться до Служби технічної підтримки.
- При пошкодженні штепсельної вилки або шнура живлення здійснюйте їхню заміну тільки у Службі технічної підтримки De'Longhi задля уникнення будь-якого ризику.



Увага!

- Зберігайте пакувальний матеріал (пластикові пакети, пінопласт) подалі від дітей.
- Не дозволяйте використовувати прилад особам (у тому числі дітям) з обмеженими психічними, фізичними та сенсорними можливостями або з недостатнім досвідом і знаннями, за винятком випадків, коли ці особи перебувають під наглядом людини, відповідальної за їхню безпеку, або пройшли у неї навчання. Стежте за тим, щоб діти не бавилися з приладом.



Небезпека опіків!

Оскільки даний прилад виробляє гарячу воду, під час його роботи може утворюватися пара. Уникайте прямого контакту з бризками води або гарячої пари.

ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ

Прилад призначений для приготування кави та для підігріву напоїв.

Будь-яке інше використання вважається застосуванням не за призначенням.

Даний прилад не призначений для комерційного використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок використання приладу не за призначенням.

Даний прилад повинен використовуватися тільки у побуті. Не передбачається його використання:

- у кухонних приміщеннях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих зон;
- у структурах зеленого туризму;
- у готелях, мотелях та інших подібних структурах;
- у постійно здаваних в оренду номерах.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Уважно прочитайте ці інструкції перед початком використання приладу.

- Недотримання даних інструкцій може призвести до пошкодження приладу.

Виробник не несе відповідальності за збитки, заподіяні внаслідок недотримання даних інструкцій з експлуатації.



Примітка:

Збережіть ці інструкції. Їх потрібно додати до приладу також у випадку його передачі іншому власнику.

ОПИС

Опис приладу

(стор. 3 – **A**)

- A1. Ручка регулювання ступеня помелу
- A2. Контейнер для кави в зернах
- A3. Головний вимикач
- A4. Кришка контейнера для кави в зернах
- A5. Кришка отвору і поглиблення для мірки
- A6. Поглиблення для мірки
- A7. Панель для нагрівання чашок
- A8. Отвір для засипання меленої кави
- A9. Панель управління
- A10. Трубка для подачі гарячої води і пари
- A11. Заварювальний блок
- A12. Контейнер для води
- A13. Шнур живлення
- A14. Таця панелі для чашок
- A15. Піддон для крапель

A16. Відділення для склянки кави, підфарбованої молоком / склянки кави з молоком (якщо це передбачено)

A17. Піддон для крапель

A18. Дверцята для догляду

A19. Блок подачі кави (регулюється за висотою)

A20. Канал подачі кави

Опис контейнера для молока

(стор. 2 - B)

B1. Кришка з пристроєм для спінування молока

B2. Ручка контейнера

B3. Кнопка для очищення CLEAN

B4. Трубка для спінування молока

B5. Трубка для видачі спіненого молока

B6. Чашка для молока

Опис приладдя

(стор. 2 - C)

C1. Блок видачі гарячої води

C2. Мірка

C3. Пензлик для очищення

C4. Засіб для видалення накипу

C5. Індикаторна смужка для визначення твердості води (Total hardness test - Тест води на жорсткість)

C6. Фільтр для пом'якшення води (якщо це передбачено)

Опис панелі управління

(стор. 2 – **D**)

Деякі кнопки на панелі управління виконують подвійну функцію: див. детальний опис у дужках.

D1. Кнопка  ON / STAND-BY
(ВКЛ / РЕЖИМ ОЧІКУВАННЯ)

D2. Дисплей

D3. Кнопка  для подачі 1 чашки міцної кави

D4. Кнопка  для подачі 2 чашок міцної кави

D5. Кнопка  для подачі 1 великої чашки кави

D6. Кнопка  для подачі 2 великих чашок кави

D7. Кнопка КАВА З МОЛОКОМ: для подачі 1 чашки кави з молоком (або гарячого молока, якщо на неї натиснути 2 рази поспіль)

D8. Кнопка підфарб. МОЛОКОМ: для подачі 1 чашки кави, підфарбованої молоком (або спіненого молока, якщо на неї натиснути 2 рази поспіль)

D9. Кнопка капучино: для подачі 1 чашки капучино (або спіненого молока, якщо на неї натиснути 2 рази поспіль)

D10. Кнопка  для вибору смаку кави або приготування з використанням меленої кави. (Кнопка ОК для підтвердження змін налаштування меню).

D11. Кнопка  подачі гарячої води.

(Кнопка  для зміни налаштування меню).

D12. Кнопка  для виконання споліскування.

(Кнопка  для зміни налаштування меню).

D13. Кнопка P: *pentru a intra sau iesi din meniu.*

ПІДГОТОВЧІ ДІЇ

Перевірка приладу

Після зняття упаковки перевірте цілісність приладу і його комплектність. Не використовуйте прилад при виявленні явних пошкоджень. Зверніться до Служби технічної підтримки De'Longhi.

Встановлення приладу



Увага!

При встановленні приладу слід дотримуватися наступних запобіжних заходів:

- Прилад виділяє тепло в навколишнє середовище. Після розміщення приладу на робочій поверхні переконайтеся в тому, що залишені 3 см вільного простору від поверхонь приладу, бічних сторін, а також вільні 15 см над самим приладом.
- Якщо всередину приладу випадково потрапить вода, це може його пошкодити. Не встановлюйте прилад поблизу водопровідних кранів або мийки.
- Існує ризик пошкодження приладу у випадку замерзання води всередині нього. Забороняється встановлювати прилад у місцях, де температура може опускатися нижче відмітки замерзання води.
- Розмістіть шнур живлення так, щоб його не могли пошкодити гострі краї, і щоб він не контактував із нагрітими поверхнями (напр., з електричними плитами).

Підключення приладу



Увага!

Переконайтеся в тому, що напруга в електричній мережі відповідає величині, зазначеній на заводській табличці, розташованій в нижній частині приладу.

Підключайте прилад тільки в розетку, яка встановлена у відповідності з усіма правилами, розрахована на мінімальну силу струму 10 А та має діюче заземлення.

У випадку несумісності розетки з вилкою приладу зверніться до кваліфікованого спеціаліста для заміни розетки.

Перший пуск у роботу



Примітка:

- Кавомашина пройшла випробування з використанням кави на підприємстві-виробнику, можливі сліди кави в кавомолці — абсолютно нормальне явище. При цьому гарантується, що прилад — новий.
- Рекомендується в найкоротший термін відрегулювати жорсткість води, виходячи з умов, виконуючи процедуру, описану в розділі

«Програмування жорсткості води» (стор. 17).

1. Підключіть прилад до електричної мережі та переведіть у відповідне положення I (рис. 1) головний вимикач, який знаходиться на тильній частині приладу.

Необхідно обрати потрібну мову (чергування мов відбувається з інтервалом приблизно в 3 секунди):

2. При появі потрібної мови натисніть і утримуйте кілька секунд кнопку OK (рис. 2). Після збереження в пам'яті мови на дисплеї з'явиться повідомлення: "українська мова встановлено".

Продовжіть, дотримуючись видаваних приладом інструкцій:

3. "ЗАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР!": Витягніть контейнер для води, заповніть його до лінії MAX свіжою водою і поверніть його на місце (рис. 3).

4. "ВСТАВТЕ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ Натисніть ОК": Переконайтеся, що блок подачі гарячої води вставлений на трубку подачі панри, і помістіть зверху контейнер (рис. 4) мінімальною місткістю 100мл.

5. Натисніть кнопку OK (рис. 2). На дисплеї з'явиться напис "Будь ласка, чекайте ...", в той час як прилад починає видачу гарячої води.

Прилад завершує процедуру першого запуску, з'являється повідомлення "Відбувається вимикання, Будь ласка, чекайте ...", після чого прилад вимикається.

Тепер кавомашина готова до звичайного використання.



Примітка:

- При першому використанні необхідно приготувати 4–5 порцій кави та 4–5 порцій капучино, тільки після цього з'являться задовільні результати.

УВІМКНЕННЯ ПРИЛАДУ



Примітка:

- Перш ніж увімкнути прилад, переконайтеся в тому, що головний вимикач, який знаходиться на задній частині приладу, знаходиться в пол. I (рис. 1).

При кожному увімкненні приладу автоматично виконується цикл попереднього підігріву та ополіскування, який не можна переривати. Прилад буде готовий до використання тільки після закінчення даного циклу.



Небезпека опіків!

Під час ополіскування з отворів для подачі кави витікає незначна кількість гарячої води, яка збирається у спеціальній таці для крапель, розташованій нижче. Стежте за тим, щоб на Вас не потрапили бризки води.

- Щоб увімкнути прилад, натисніть на кнопку  (рис. 5): на дисплеї з'являється повідомлення «Нагрівання ... Будь ласка, чекайте».

Після завершення нагрівання з'явиться інше повідомлення: "Ополіскування" разом з індикаційною шкалою, яка заповнюється по мірі приготування; таким чином, відбувається нагрівання бойлера та подача гарячої води у внутрішні контури з метою їх нагрівання. Потрібна температура досягнута кавомашиною, коли на дисплеї з'являється повідомлення із зазначенням смаку і розміру порції кави.


ВИМКНЕННЯ ПРИЛАДУ

При кожному вимкненні прилад виконує автоматичне ополіскування, яке не можна переривати.



Увага!

Щоб уникнути ушкоджень приладу, для його виключення завжди натискайте кнопку



Небезпека опіків!

Під час ополіскування з отворів для подачі кави витікає певна кількість гарячої води. Стежте за тим, щоб на Вас не потрапили її бризки.

Щоб вимкнути прилад, натисніть на кнопку (рис. 5). Прилад виконає споліскування.



Увага!

В разі тривалого періоду, протягом якого кавомашина не використовується за призначенням, слід перевести головний вимикач в положення 0 (рис.6).

Ніколи не переводьте головний вимикач в положення О при увімкненому приладі.

Ополіскування не виконується, якщо під час включення кавомашини не готувалися напої на основі кави.

ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ В МЕНЮ

Щоб зайти в меню програмування, натисніть кнопку **P**; В цьому меню можна вибрати наступні параметри: Видалення накипу, Вибір Мови, Економія енергії, Налаштування часу, Автоматичне увімкнення, Автоматичне вимикання, Жорсткість води, Фільтр Води, Звукове сповіщення, Статистика, Заводські параметри.

Декальцинація

Вказівки з декальцинації (видалення накипу) подано на стор 17.

Вибір мови

За необхідності змінити мову на дисплеї дійте таким чином:

1. Натисніть на кнопку **P**, щоб увійти в меню програмування;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис Налаштування мови ";

3. Натисніть **OK**;

4. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не дисплеї не з'явиться потрібна мова;

5. Натисніть **OK** для підтвердження;

6. Для виходу з меню натисніть кнопку **P**.

Енергозбереження

За допомогою цієї функції можна підключити або відключити режим енергозбереження. Коли задіяна дана функція, забезпечується мінімальне споживання електроенергії відповідно до чинного європейського законодавства.

1. Натисніть кнопку **P** для входу в меню;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "Економія енергії";

3. Натисніть **OK**; на дисплеї з'явиться напис "ВИМКНУТИ?" або "УВИМКНУТИ?" якщо функція була вже дезактивована;

4. Натисніть **OK** для дезактивації або активації функції, або натисніть **P** для виходу з меню.

Коли функція активована, приблизно після 1 хвилини простою на дисплеї з'явиться напис «Режим Енергозбереження».



Примітка:

• Щоб вийти з режиму «Енергозбереження» та перейти до подачі обраного напою машині може знадобитися кілька секунд: дане очікування супроводжується швидким збільшенням і наступним таким же швидким зменшенням поділок на індикаторі. Крім того, на дисплеї відображається повідомлення «Відбувається підготовка».

• При переході з режиму «Енергозбереження» для приготування першої кави, може знадобитися кілька секунд очікування.

Налаштування часу

Якщо необхідно налаштувати годинник на дисплеї, дійте таким чином:

1. Натисніть на кнопку **P**, щоб увійти в меню програмування;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "ВСТАНОВІТЬ ЧАС";

3. Натисніть **OK**: sul display lampeggiano le ore;

4. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) щоб змінити годинник ";

5. Натисніть **OK** для підтвердження: на дисплеї почнуть миготіти хвилини;

6. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) щоб змінити хвилини ";

7. Натисніть **OK** для підтвердження;;
8. Потім натисніть на кнопку **P**, для виходу з меню.

Автоматичне увімкнення

Можна задати час автоматичного увімкнення, щоб прилад був готовий до використання на певну годину (наприклад, вранці), так щоб приготувати каву.



Примітка:

Щоб така функція спрацювала, **необхідно правильно встановити час.**

1. Натисніть на кнопку **P**, щоб увійти в меню;
2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "Автомат. вимкнення Вимкнено";
3. Натисніть **OK**: На дисплеї з'явиться повідомлення «УВІМКНУТИ?»;
4. Натисніть **OK**: на дисплеї почнуть миготіти години;

5. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) щоб обрати години";
6. Натисніть **OK** для підтвердження: на дисплеї почнуть миготіти хвилини;

7. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) щоб змінити хвилини";
8. Натисніть **OK** для підтвердження: на дисплеї з'являється «АВТОМАТ. УВІМКНЕННЯ ВКЛ».

9. Кілька разів натисніть на кнопку **P**: на дисплеї з'явиться значок  поблизу с символом позначення часу, щоб показати, що автоматичне включення було запрограмовано.

Для дезактивації даної функції:

1. Натисніть **P** щоб увійти в меню програмування;
2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "АВТОМАТ. УВІМКНЕННЯ ВКЛ";
3. Натисніть **OK**: На дисплеї з'явиться повідомлення «Вимкнути?»;
4. Натисніть **OK** для підтвердження;;
5. Для виходу з меню натисніть кнопку **P**: з дисплея зникне символ .

Автоматичне вимкнення (режим очікування)

Автоматичне вимкнення можна налаштувати через 15 або 30 хвилин, 1, 2 або 3 години. Як перепрограмувати автовимкнення:

1. Натисніть на кнопку **P**, щоб увійти в меню програмування;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "АВТОМАТ. ВИМКНЕННЯ";

3. Натисніть **OK**;

4. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться потрібна опція (15 або 30 хвилин, або через 1, 2 або 3 годин);

5. Натисніть **OK** для підтвердження;;

6. Для виходу з меню натисніть кнопку **P**.

Таким чином, автоматичне вимкнення перепрограмовано.

Температура кави

За необхідності зміни температури води для приготованої кави виконайте такі дії:

1. Натисніть на кнопку **P**, щоб увійти в меню програмування;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "ТЕМПЕРАТУРА КАВИ";

3. Натисніть **OK**;

4. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) , поки на екрані дисплея не відобразиться бажана температура ( = низька,    = висока);

5. Натисніть **OK** для підтвердження;;

6. Для виходу з меню натисніть кнопку **P**.

Налаштування параметрів жорсткості води

Інструкції з встановлення жорсткості води описані на стор 17.

Встановлення фільтра

Інструкції з установки фільтра описані в параграфі «Встановлення фільтра» (стор. 18).

Звукове сповіщення

Дана функція активує або дезактивує звуковий сигнал, який видає кавомашина при натисканні кнопок і при кожній установці / видаленні аксесуарів приладу. Ця кавомашина комплектується з активованим акустичним сповіщенням.

1. Натисніть кнопку **P** для входу в меню;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ ВКЛ";

3. Натисніть **ОК**; на дисплеї з'явиться "ВИМКНУТИ?";

4. Натисніть **ОК** для підтвердження вимкнення: на дисплеї з'явиться "ЗВУКОВИЙ СИГНАЛ ВИКЛ.";

5. Для виходу з меню програмування натисніть кнопку **P**.

Функція статистики

За допомогою цієї функції можна переглянути статистичні дані кавомашини. Щоб вивести на дисплей такі дані:

1. Натисніть на кнопку **P**, щоб увійти в меню;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис «СТАТИСТИКА»;

3. Натисніть **ОК**;

4. Натискаючи на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) , можна перевірити:

- Скільки порцій кави було приготовано;
- Скільки всього напоїв з молоком було приготовано (CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE, MILK);
- Скільки процедур декальцинації було проведено;
- Кількість виданих літрів води;

5. Натисніть двічі кнопку **P**, щоб вийти з меню.

Стандартні налаштування виробника (скидання)

За допомогою цієї функції оновлюються всі налаштування меню, і всі запрограмовані параметри кількості повертаються до початкових стандартних значень, заданих заводом-виробником (мова дисплея залишається незмінною).

1. Для входу в меню натисніть кнопку **P**;

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "ЗАВОДСЬКІ ПАРАМЕТРИ";

3. Натисніть **ОК**;

4. На дисплеї з'являється повідомлення «Чи підтверджуєте?»

5. Натисніть **ОК** для підтвердження і виходу.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

Вибір смаку кави

Кавомашину налаштовано виробником для приготування кави з нормальним смаком.

Можна вибрати один з таких смаків:

Надлегкий смак

Легкий смак

Нормальний смак

Міцний смак

Надміцний смак

Щоб змінити смак, неодноразово натискайте на кнопку , поки не відобразиться бажаний смак.

Вибір розміру порції кави в чашці

Кавомашина була налаштована на заводі на автоматичну подачу такого розміру порції кави:

- Чашка міцної кави, якщо натиснути на кнопку  ;

- Велика чашка кави, якщо натиснути на кнопку  ;

- Дві чашки міцної кави, якщо натиснути на кнопку  ;

- Дві великі чашки кави, якщо натиснути на кнопку  .

Персоналізація розміру порції

Якщо необхідно змінити розмір порції кави, який кавомашина автоматично подає в чашку, виконайте наступні операції:

- натисніть на кілька секунд, а потім відпустити кнопку ]

(кава з меншою кількістю води) або  (велика чашка кави), поки на дисплеї не з'явиться повідомлення "ПРОГР. КІЛЬКОСТІ" і машина не почне приготування кави;

- Як тільки в чашці знаходитиметься необхідна кількість кави, натисніть ще раз на цю ж кнопку, щоб внести в пам'ять новий розмір порції, кавомашина видасть подвійне звукове сповіщення підтвердження.

Після цього кавомашина була запрограмована відповідно до нових налаштувань і на дисплеї з'явиться повідомлення «ГОТОВА ДО РОБОТИ».



Увага!

В пам'ять можна занести тільки окремий розмір порції: автоматичний розмір порції оновлюється автоматично.


Регулювання кавомолки

Кавомолка спочатку не вимагає регулювань, оскільки вона налаштована виробником так, щоб забезпечити правильну видачу кави. Однак, якщо після приготування першої кави, Ви помітите її недостатню консистенцію, практичну відсутність пінки, або занадто повільну видачу кави (краплями), слід підкоригувати регулятором ступінь помелу (рис. 7).



Примітка:

Дозволяється повертати регулятор тільки під час роботи кавомолки.

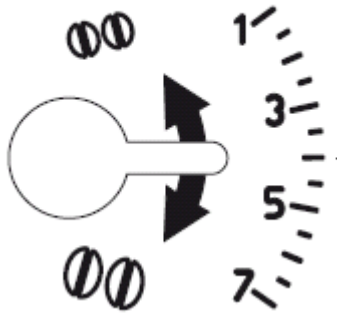

Щоб кава виходила не краплями, поверніть регулятор на одну поділку (не більше) за годинниковою стрілкою у бік цифри 7 (= більш грубий помел). Для отримання більш консистентної кави з кращого пінкою, поверніть регулятор проти годинникової стрілки на одну поділку (кляцання) у бік цифри 1 (= більш тонкий помел). Бажаний результат від такого корегування ви відчуєте тільки після приготування 2 чашок кави (як мінімум). Якщо після даного регулювання не вдалося досягти бажаного результату, необхідно повторити процедуру, повертаючи регулятор ще на одну поділку.

Поради для отримання більш гарячої кави

Для отримання більш гарячої кави рекомендується:

- Перед подачею кави виконайте ополіскування шляхом

натискання кнопки  : з блоку подачі виходить гаряча вода, яка нагріває внутрішній контур кавомашини, роблячи каву більш гарячою;

- нагрійте чашки гарячою водою (використовуючи функцію гарячої води);
- Виберіть в меню найвищий рівень температури кави.

Приготування кави з кавових зерен



Увага!

Не використовуйте зацукровані зерна або карамелізовану каву, оскільки вони можуть приклеїтися до кавомолки і вивести її з ладу.

1. Засипте кавові зерна у відповідний контейнер (рис. 8).
2. Помістіть під отворами для подачі кави:
 - 1 чашку, якщо потрібно приготувати 1 порцію кави (рис. 9);
 - 2 чашки, якщо потрібно приготувати 2 порції кави (рис. 10);
3. Опустіть розподільник так, щоб максимально наблизити його до чашок: так виходить краща кавова пінка (рис. 11).
4. Натисніть на кнопку бажаного розміру порції (рис. 12).
5. Починається приготування.

Одразу після завершення процесу прилад готовий для наступного приготування кави.



Примітка:



• Процес приготування кави можна призупинити у будь-який момент, натиснувши на одну із двох кнопок подачі кави.

- Якщо після подачі кави Ви захочете збільшити розмір порції кави, достатньо натиснути та утримувати (протягом 3 секунд) одну із двох кнопок подачі кави.

Одразу після завершення процесу приготування і подачі кави, кавомашина готова для приготування наступних порцій кави.



Увага!

Якщо кава виходить _ краплями або занадто швидко і практично без пінки або дуже холодною, див. Поради, наведені в розділі «Усунення несправностей» (стор. 22).

Під час роботи на дисплеї можуть з'являтися сигнальні повідомлення; їх значення наводяться в параграфі «Повідомлення на дисплеї» (стор. 21).

Приготування кави з меленої кави



Увага!

- Ніколи не засипайте мелену каву у вимкнений прилад, щоб Категорично забороняється засипати мелену каву в кавомашину, коли вона увімкнена, щоб запобігти розсипанню кави всередині і, відповідно, забрудненню кавомашини. Це може призвести до пошкодження приладу.
- Ніколи не засипайте більше 1 мірної ложки: це може стати причиною засмічення отвору або забруднення внутрішньої частини кавомашини.



Примітка:

При використанні меленої кави можна приготувати за один раз тільки одну чашку кави.



1. Натисніть кілька разів на кнопку  (рис. 2), поки не з'явиться миготливе повідомлення «ГОТОВА ДЛЯ використання меленої кави».

2. Засипте в отвір одну мірку меленої кави (рис. 13).
3. Помістіть чашку під отворами блоку подачі кави.

4. Натисніть на кнопку приготування 1  чашки  (рис. 12).
5. Починається приготування.

Якщо кавомашина була увімкнена в роботу з використанням меленої кави, а потім виникла необхідність повернутися до

приготування кави з використанням зерен, слід відключити функцію меленої кави, натиснувши на кнопку  , і кавомашина буде увімкнена для роботи в новому режимі.

ПРИГОТУВАННЯ НАПОЇВ НА ОСНОВІ МОЛОКА



Увага!

При переході з режиму енергозбереження для приготування необхідного напою, може знадобитися кілька секунд очікування.

Як заповнити і прикріпити чашу з молоком

1. Повертайте кришку контейнера для молока за годинниковою стрілкою до тих пір, поки не подолаєте явно відчутний опір, і зніміть кришку (рис. 14).
2. Наповніть контейнер для молока достатньою кількістю молока, не перевищуючи відмітку рівня MAX, яка знаходиться на ручці (рис. 15).



Примітка:

- Для одержання густої однорідної пінки, необхідно використовувати молоко жирністю 2,5 % або 3,2 % температури холодильника (приблизно 5 °C). Для того, щоб запобігти отриманню погано спіненого молока, або ж утворення великих бульбашок, завжди очищуйте кришку контейнера для молока і отвір для подачі гарячої води, як зазначено в параграфі "Очищення контейнера для молока" та "Очищення отвору подачі пари для подачі гарячої води і пари" на стор. 17.
3. Переконайтеся в тому, що трубка для спінування молока добре вставлена в гніздо, яке перебуває на дні пітчера (рис. 16).
 4. Знову встановіть кришку контейнера для молока і поверніть проти годинникової стрілки до упору.
 5. Вийміть блок подачі гарячої води з отвору подачі пари (рис. 17).
 6. Встановіть контейнер на отвір подачі пари, штовхаючи його до упору (рис. 18): кавомашина видасть звуковий сигнал (якщо була увімкнена функція звукового сигналу).
 7. Поставте досить велику чашку під отвори блоку подачі кави і під трубку подачі спіненого молока.

Лише на деяких моделях: щоб використовувати більш високі чашки / склянки, підніміть кришку спеціальної нішею на панелі для чашок (рис. 19).

Приготування капучино

1. Після того, як ви встановите контейнер для молока, встановіть регулятор спінування молока в положення «1 CAPPUCCINO», яке написано на кришці контейнера для молока (рис. 20).

Можна відрегулювати якість пінки під час подачі: якщо злегка перемістити регулятор в напрямку положення «2 маккіато», то вийде більш компактна пінка.

Якщо ж регулятор перемістити в сторону напису «1 капучино», пінка вийде менш щільною.

2. Натисніть на кнопку CAPPUCCINO (рис. 21). На дисплеї з'явиться повідомлення «Купучино. Перемикач. контейнера. У положенні 1 ». (Через кілька секунд спінене молоко почне виходити з трубки подачі молока і наповнювати чашку, що знаходиться під нею. Виливання молока припиняється автоматично і далі починає виливатися кави).



Увага!

Якщо під час подачі необхідно перервати приготування молока або кави, натисніть на кнопку капучино.

Приготування маккіато

1. Після того, як ви встановите контейнер для молока, встановіть регулятор спінування молока (B1) в положення «2 ПІДФАРБ. МОЛОКОМ »(рис. 22), який зазначено на кришці контейнера для молока.
2. Натисніть на кнопку ПІДФАРБ. МОЛОКОМ (рис. 23). На дисплеї з'явиться повідомлення «підфарб. молоком. Перемикач. контейнера. У положенні 2 ».

(Через кілька секунд спінене молоко почне виходити з трубки подачі молока і наповнювати чашку, що знаходиться під нею.

Виливання молока припиняється автоматично і далі починає виливатися кави).



Увага!

Якщо під час подачі необхідно перервати приготування молока або кави, натисніть на кнопку **підфарб. молоком**.

Приготування кави з молоком

1. Після того, як ви встановите контейнер для молока, встановіть регулятор спінування молока в положення «3 КАВИ З МОЛОКОМ» (рис. 24), яке показано на кришці контейнера для молока.
2. Натисніть на кнопку кави з молоком (рис. 25). На дисплеї з'явиться повідомлення «Кава з молоком. Перемикач. контейнера. У положенні 3 ». (Через кілька секунд спінене молоко почне виходити з трубки подачі молока і наповнювати чашку, що знаходиться під нею. Виливання молока припиняється автоматично і далі починає виливатися кави).



Увага!

Якщо під час подачі необхідно перервати приготування молока або кави, натисніть на кнопку **КАВИ З МОЛОКОМ**.

Приготування спіненого молока та гарячого молока (БЕЗ КАВИ)

1. Після того, як ви встановили контейнер для молока, встановіть регулятор спінування молока (B1) в залежності від необхідної кількості пінки (полож. 3 кави з молоком = трохи

пінки; полож. 1 капучино = багато пінки).

2. Натисніть 2 рази поспіль (протягом 2 секунд) на кнопку капучино або підфарб. молоком або кава з молоком.

Очищення пристрою для спінювання молока за допомогою кнопки CLEAN «ОЧИЩЕННЯ»



Увага! Небезпека опіків!

Під час очищення внутрішніх каналів чаші для молока з трубки подачі спіненого молока (B5) виходить трохи гарячої води. Слідкуйте за тим, щоб на Вас не потрапили бризки води.

Коли на дисплеї з'являється блимаючий напис "Натисніть CLEAN" (після кожного використання функцій з молоком), виконайте наступну процедуру для видалення залишків молока:

1. Залиште чашу в кавомашині (немає необхідності в її спорожнюванні);
2. Помістіть чашку або інший посуд під трубою для подачі спіненого молока;
3. Натисніть на кнопку "CLEAN" (рис. 26) і тримайте її в натиснутому стані протягом не менше 8 секунд. На дисплеї з'явиться повідомлення «Триває очищення».
4. Вийміть чашу і обов'язково очистіть отвір подачі пари за допомогою губки (рис. 27).



Увага!

- при появі на дисплеї миготливого повідомлення "Натисніть кнопку CLEAN" приготування кави або молока не забороняється; якщо необхідно приготувати кілька чашок напоїв на основі молока, слід очистити чашу після останньої виданої порції.
- Молоко, що залишилося в чаші можна зберегти в холодильнику.

Програмування розміру порції кави і молока

Кавомашина була запрограмована на заводі-виробнику для подачі стандартної кількості кави або молока. Якщо Ви бажаєте змінити це налаштування, Вам необхідно виконати наступні дії:

1. Поставте чашку під отворами вузла подачі кави і під трубою, що здійснює подачу молока.

Натисніть на кнопку **CAPPUCCINO** і утримуйте її не менше 8 секунд до появи на дисплеї напису "Мол. для CAPPUCCINO Прогр. кількості "

3. Відпустіть кнопку. Кавомашина починає здійснювати подачу молока.

4. Коли чашка наповниться необхідною кількістю молока, натисніть знову кнопку **CAPPUCCINO**.

5. Кавомашина припинить подавати молоко і після закінчення декількох секунд почне здійснювати подачу кави: на екрані дисплея з'явиться повідомлення «Кава для CAPPUCCINO. Програмування кількості».

6. Коли чашка наповниться необхідною кількістю кави, натисніть

кнопку **CAPPUCCINO**. Приготування кави переривається і машина повертається в режим "готова до використання".

Тепер прилад перепрограмовано на новий розмір порції кави.

ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ



Примітка:

При підключеному режимі «Енергозбереження» може знадобитися декілька секунд для початку видачі гарячої води.



Увага! Небезпека опіків!

Не залишайте кавомашину без нагляду, коли вона виконує подачу гарячої води. Припиніть подачу гарячої води, коли чашка буде заповнена. Ручний пристрій для приготування капучино нагрівається під час подачі води, тому слід триматися тільки за ручку.

1. Переконайтеся, що блок подачі гарячої води правильно встановлений.
2. Встановіть контейнер під блоком подачі гарячої води (якнайближче щоб уникнути бризків).

3. Натисніть кнопку  (рис. 2). На екрані дисплея з'явиться повідомлення «Гаряча вода ...».

4. Вода виходить з блоку подачі: після подачі 250 мл подача води припиняється.

5. Щоб вручну припинити подачу гарячої води, знову натисніть



кнопку .



Увага!

Забороняється подавати гарячу воду більше 2 хвилин поспіль.

Автоматична зміна кількості води, що подається

Кавомашина відрегульована на заводі - виробнику на подачу в автоматичному режимі приблизно 250 мл гарячої води. Якщо Ви бажаєте змінити дане налаштування, виконайте наступні дії:

1. Встановіть під блоком подачі гарячої води контейнер.

2. Утримуйте кнопку , поки на екрані дисплея не з'явиться повідомлення «Гаряча вода. Програмування кількості».

3. Коли чашка наповниться потрібною кількістю гарячої води,



знову натисніть кнопку .

На цьому етапі кавомашину перепрограмовано на нове налаштування кількості води.

ОЧИЩЕННЯ



Увага!

- Забороняється використовувати для очищення приладу

розчинники, абразивні мийні засоби або спирт. Кавомашини De'Longhi не вимагають використання хімічних добавок для очищення.

- Забороняється мити складові компоненти кавомашини в посудомийній машині, за винятком контейнера для молока (B).
- Забороняється використовувати металеві засоби для видалення накипу або кавового нальоту, оскільки вони можуть подрпати металеві або пластикові поверхні.

Очищення кавомашини

Періодичного очищення потребують такі частини приладу:

- Контейнер для кавової гущі (A17),
- Піддон для крапель (A15),
- Внутрішня частина приладу, доступна після відкриття службових дверцят (A18),
- Бачок для води (A12),
- Отвори блоку подачі кави (A19) і отвір подачі гарячої води (A10),
- Отвір для засипання попередньо меленої кави (A8),
- Заварювальний блок (A11),
- Контейнер для молока (B).

Очищення контейнера для кавової гущі

Коли на дисплеї з'являється повідомлення «очистіть контейнер ДЛЯ ГУЩІ!», Необхідно спорожнити і очистити його. Поки контейнер не буде очищений, це повідомлення не зникне з дисплея і прилад не готуватиме каву. Прилад вказує на необхідність спорожнити контейнер, навіть якщо він не повністю заповнений, в разі якщо пройшло 72 години після останнього приготування кави (підрхунок 72 годин ведеться без помилок; головний вимикач ніколи не повинен перебувати в положенні 0). Процедура виконання очищення (при увімкненому приладі):

1. Відчиніть дверцята на передній панелі кавомашини (рис. 28), потім витягніть піддон для крапель (рис. 29), спорожніть його і почистіть.
2. Спорожніть і акуратно очистіть контейнер для гущі, подбавши про видалення всіх наявних на дні залишків: пензлик з комплекту поставки слугує саме для цих цілей.
3. Встановіть знову на місце піддон для крапель разом з контейнером для кавової гущі.
4. Зачиніть дверцята для обслуговування.



Увага!

При витяганні піддону для крапель обов'язково спорожняйте контейнер для кавової гущі, навіть якщо він майже не заповнений. Якщо не виконувати таку операцію, може статися так, що коли Ви будете готувати наступного разу каву, контейнер переповниться, що призведе до засмічення кавомашини.

Очищення піддону для крапель



Увага!


Якщо піддон для крапель періодично не чистити, вода може переливатися через край і потрапляти всередину приладу. Це може пошкодити кавомашину, поверхні, на яких вона встановлена, або ж навколишнє оточення.

Піддон для крапель оснащений індикатором-поплавком (червоного кольору) рівня води (рис. 30). До того, як такий індикатор вийде за межі панелі для чашок, необхідно звільнити піддон і очистити його. В протилежному випадку вода може пролитися за краї, і тим самим завдати шкоди опорній площині й оточуючої її зоні.

Для вилучення піддону для крапель:

1. Відчиніть дверцята (рис. 28);
2. Вийміть піддон для крапель і контейнер для кавової гущі (рис. 29);
3. Спорожніть піддон для крапель і контейнер для гущі і вийміть їх;
4. Вставте на місце піддон для крапель і контейнер для кавової гущі;
5. Зачиніть службові дверцята.

Очищення внутрішньої частини кавомашини



Небезпечно!

Перед виконанням будь-якої операції з очищення кавомашини необхідно відключити її (див. «Вимкнення»). Вилка повинна бути вийнята з електричної розетки. Ніколи не занурюйте кавомашину у воду.

1. Періодично (приблизно після кожних 100 порцій кави) перевіряйте чистоту кавомашини всередині (для цього достатньо вийняти піддон для крапель). За необхідності, видаліть кавові залишки пензликом з комплекту поставки (C2).
2. Бруд, що залишився видаліть за допомогою пілососа (рис. 32).

Очищення контейнера для води

1. Періодично чистіть (приблизно раз на місяць) контейнер для води (A12) вологою ганчіркою з невеликою кількістю делікатного миючого засобу.
2. Після очищення ретельно промийте контейнер, щоб видалити всі залишки миючого засобу.
3. Заповніть контейнер свіжою водою і вставте його в кавомашину.

Очищення отворів подачі кави

1. Періодично очищайте отвори подачі кави губкою або ганчіркою (рис. 31).
2. Перевірте, щоб отвори блоку подачі кави не були засмічені. За необхідності видаліть кавові залишки зубочисткою (рис. 32).

Очищення отвору для засипання меленої кави

Періодично (приблизно раз на місяць) перевіряйте, щоб отвір для засипання попередньо меленої кави не був засміченим. За необхідності видаліть кавові залишки за допомогою пензлика, що входить до комплекту.

Очищення заварювального блоку

Необхідно очищати заварювальний блок не рідше 1 разу на місяць.



Увага!

Забороняється виймати заварювальний блок, коли кавомашина увімкнена.

1. Переконайтеся в тому, що кавомашина була вимкнена коректно (див. «Вимкнення приладу», стор. 9).
2. Відчиніть службові дверцята (рис. 28).
3. Вийміть піддон для крапель і контейнер для кавової гущі (рис. 29).
4. Натисніть всередину дві червоні кнопки розчеплення і одночасно витягніть заварювальний блок (рис. 34).




Увага!

СПОЛІСКУВАТИ ЛИШЕ ВОДОЮ


ЗАБОРОНЕНІ МІЮЧІ ЗАСОБИ. ЗАБОРОНЕНО МИТТЯ В ПОСУДОМИЙНІЙ МАШИНІ

Очистіть заварювальний блок, не використовуючи миючі засоби, щоб не пошкодити його.


5. Занурьте заварювальний блок приблизно на 5 хвилин в воду і потім промийте його під проточною водою.
6. За допомогою пензлика (A22) видаліть залишки кави із заварювального блоку.
7. Після очищення встановіть в початкове положення заварювальний блок, встановивши його на підставку; потім натисніть на напис PUSH так, щоб було чути клацання.

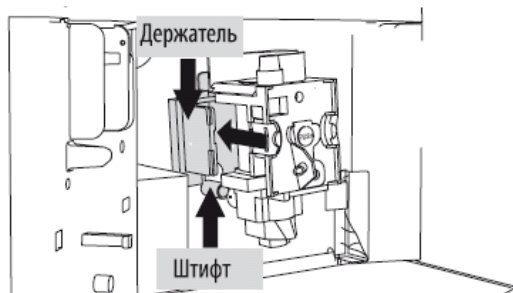

Примітка:

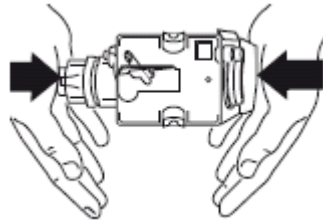

Якщо заварювальний блок встановлюється важко, необхідно (перед тим, як вставити його) надати йому потрібний розмір, натиснувши на обидва важеля, як показано на малюнку.

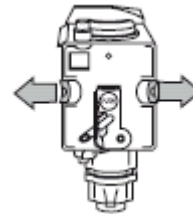

8. Після встановлення заварювального блоку, переконайтеся, що дві червоні кнопки розпрямилися назовні.

9. Вставте на місце піддон для крапель і контейнер для гущі.

10. Зачиніть службові дверцята.


Очищення контейнера для молока

Після кожного приготування молока очищайте контейнер для молока, як зазначено нижче:


1. Поверніть кришку контейнера для молока за годинниковою



стрілкою і зніміть її.

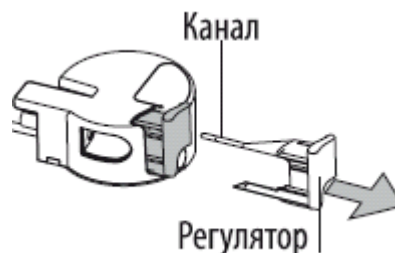

2. Зніміть трубку подачі та трубку спінування молока.

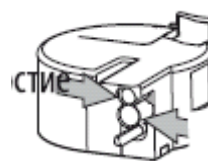

3. Ретельно вимийте всі компоненти гарячою водою і делікатним миючим засобом. **Передбачено миття всіх компонентів в посудомийній машині, але тільки у верхньому кошику.**

Уважно прослідкуйте, щоб усередині отворів не залишилося молоко.

4. Переконайтеся в тому, що трубки для подачі та спінювання молока не забиті молоком.

5. Зніміть трубку подачі та трубку спінювання молока.

6. Встановіть на місце кришку контейнера для молока, повернувши її проти годинникової стрілки для зачеплення.

Очищення отвору подачі для гарячої води / пара

Після кожного приготування молока очищайте отвір подачі губкою, видаляючи всі залишки з ущільнювачів (рис. 27).

ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ

Очищуйте кавомашину від накипу, коли на дисплеї почне мигати повідомлення «ВИДАЛІТЬ НАКИП».



Увага!

Засіб для видалення накипу містить кислоти, які можуть подразнювати вашу шкіру та очі. Дотримуйтесь винятково правил безпеки користування апаратом, наведених на контейнері декальцинатора (засіб для видалення накипу), а також візьміть до уваги перелік заходів першої допомоги у разі прямого контакту засобу зі шкірою або очима.



Увага!

Використовуйте виключно засоби для видалення накипу De'Longhi. Забороняється використовувати засіб для видалення накипу на сульфаміновій або оцтовій основі, в протилежному випадку гарантійний термін на кавомашину буде недійсним. Крім того, гарантійний термін втрачає силу в разі, якщо декальцинація виконана неправильно.

1. Увімкніть кавомашину.

2. Увійдіть в меню, натиснувши кнопку P.

3. Виберіть, натискаючи на кнопку **ОК**: На дисплеї з'явиться повідомлення «Очищення від накипу Підтверджуєте?»: Знову натисніть **ОК** для підключення функції.

4. На дисплеї відображається напис «Дод. засіб від накипу. Натисніть ОК»

5. Перш ніж підтвердити операцію, спорожніть контейнер з водою (A13).

Додайте в контейнер засіб, для видалення накипу, розведений водою (дотримуючись зазначених пропорції на упаковці засобу).

Встановіть під розподільником гарячої води порожню ємність, мінімальним об'ємом 1,5 л.



Увага! Небезпека опіків!

З блоку подачі гарячої води почне виходити гаряча вода з кислотою. Будьте уважні, щоб не потрапити під бризки води.

6. Для підтвердження натисніть ОК.

7. На дисплеї з'явиться повідомлення «ПРИЛАД ВИКОНУЄ ОЧИЩЕННЯ ВІД НАКИПУ ...». Активується програма очищення від накипу, і з блоку подачі кави витікає розчин для видалення накипу. Програма очищення від накипу автоматично виконує ряд ополіскування через задані інтервали, щоб видалити накип зсередини кавомашини.

Приблизно через 30 хвилин на дисплеї з'явиться повідомлення «СПОЛІСКУВАННЯ ЗАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР!».

8. Тепер прилад готовий до ополіскування свіжою водою. Вийміть контейнер для води, спорожніть його, промийте проточною водою, заповніть чистою водою і встановіть на місце: На дисплеї з'явиться повідомлення «СПОЛІСКУВАННЯ ... НАТИСНІТЬ ОК».

9. Спорожніть контейнер, який слугує для розчину, що видаляє накип, і знову встановіть його під розподільником гарячої води.

10. Щоб почати ополіскування, натисніть ОК. Гаряча вода виходитиме з блоку подачі води і на дисплеї з'являється повідомлення "ОПОЛІСКУВАННЯ".

11. Коли контейнер для води буде повністю порожнім, на дисплеї з'явиться повідомлення «СПОЛІСКУВАННЯ ЗАВЕРШЕНО ... НАТИСНІТЬ ОК».

12. Натисніть на кнопку ОК: прилад вимикається.



Перед тим, як увімкнути прилад, натискаючи на кнопку , необхідно знову злити воду з піддону для крапель.

ПРОГРАМУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

Повідомлення «ВИДАЛІТЬ НАКИП» з'являється на дисплеї через певний проміжок часу, який залежить від жорсткості води.

Прилад налаштований виробником на 4-й рівень жорсткості води (дуже жорстка вода). За бажанням можна на підставі фактичної жорсткості води запрограмувати кавомашину, яка використанні в різних регіонах, зменшуючи при цьому частоту виконання операції з видалення накипу.


Вимірювання жорсткості води

1. Вийміть з упаковки смужку індикаторного паперу, яка входить до комплекту поставки, «TOTAL HARDNESS TEST» (тест на загальну жорсткість води).

2. Повністю занурте смужку у склянку з водою на одну секунду.

3. Дістаньте смужку з води і злегка струсніть її. Приблизно через хвилину з'являться один, два, три або чотири червоні квадратики відповідно до жорсткості води: кожен квадратик

відповідає одному рівню.

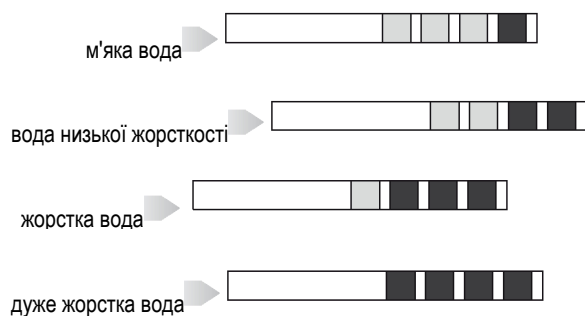

Налаштування параметрів жорсткості води

1. Для входу в меню натисніть кнопку **P**.

2. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "ЖОРСТКІСТЬ ВОДИ".

3. Натисніть на кнопку **OK**, щоб підтвердити.

4. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) щоб встановити кількість квадратиків, що з'явилися на індикаторній смужці (дивитися рис. Попереднього параметра).

5. Натисніть на кнопку **OK**, щоб підтвердити налаштування.

6. Натисніть на кнопку **P** (що відповідає знаку **ESC**, який блимає на дисплеї), щоб вийти з режиму програмування або виконайте натиснення для зміни інших параметрів.

Тепер кавомашину перепрограмовано згідно з новими параметрами жорсткості води.

ФІЛЬТР ДЛЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ (ЯКЩО ПЕРЕДБАЧЕНО)

В комплект деяких моделей кавомашин входить фільтр для пом'якшення води: якщо на придбаній вами моделі такий фільтр відсутній, ми рекомендуємо замовити його в Службі технічної підтримки De'Longhi.

Для правильного використання фільтра вивчіть наступні інструкції.

Встановлення фільтра

1. Вийміть фільтр з упаковки.

2. Поверніть диск з календарем (див. рис. 35) так, щоб відобразилися наступні два місяці використання.



Примітка:

Термін дії фільтра становить два місяці при нормальному використанні приладу, але якщо кавомашина з вмонтованим фільтром не використовується, робочий термін фільтра зводиться до 3 тижнів (максимально).

3. Щоб відновити функції фільтра, необхідно промити його проточною водою, як зазначено на малюнку, поки вода не буде виходити з бічних отворів більше однієї хвилини (рис. 36).

4. Дістаньте контейнер з апарату і заповніть його водою.

5. Вставте перевернутий фільтр в контейнер для води і повністю занурте його на тридцять секунд, щоб вийшли всі повітряні бульбашки (рис. 37).

6. Вставте фільтр в спеціальне гніздо і натисніть повністю (рис. 38).

7. Зачиніть контейнер кришкою і встановіть його на своє місце (рис. 39).

Встановивши фільтр, слід відзначити його наявність в приладі.

8. Натисніть **P** щоб увійти в меню;

9. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) "ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ ЗНЯТО".

10. Натисніть **OK**.

11. На дисплеї з'явиться повідомлення "ФІЛЬТР ДЛЯ ВОДИ, УСТАНОВИТИ?".

12. Натисніть **OK** для підтвердження: на дисплеї відобразиться "ВСТАВЬТЕ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ І НАТИСНІТЬ **OK**".

13. Встановіть під блоком подачі гарячої води контейнер (ємність: мін. 100 мл).

14. Натисніть **OK** для підтвердження: починається подача води, на дисплеї з'явиться напис «БУДЬ ЛАСКА ЧЕКАЙТЕ».

15. Після завершення подачі води прилад автоматично повертається в режим "Кава готова".

Тепер фільтр працює, і можна використовувати кавомашину далі.

Заміна фільтра

Коли на дисплеї відображається повідомлення «ЗАМІНІТЬ ФІЛЬТР!» або після закінчення двох місяців використання фільтра (див. Календар), або в випадку, якщо кавомашина не використовується протягом 3-х тижнів необхідно здійснити заміну фільтра:

1. Вийміть контейнер і використаний фільтр;

2. Вийміть з упаковки новий фільтр і виконайте дії, описані в пунктах 4-5-6 попереднього параграфа.

3. Встановіть під блоком подачі гарячої води контейнер (ємність: мін. 100 мл).

4. Натисніть **P** щоб увійти в меню;

5. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "ЗАМІНІТЬ ФІЛЬТР?".
6. Натисніть **ОК**.
7. На дисплеї з'являється повідомлення «ПІДТВЕРДЖУЄТЕ?».
8. Натисніть **ОК** для підтвердження;
9. На дисплеї з'явиться напис "ВСТАВТЕ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ І НАТИСНІТЬ **ОК**";
10. Натисніть **ОК** для підтвердження: починається подача води, на дисплеї з'явиться напис «БУДЬ ЛАСКА, ЧЕКАЙТЕ».
11. По завершенні подачі води прилад автоматично повертається в режим "Кава готова".
- Тепер новий фільтр працює, і можна використовувати кавомашину далі.

Вилучення фільтра

Якщо ви надаєте перевагу використовувати прилад без встановлення фільтра, необхідно змістити його і сповістити про це.

У зв'язку з цим виконайте наступні дії:

1. Вийміть контейнер з приладу, а також використаний фільтр;
2. Поверніть на місце контейнер для води.
3. Натисніть **P**, щоб увійти в меню.
4. Кілька разів натисніть на кнопку  або  (на дисплеї їм відповідають значки  або ) поки не з'явиться напис "Видаліть фільтр для води".
5. Натисніть **ОК**.
6. На дисплеї з'являється повідомлення «ПІДТВЕРДЖУЄТЕ?»;
7. Натисніть **ОК** для підтвердження і **P** виходу з меню.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Напруга:	220–240 В ~ 50/60 Гц макс. 10 А
Потужність, що поглинається:	1350 Вт
Тиск:	15 бар
Місткість контейнера для води:	1,8 л
Розміри LxHxP:	282x374x441 мм
Довжина шнура:	1,5 м
Вага:	11,4 кг
Макс. місткість контейнера для зерен	200 г



Прилад відповідає таким директивам ЄС:

- Директива про споживання енергії апаратурою в черговому режимі 1275/2008;
- Директива про низьку напругу 2006/95/ЄС і подальші поправки;
- Директива про електромагнітну сумісність 2004/108/ЄС і подальші поправки.
- Матеріали і предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами, відповідають розпорядженням Європейського Регламенту 1935/2004.

ПОВІДОМЛЕННЯ НА ДИСПЛЕЇ

ПОВІДОМЛЕННЯ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ДІЇ
ЗАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР!	Недостатньо води в контейнері.	Заповніть контейнер водою і/або правильно встановіть його, натискаючи до клацання. (рис. 3).
ЗНАДТО ДРІБНИЙ ПОМЕЛ ВІДРЕГУЛЮЙТЕ КАВОМОЛКУ	Занадто дрібний помел, кава виходить повільно або не виходить взагалі.	Потрібно повторити приготування кави та повернути рукоятку регулювання ступеня помелу (рис.10) на одну поділку у напрямку до цифри 7 за годинниковою стрілкою під час роботи кавомолки. Якщо після приготування, принаймні , 2 порцій кави, розглянута проблема не зникає, повторіть процедуру коригування шляхом зміщення регулювальної рукоятки ще на одну поділку.
ВСТАНОВІТЬ БЛОК ПОДАЧІ ВОДИ!	Блок подачі води відсутній або погано встановлений.	Вставте до упору блок подачі води (рис. 4).
ОЧИСТІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ!	Контейнер для кавової гущі заповнений. З останнього спорожнення минуло 72 години після приготування першої порції кави.	Спорожните контейнер для кавової гущі і очистіть його, потім вставте на місце. Увага: виймаючи піддон для крапель, необхідно завжди спорожнити контейнер для гущі, навіть якщо він не повний. Якщо не виконувати таку операцію, при наступному приготуванні кави контейнер переповниться, що призведе до засмічення приладу. (Щоб відлік 72 годин вівся правильно, машину не можна вимикати, встановлюючи головний вимикач в пол. 0).
ВСТАНОВІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩІ!	Після очищення не вставлено контейнер для гущі.	Відчиніть службові дверцята, вийміть піддон для крапель і вставте на місце контейнер для гущі (A15).
НАСИПТЕ МЕЛЕНУ КАВУ	Була обрана функція «мелена кава», проте, не була насипана мелена кава в отвір.	Засипте мелену каву в отвір або скасуйте функцію завантаження меленої кави.
ВИДАЛІТЬ НАКИП	Вказує на необхідність видалити накип з кавомашини.	Необхідно якнайшвидше виконати програму видалення накипу, описану в розділі "Видалення накипу".
ЗМЕНШІТЬ ПОРЦІЮ КАВИ	Використано занадто багато кави.	Виберіть більш легкий смак або зменшіть кількість попередньо меленої кави.
НАПОВНІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КАВОВИХ ЗЕРЕН	Закінчилися кавові зерна	Наповніть контейнер для зерен.
	Засмічений отвір для меленої кави	Очистіть отвір, як зазначено в пар. "Очищення отвору для меленої кави".
ВСТАНОВІТЬ ЗАВАРЮВАЛЬНИЙ БЛОК	Після очищення не встановлено заварювальний блок	Встановіть заварювальний блок, як описано в параграфі "Очищення заварювального блоку".
ЗАЧИНІТЬ ДВЕРЦЯТА!	Відкрито службові дверцята.	Зачиніть службові дверцята (A18).
ВСТАНОВІТЬ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА!	Контейнер для молока встановлений неправильно.	Встановіть контейнер для молока (рис.18)
ЗАГАЛЬНА СИГНАЛІЗАЦІЯ!	Кавомашина всередині дуже забруднена	Ретельно очистіть кавомашину, як описано в пар. "Очищення та технічне обслуговування". Якщо після очищення кавомашини, повідомлення не зникає з дисплею, зверніться в Службу технічної підтримки.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нижче перелічені деякі можливі типи неправильного функціонування кавомашини.

Якщо проблему не вдається усунути описаним шляхом, необхідно звернутися до Центру технічної підтримки.

НЕСПРАВНІСТЬ	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Кава не гаряча	Чашки не були підігріті.	Підігрійте чашки, сполоснувши їх гарячою водою (наприклад, можна використати функцію подачі гарячої води або ополіскування).
	Заварювальний блок охолонув, оскільки минуло 2–3 хвилини з моменту приготування останньої порції кави.	Перед приготуванням кави, нагрійте заварювальний блок натисканням кнопки  .
	Задана низька температура кави	Задайте в меню більш високу температуру кави.
На каві мало пінки	Занадто великий помел кави.	Поверніть ручку регулятора помелу на одну позначку проти годинникової стрілки під час роботи кавомолки (рис. 8). Повторюйте дану операцію доти, доки не досягнете бажаних результатів. Ефект помітний тільки після приготування 2 чашок кави (див. розділ «Регулювання кавомолки»).
	Непідходяща кава.	Використовуйте каву для кавомашин еспресо.
Кава виливається дуже повільно або краплями	Занадто дрібний помел кави.	Під час роботи кавомолки поверніть ручку регулятора помелу на одну позначку за годинниковою стрілкою (рис. 11). Повторюйте дану операцію доти, доки не досягнете бажаного результату. Ефект помітний тільки після приготування 2 чашок кави (див. параграф «Регулювання кавомолки»).
	Отвори засмічені;	Почистіть отвори за допомогою зубочистки (рис. 29).
У спіненому молоці багато великих бульбошок або виходить бризками з трубки для видачі молока..	Канали подачі кави всередині службових дверцят заблоковані.	Ретельно очистіть блок подачі кави, особливо біля шарнірних петель.
	Молоко недостатньо холодне або недостатньо жирне.	Краще використовувати молоко жирністю 3,2% або 2,5%, яке зберігалось у холодильнику за температури близько 5 °C. Якщо бажаного результату досягти не вдалося, спробуйте використати молоко іншого виробника.
	Кришка контейнера забруднена.	Очистіть кришку контейнера, як описано в пар. "Очищення контейнера для молока".
Молоко не спінене	Отвір подачі гарячої води / пари забруднено	Ретельно очистіть отвір подачі пари, як описано в пар. "Очищення отвору для гарячої води / пари".
	Кришка чаші для молока забруднена.	Очистіть кришку чаші для молока, як описано в пар. "Очищення чаші для молока".
	Отвір подачі гарячої води / пари забруднено.	Ретельно очистіть отвір подачі, як описано в пар. "Очищення отвору подачі для гарячої води / пари".

	Регулятор (B1) контейнера з молоком знаходиться в положенні CAFFELATTE.	Встановити правильно регулятор в пол. CAPPUCCINO.
Прилад не вмикається	Вставте штепсельну вилку в розетку.	Підключіть штепсельну вилку до розетки.
	Головний вимикач (A8) не увімкнений.	Установіть головний вимикач у положення I (стор. 1).
Молоко не виходить з трубки подачі	Кришка чаші для молока забруднена.	Очистіть кришку чаші для молока, як описано в пар. "Очищення чаші для молока для молока".