


Посібник зі встановлення

V1.0

EcoFlow STREAM AC Pro

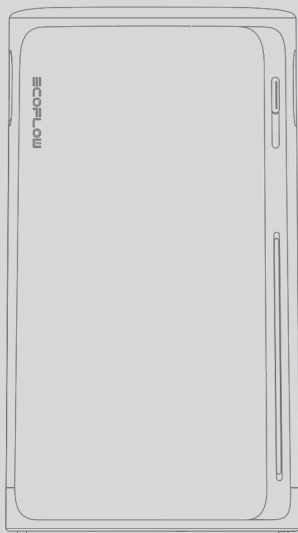

Для отримання більш детальної інформації ознайомтеся з останньою версією посібника користувача або супутніми документами за адресою: <https://www.ecoflow.com/support/download>

ВАЖЛИВО

- Перед використанням прочитайте всю документацію до продукту.
- Зображення призначені лише для демонстрації.

ЗМІСТ

- 1 **До встановлення**
- 1 Перевірка комплектації
- 2 Огляд продукту
- 3 Підготовка до встановлення
- 4 **Під час встановлення**
- 4 Крок 1: Монтаж і фіксація (необов'язково)
- 6 Крок 2: Підключення до мережі змінного струму
- 7 Крок 3: Підключення до наявного мікроінвертора
- 7 Крок 4: Підключення до навантаження (необов'язково)
- 8 Крок 5: Встановлення захисної кришки
- 8 **Після встановлення**
- 8 Увімкнення
- 8 Завантаження застосунку EcoFlow
- 8 Прив'язка пристрою та налаштування інтернет-з'єднання
- 9 Дізнатися більше


До встановлення

Перевірка комплектації




- Розетка змінного струму на пристрої та кабель живлення АС, зображені в цьому посібнику, наведені виключно для ілюстрації. Фактичний вигляд може відрізнятися залежно від регіону продажу та версії продукту.
- Якщо будь-який елемент пошкоджений або відсутній, зверніться до служби підтримки клієнтів EcoFlow.

Комплектація для Європейського регіону

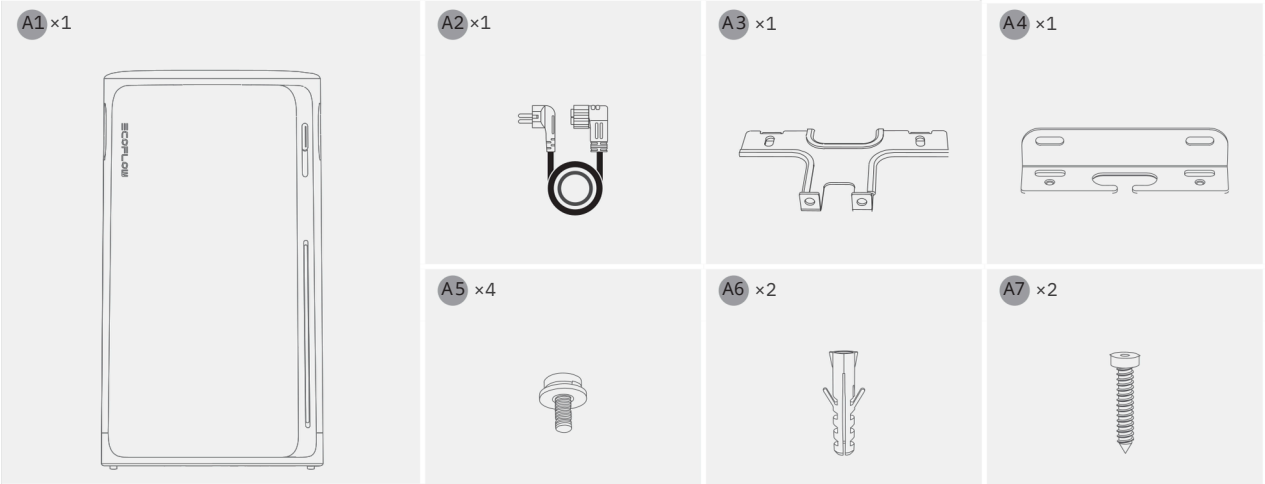

Комплектація для регіону Великобританії

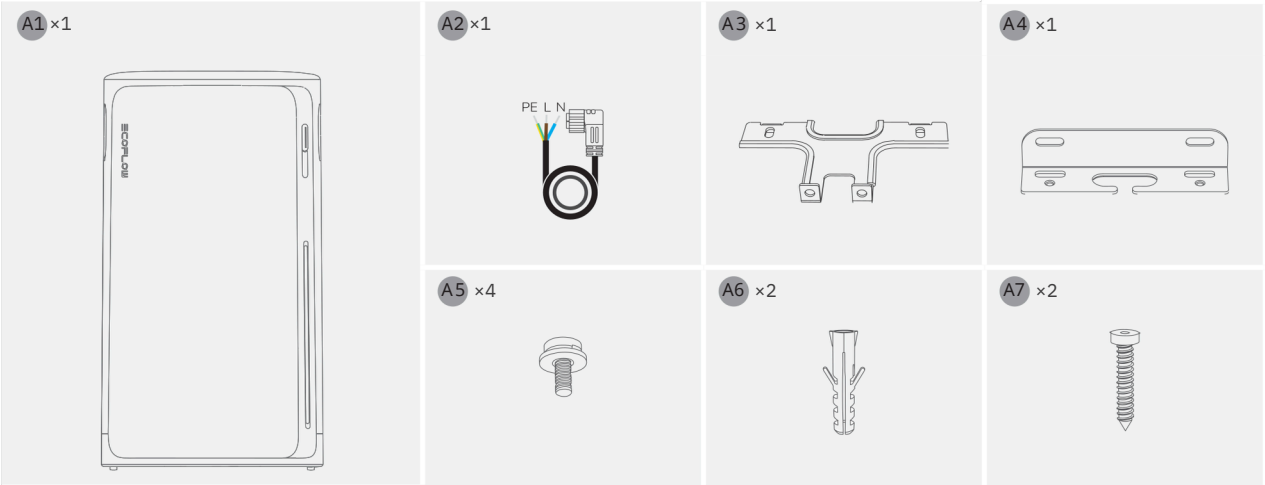


Огляд продукту

Зовнішній вигляд



- Розетка змінного струму на пристрої та кабель живлення АС, показані в цьому посібнику, наведені виключно для ілюстрації. Фактичний вигляд може відрізнятися залежно від регіону продажу та версії продукту.

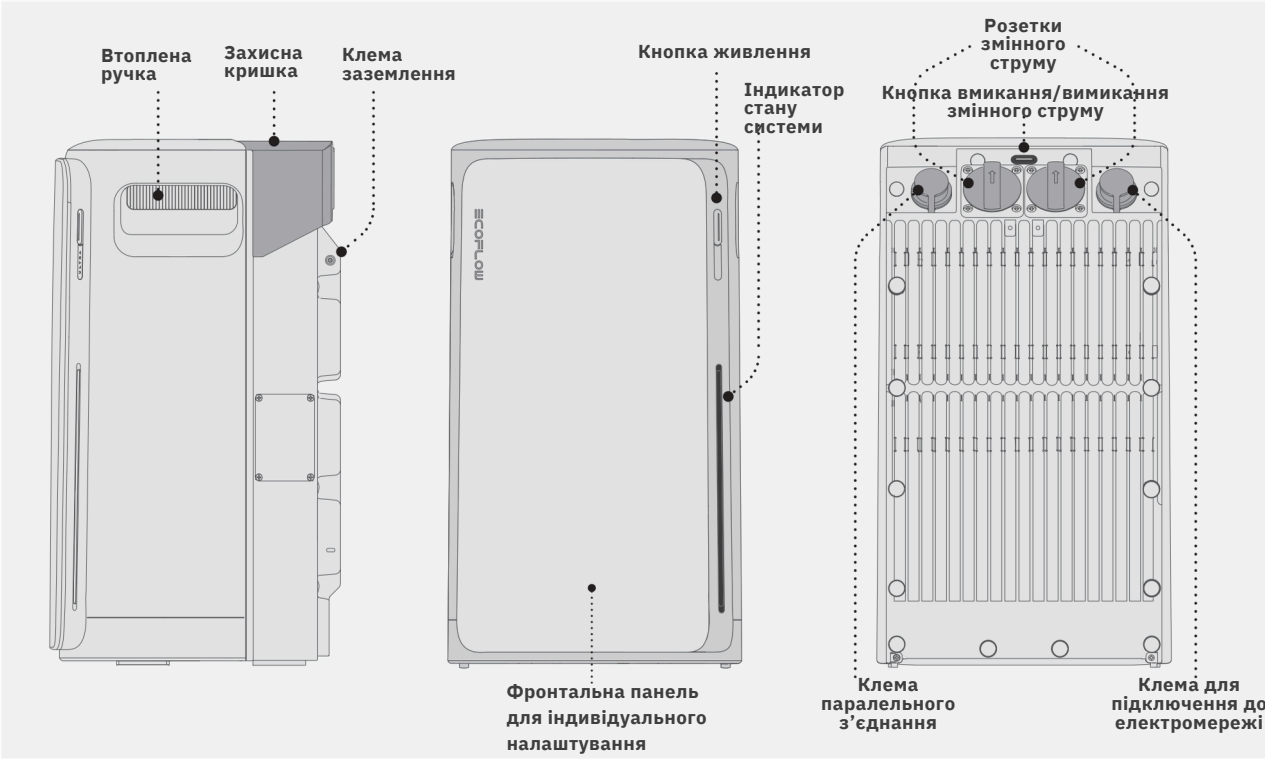

Кнопки




Операція	Опис
Увімкнення  2s	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб увімкнути пристрій.
Вимкнення  2s	Натисніть і утримуйте кнопку протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій. Якщо підключене живлення від сонячної панелі або електромережі, перед вимкненням від'єднайте кабелі.
Скидання  ×5	Натисніть кнопку 5 разів поспіль, щоб скинути налаштування Bluetooth та Wi-Fi.

Операція	Опис
Увімкнено  ×1	Натисніть кнопку 1 раз, щоб увімкнути розетки змінного струму.
Вимкнено  ×1	

• Індикатор стану системи



Індикатор стану системи



Стан індикатору	Опис
	Пристрій вимкнений.
	Відображає поточний рівень заряду акумулятора.
	Пристрій заряджається.
	У пристрої виявлено помилку. Перевірте застосунок EcoFlow для отримання додаткової інформації.
	Застосовано налаштування, наприклад, скидання системи або завершення налаштування інтернету.
	Триває оновлення прошивки пристрою.

Індикатор стану розеток змінного струму

Стан індикатору	Опис
	Принаймі одна розетка змінного струму активна.
	Усі розетки змінного струму вимкнені.


І Підготовка до встановлення

• Інструменти



Умови навколишнього середовища

Уникати: Прямого сонячного проміння, дощу, снігу

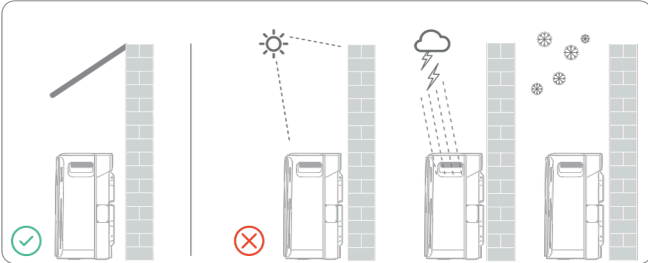


Вимоги до розміщення

Забезпечити належну вентиляцію

Уникати нерівної поверхні

Уникати нестабільних основ

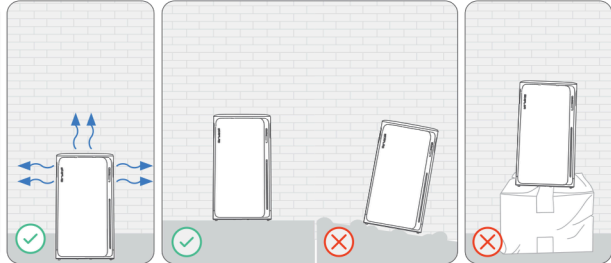


Тримати подалі від:



- Зазори








- Переконайтеся, що залишено достатній простір для належного відведення тепла.

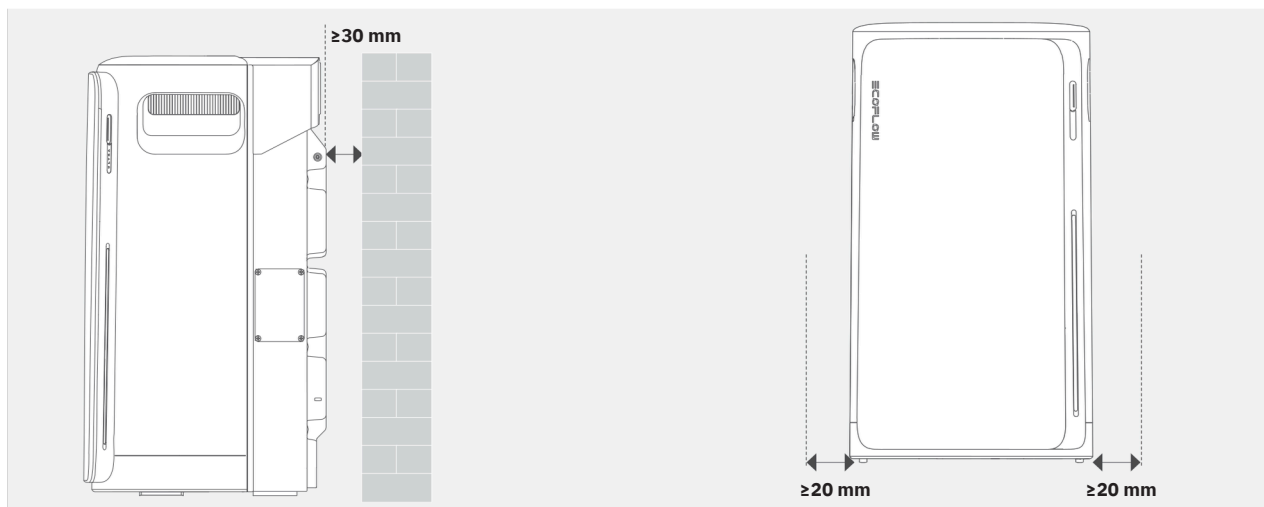

Під час встановлення

Крок 1: Монтаж і фіксація (необов'язково)

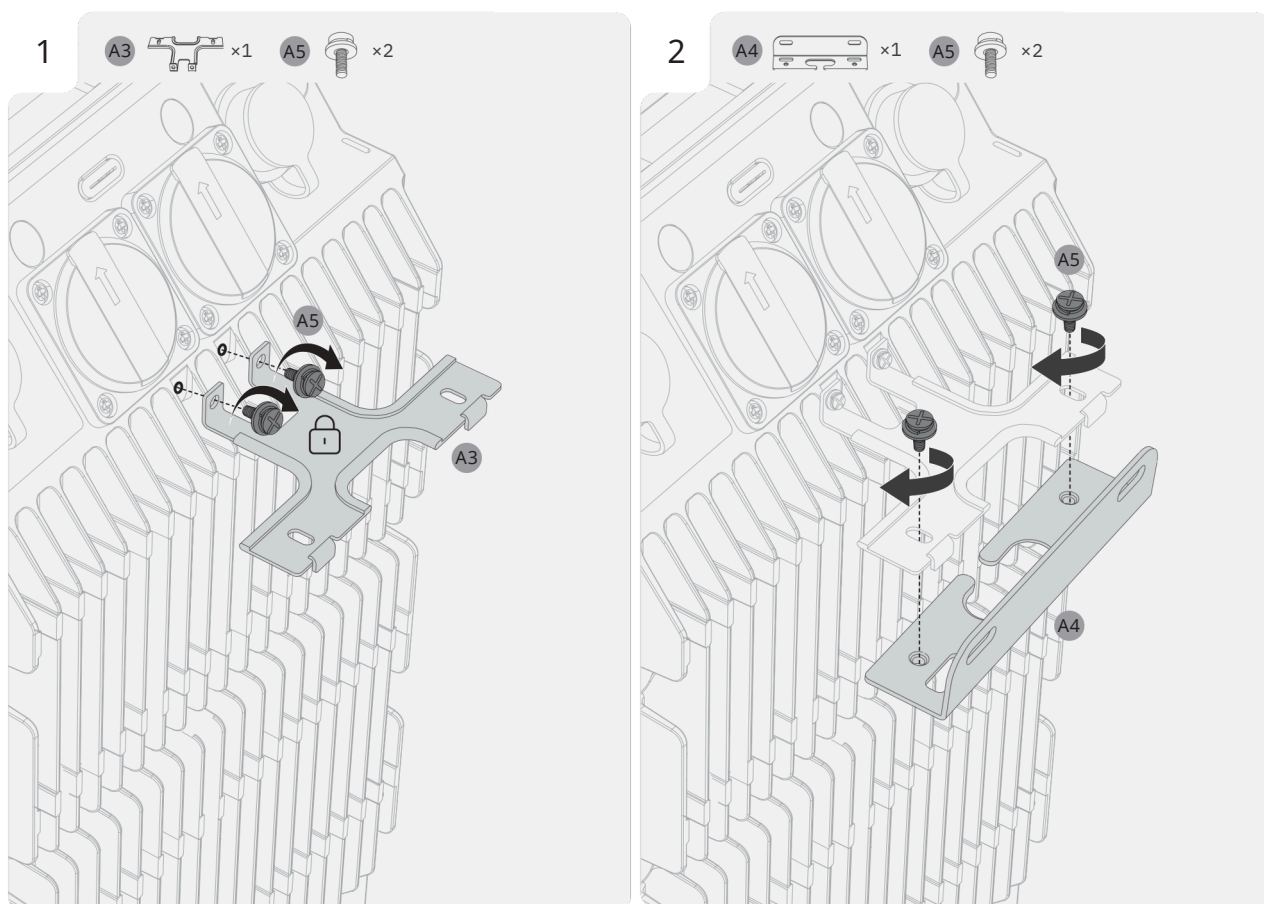

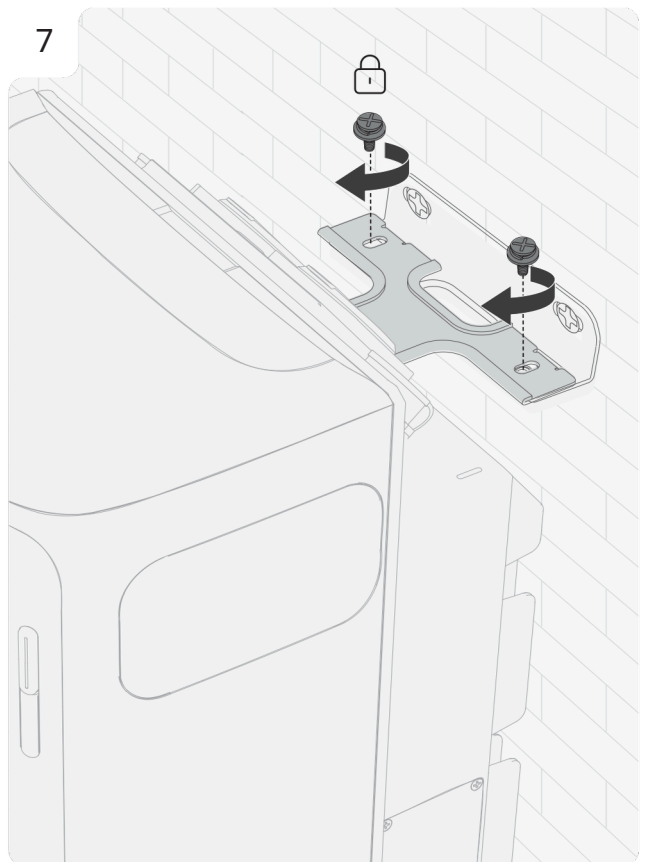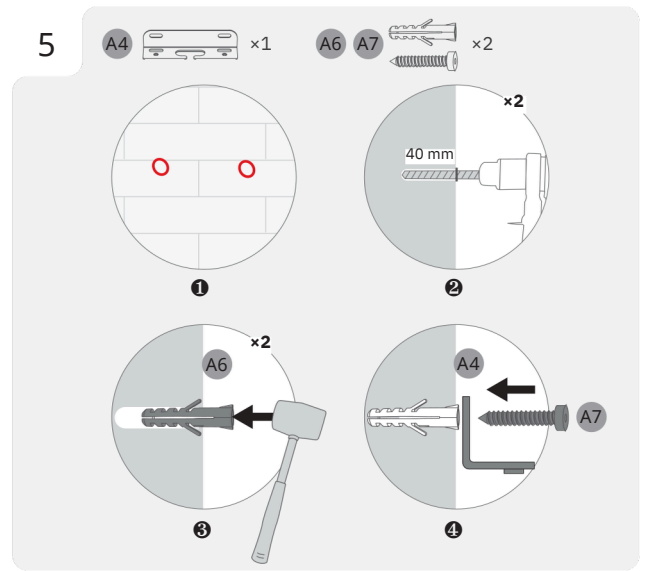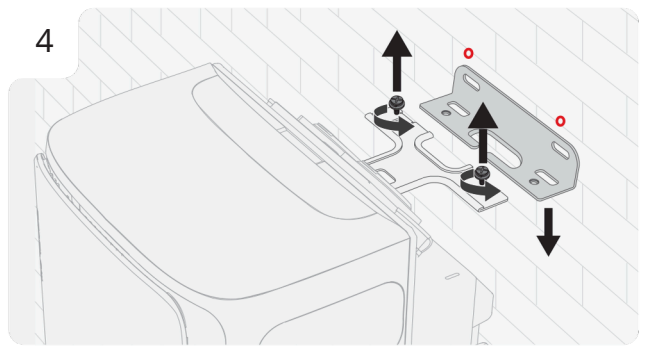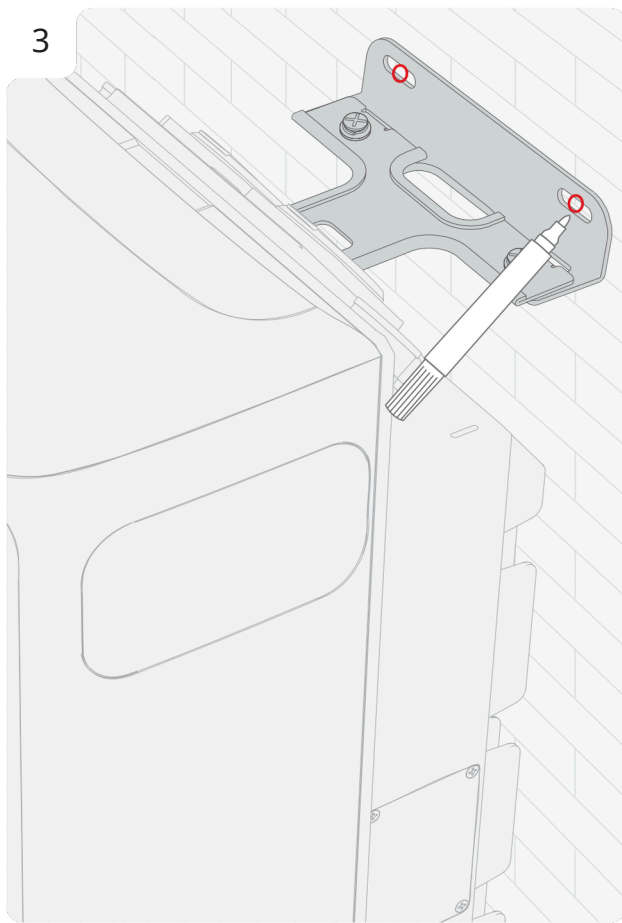


Крок 2: Підключення до електромережі



Підключення до мережі має здійснюватися до заземленої електричної розетки або шини заземлення. Додатково рекомендується заземлити корпус пристрою через спеціальну клему заземлення для підвищення безпеки. Перед встановленням обов'язково вимкніть пристрій.


Метод 1: Підключення через побутову розетку

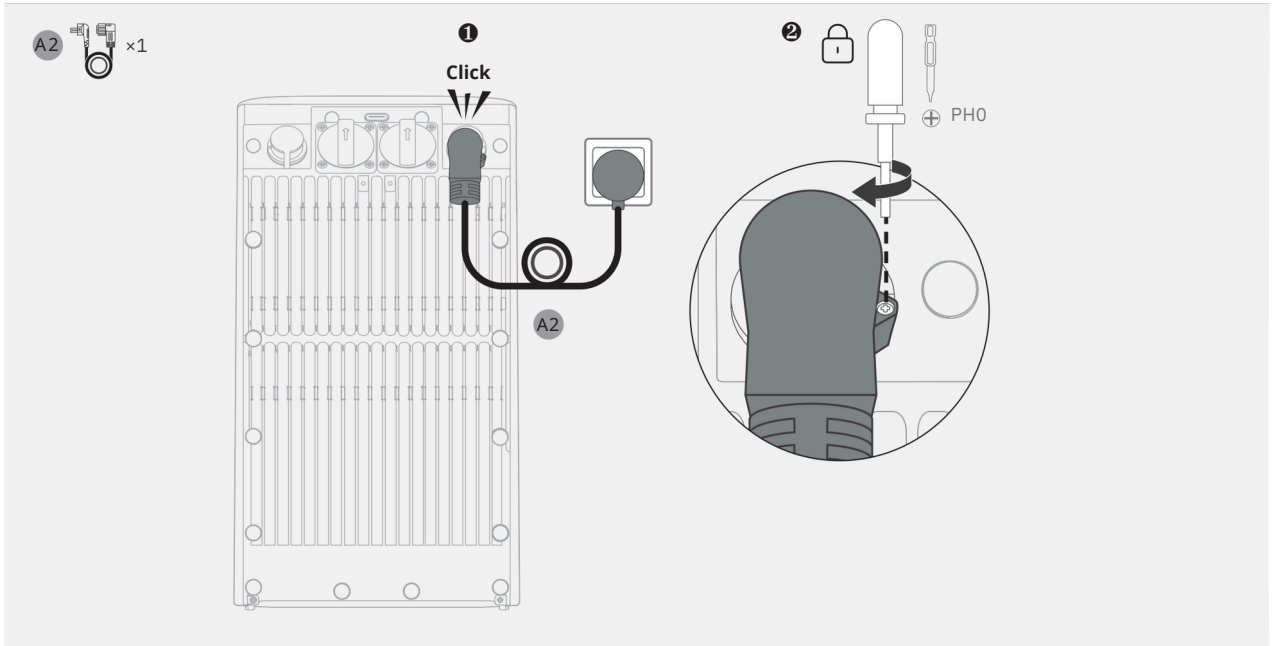

Метод 2: Підключення через домашній автоматичний вимикач (тільки для Великої Британії)




- Потрібне професійне встановлення: Цей крок повинен виконувати лише кваліфікований електрик.
- Живлення має бути вимкнене: Перед початком встановлення переконайтеся, що на місці встановлення відключено живлення.
- Дроти PE (заземлення) та N (нульовий) потрібно підключити окремо до шин заземлення та нейтралі.
- Дріт L (фаза) слід підключити до клем автоматичного вимикача з боку навантаження.

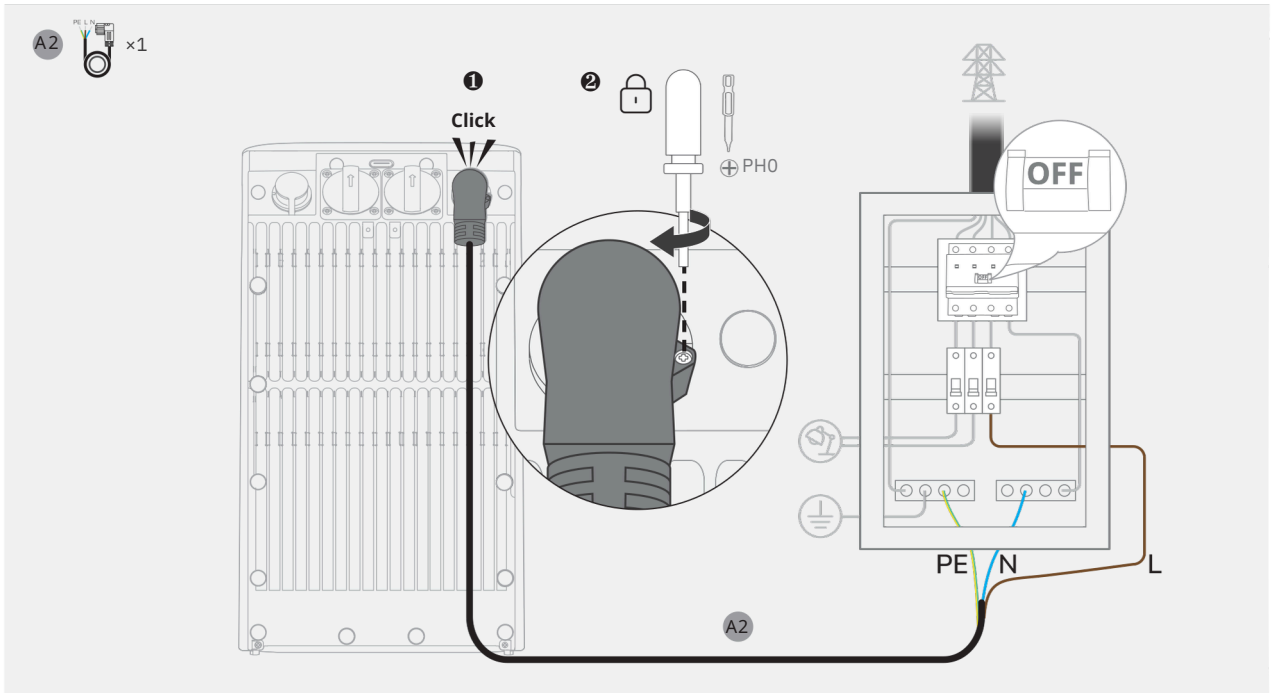

Крок 3: Підключення до наявного мікроінвертора




- Використовуйте мікроінвертор, що відповідає місцевим нормам. Рекомендується використовувати мікроінвертори EcoFlow; сторонні моделі можуть вимагати додаткових заходів.
- Пристрій має ступінь захисту IP65. Використання розетки змінного струму може вплинути на цей рівень захисту.
- Щоб зменшити ризик потрапляння води, встановлюйте пристрій ближче до стіни.
- Переконайтесь, що захисна кришка розетки встановлена, коли розетка не використовується.
- Фактичний вигляд розетки змінного струму може відрізнятися залежно від регіону продажу та версії продукту.

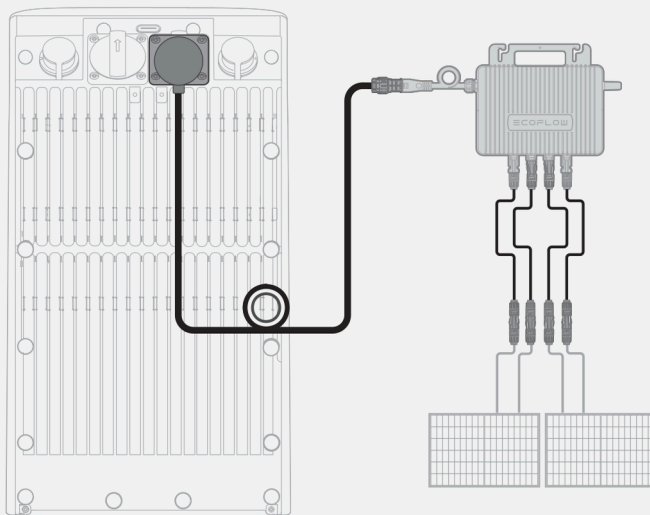


Крок 4: Підключення до навантаження (необов'язково)



- Пристрій має ступінь захисту IP65. Використання розетки змінного струму може вплинути на цей рівень захисту.
- Щоб зменшити ризик потрапляння води, встановлюйте пристрій ближче до стіни.
- Переконайтесь, що захисна кришка розетки встановлена, коли розетка не використовується.
- Фактичний вигляд розетки змінного струму може відрізнятися залежно від регіону продажу та версії продукту.

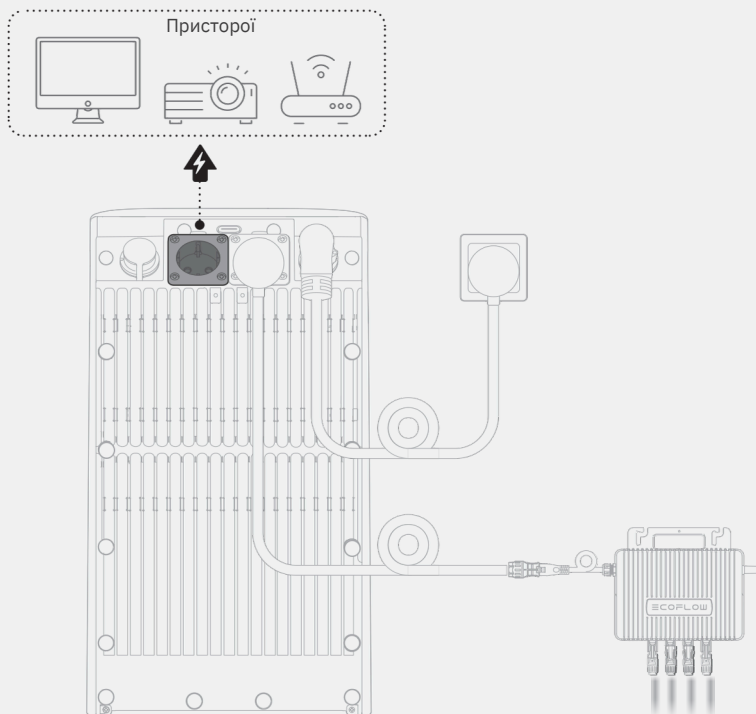

Крок 5: Встановлення захисної кришки

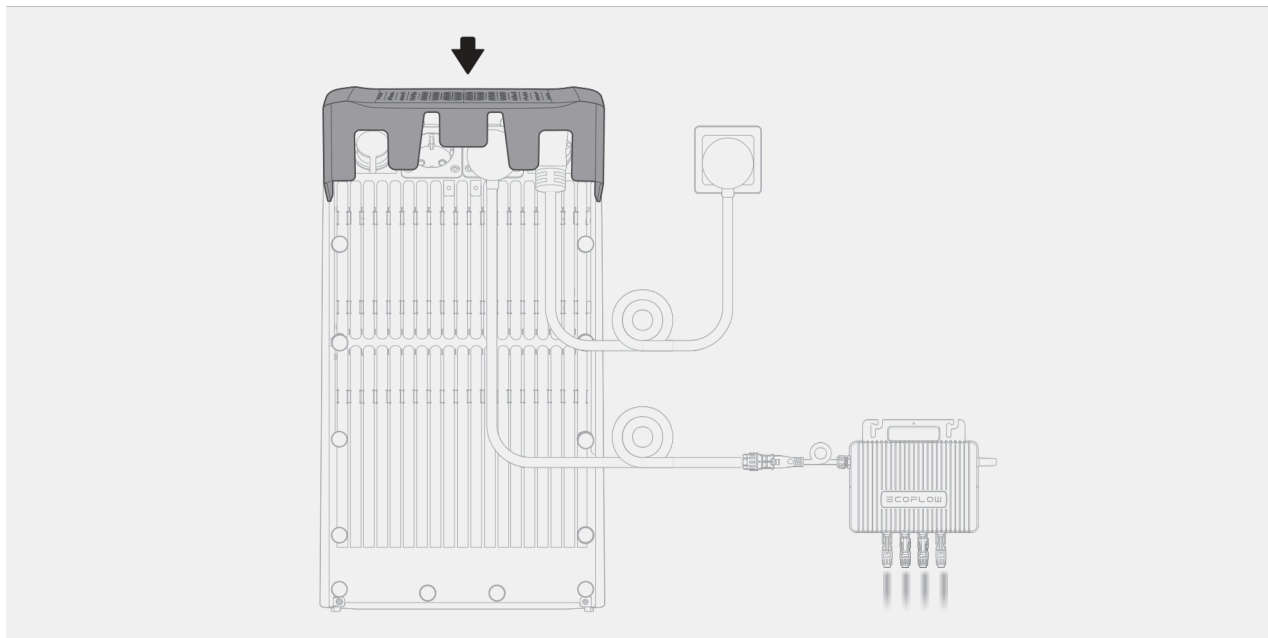

Після встановлення

Увімкнення пристрою

Натисніть кнопку живлення один раз, щоб увімкнути пристрій.

Порада: Якщо автоматичний вимикач у будинку вимкнений — не забудьте увімкнути його знову.

Завантаження застосунку EcoFlow

Скануйте QR-код або знайдіть застосунок EcoFlow у вашому магазині додатків, щоб завантажити його.

Далі зареєструйте обліковий запис та увійдіть до системи.




🔍 EcoFlow



Прив'язка пристрою та налаштування інтернету

Слідуйте інструкціям у застосунку для прив'язки пристрою та насолоджуйтесь розумним керуванням із вашого смартфона.

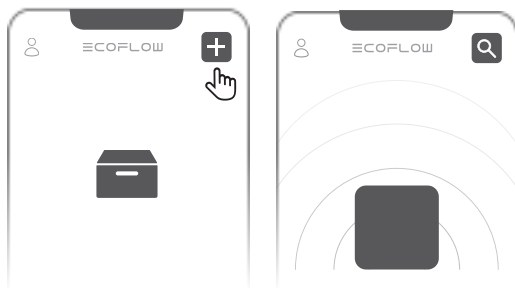

Досліджуйте більше можливостей

Пристрої EcoFlow STREAM підтримують каскадне з'єднання системи для збільшення загальної ємності акумулятора.

Детальніше — на сайті: www.ecoflow.com

Кількість блоків	×1	×2	×3	×4	×5	×6
Розширена ємність	1.92 kWh	3.84 kWh	5.76 kWh	7.68 kWh	9.6 kWh	11.52 kWh
Використовуваний роз'єм	Parallel Terminal					
Необхідний кабель	EcoFlow STREAM Parallel Cable					