

8. ЗБЕРІГАННЯ

8.1. При погрузці та перевезенні дотримуйтесь запобіжних заходів, що виключають механічні пошкодження

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1. При забрудненні світильника очищайте поверхню якою сухою тканиною. Не допускайте використання розчинників та інших агресивних миючих засобів.

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

10.1. Гарантійний термін експлуатації - 2 роки з дня продажу світильника через роздрібну мережу при дотриманні споживачами умов встановлення, експлуатації, перевезення та зберігання.

10.2. У випадку виявлення несправності або поломки світильника не по вині покупця, до закінчення гарантійного терміна необхідно звернутись в магазин, який продавав світильник.

10.3. Неналежне зберігання, використання світильника або його використання не за призначенням позбавляють права на гарантію.

10.4. Повернення світильника здійснюється тільки в заводській упаковці без механічних пошкоджень та при повній комплектації світильника.

10.5. Гарантійні зобов'язання виконуються продавцем при наданні покупцем касового чека.



@ESLLSE_SHOP_UA



@ESLLSE.SHOP



<https://esllse.shop>

Виробник: MAYSUN ENTERPRISE LTD., 1607, буд. 5,
Ваньсянсиньтань, вул. Чечжанбей, район Фужун,
м. Чангша, провінція Хунань, Китай, 410001.
Імпортёр: ТзОВ "ДІМЛАЙТ",
Львівська обл., м. Львів, Сихівський район,
вул. Зелена, буд. 238, кабінет №55.

EAN

ДАТА ПРОДАЖУ
Печатка магазину

ПАСПОРТ СВІТИЛЬНИКА

FAN OVAL

Керована світлодіодна люстра

FAN



1. ВИМОГИ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ

- 1.1. Всі роботи по встановленню і технічному обслуговуванню повинні проводитись кваліфікованим персоналом, який володіє допуском на проведення даного виду робіт.
- 1.2. При встановленні світильника на стіну переконайтесь у відсутності прихованої електропроводки для запобігання її пошкоджень та ураження електричним струмом.
- 1.3. При комутації (з'єднанні) світильника з мережевою напругою (через драйвер) зверніть увагу на надійність та міцність електричних з'єднань, так як від цього залежить безперебійність та довготривалість його роботи. Особливу увагу приділяйте герметизації з'єднань в вологому приміщенні, вулиці, так як не якісно ізольовані з'єднання можуть призвести до короткого замикання, в результаті чого світильник вийде з ладу.
- 1.4. Для обслуговування світильника необхідно відключити напругу!**
- 1.5. Світильник має рівень захисту IP20.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Основа люстри - 1 шт. | 2.9. Ковпачок вентилятора - 1 шт. |
| 2.2. Плафон з дротами - 4 шт. | 2.10. Драйвер - 1 шт. |
| 2.3. Гайка - 8 шт. | 2.11. Хомут - 4 шт. |
| 2.4. Гроверна шайба - 8 шт. | 2.12. Монтажний комплект - 1 шт. |
| 2.5. Ніжки плафону - 8 шт. | 2.13. Коробка - 1 шт. |
| 2.6. Пульт - 1 шт. | 2.14. Паспорт - 1 шт. |
| 2.7. Монтажна скоба - 1 шт. | |
| 2.8. Вентилятор - 1 шт | |

3. НАЛАШТУВАННЯ ТА КЕРУВАННЯ


Пульты одразу підключені до світильника, але якщо після встановлення світильник не реагує на пульт, в такому разі необхідно впевнитись, що батарейки працюють. Якщо це не допомагає, необхідно здійснити наступні дії для прив'язування пульта та світильника.

- 3.1. Синхронізація пульта та світильника
 - 3.1.1. Включіть світильник або групу світильників
 - 3.1.2. Протягом 5 секунд затискайте клавішу «SETUP»
 - 3.1.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь поки світильник або група світильників не мигне 3 рази
 - 3.1.4. Відпустіть клавішу, світильник синхронізовано.
- 3.2. Для того щоб відв'язати пульт від світильника необхідно здійснити наступні дії
 - 3.2.1. Увімкніть світильник
 - 3.2.2. Протягом 5 секунд зажимайте клавішу вимкнення
 - 3.2.3. Не відпускайте клавішу, дочекайтесь доки світильник не мигне 3 рази.

4. СХЕМА КЕРУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА

- 4.1. Клавiша увiмкнення / вимкнення
- 4.2. Клавiша увiмкнення другого контуру лопастi
- 4.3. Швидка змiна кольору свiтiння. Натискайте декiлька разiв, щоб змiнити кольору свiтiння
- 4.4. Режим свiтла Нiчник - 10% яскравостi
- 4.5. Збiльшення яскравостi свiтла до 100%
- 4.6. Перехiд дот теплого свiтла
- 4.7. Зменшення яскравостi свiтла до 10%
- 4.8. Перехiд до холодного свiтла
- 4.9. Клавiша синхронiзацiї
- 4.10. Клавiша змiни напрямку руху лопастi вентилятора
- 4.11. Таймер вимкнення через 2 години
- 4.12. 1-6 швидкостi вентилятора. Увiмкнення вентилятора можливе будь якою з цих клавiш
- 4.13. Режим Легкий вiтерець на природi
- 4.14. Вимкнення вентилятора
- 4.2.1. Керування свiтильником зi смартфона за допомогою програми **FanLamp PRO** (дивiться окрему iнструкцiю по додатку)

Увага! Вiдкритi пульти гарантiйному обслуговуванню не пiдлягають!

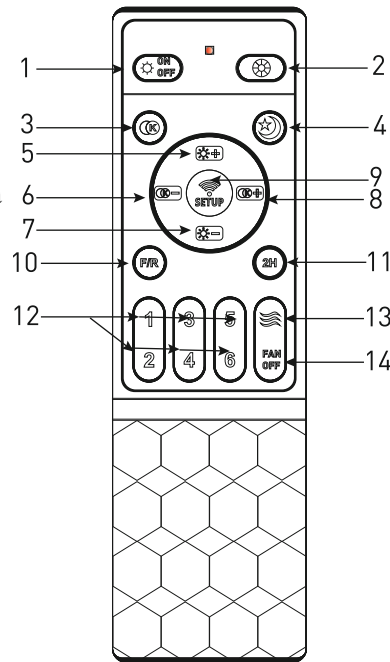

Пульт працює від батарейок типу АААх2 шт (в комплект не входять)



5. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС



Бiльш детальна iнформацiя на стiкерi коробки свiтильника


Найменування	Потужність, Вт	Аналог, Вт	Світловий потік, лм	Кольорова температура, К	Габаритні розміри, мм
FAN OVAL	3,5-70	7x100	300-7000	3000-6500	760x560x120

6. ЗБІРКА СВІТИЛЬНИКА


Використовуйте рукавиці. Розстеліть на столі рушник або будь-яку тканину, щоб пом'якшити тертя елементів корпусу люстри. Розсортуйте комплектуючі на поверхні стола

- 6.1. Прикрутіть ніжки до плафону люстри.
- 6.2. Використовуючи гроверні шайби та гайки, закріпіть плафони на основі люстри (рис.1)
- 6.3. Закріпіть все з'єднання за допомогою гайкового ключа, міцно, але не занадто сильно щоб не зірвати різьбу.

рис.2 З'єднання дротів

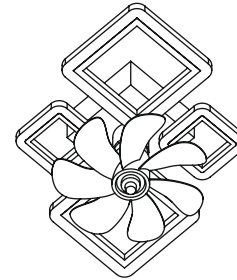

- 6.4. Виконайте підключення дротів згідно рис. 2.
- 6.5. Під'єднайте до корпусу вентилятора та зафіксуйте його за допомогою ковпачка вентилятора (рис.3).
- 6.6. Розмітьте майбутні отвори на стелі за допомогою монтажної скоби.
- 6.7. Виконайте електричне підключення люстри до електричних дротів на стелі.
- 6.8. Закріпіть люстру на монтажній скобі

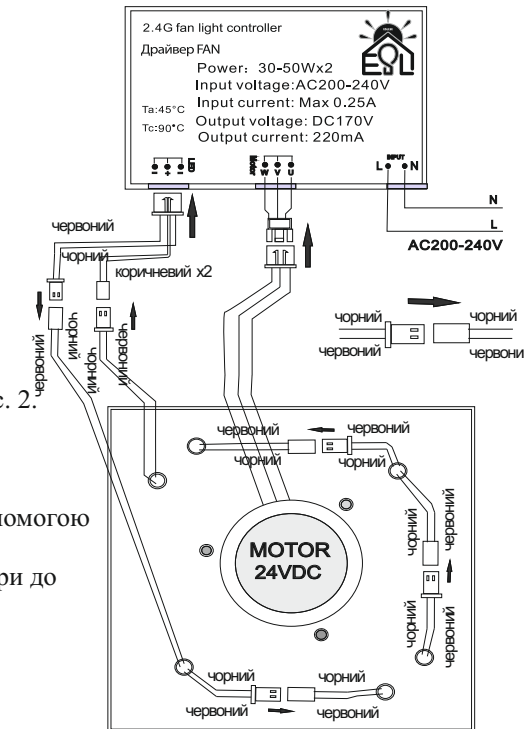

УВАГА! Для натяжної стелі необхідно попередньо встановити під кріплення спеціальну закладну (тверду поверхню, закріплену на бетонному переkritті), діаметром мінімум 20 см.

Обов'язково перевірте надійність кріплення світильника до монтажної скоби!!

7. ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

