



HURAKAN

ІНСТРУКЦІЯ

СОКОВИЖИМАЛКА

МОДЕЛЬ: НКН-АGRL




ВСТУП

ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

Ви придбали професійне обладнання. Перш ніж Ви приступите до роботи з ним, обов'язково ознайомтеся з цією інструкцією та зберігайте його протягом усього терміну експлуатації.! Дане обладнання призначене для використання на підприємствах громадського харчування

ЧАСТИНИ ОБЛАДНАННЯ

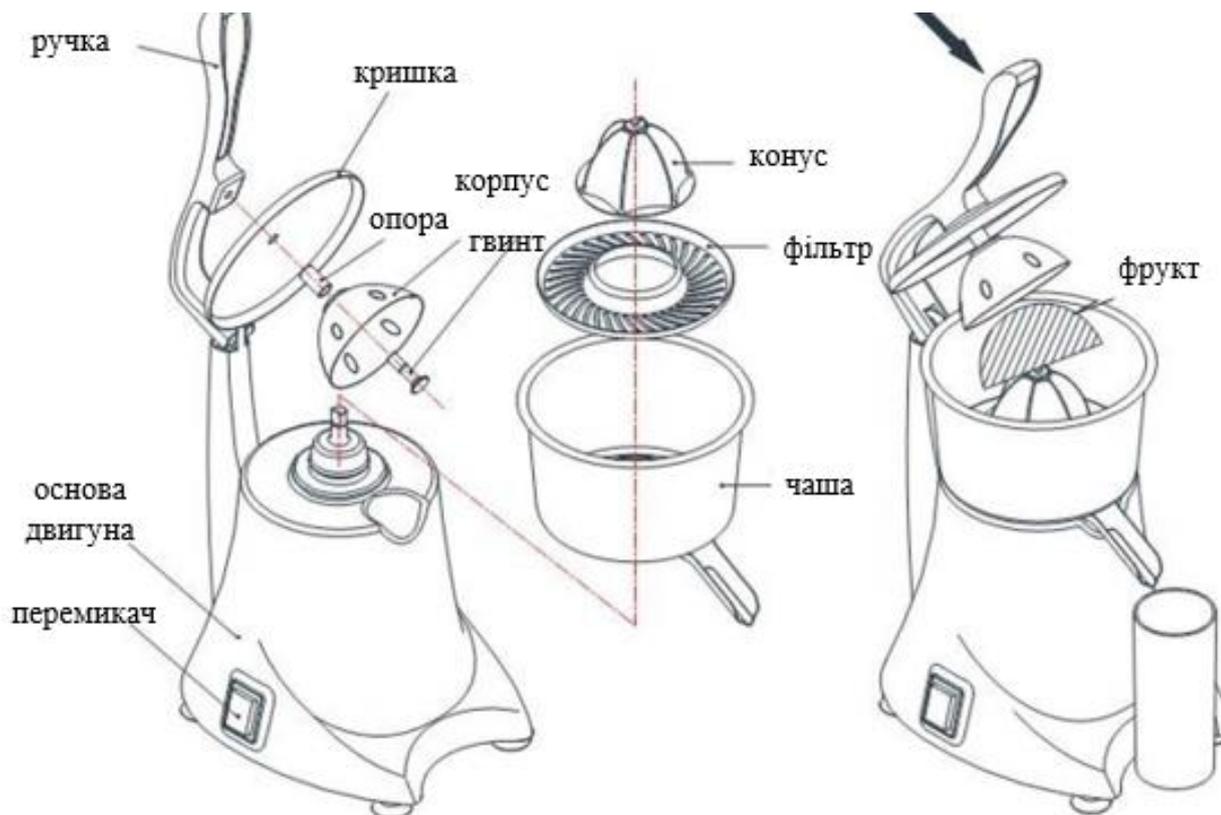

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Блок живлення	220В, 230 Вт, 50-60 Гц
Розміри (Д×Ш×В)	28×20×47 см

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

1. Прочитайте всі інструкції.
2. Перевірте напругу соковижималки, перш ніж підключати її до мережі. Перш ніж підключати, переконайтеся, що соковижималка вимкнена.
3. Промийте всі деталі та компоненти, які контактують із соком. Промийте їх водою і залиште для висихання.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

1. Розріжте продукт навпіл.
2. Поставте чашку під носик.
3. Вставте вилку в розетку. Перемикаємо в положення «1». Вирівняйте центр розрізаного апельсина з верхньою частиною головки соковижималки та покладіть її. Натисніть на ручку приблизно на 12 секунд, щоб головка соковижималки повернулася. Тисніть рівномірно, доки не почне витікати сік

(див. мал. 2). Потім вийміть шкірку і поміняйте інший нарізаний апельсин. Повторіть описану вище операцію. Зверніть увагу на чисту пемзу у фільтрі, щоб уникнути переливання пемзи.

4. Переведіть в положення «0», коли припините його використання. Потягнуть і вийміть вилку.

Не натискайте занадто сильно. Якщо ви чуєте, що двигун обертається повільніше або зупиняється, то ви натискаєте занадто сильно. Двигун не буде пошкоджений, оскільки термозахисний пристрій вимикає двигун у разі перенапруження. Якщо це сталося, радимо вимкнути соковижималку за допомогою вимикача. Через кілька хвилин двигун охолоне, і соковижималку Princess можна використовувати знову. Завжди вимикайте соковижималку після використання.

ОЧИЩЕННЯ

1. Завжди вимикайте двигун і відключайте соковижималку від мережі.
2. Ніколи не занурюйте корпус двигуна у воду, протріть його вологою тканиною та витріть насухо.
3. Легко від'єднати всі деталі та компоненти, які контактують із соком, такі як головка соковижималки, фільтр, чаша для соку та інші пристрої. Вузол пресування чаші слід від'єднати проти годинникової стрілки, тримаючись за ручку. Він досить гострий по краю чаші; Будь ласка, приділіть більше уваги, щоб уникнути подряпин на руках. Збираючи вузол пресування чаші, зверніть увагу на те, щоб чаша завжди контактувала з корпусом. Закручуйте за годинниковою стрілкою. Працюйте обережно, щоб не подряпати руки.
4. Одразу після використання промийте всі частини, які контактували з соком.
5. Перед першим використанням приладу вимийте всі частини, які контактують із соком.

