


РОБОТ ПИЛОСОС AIPER Scuba SE

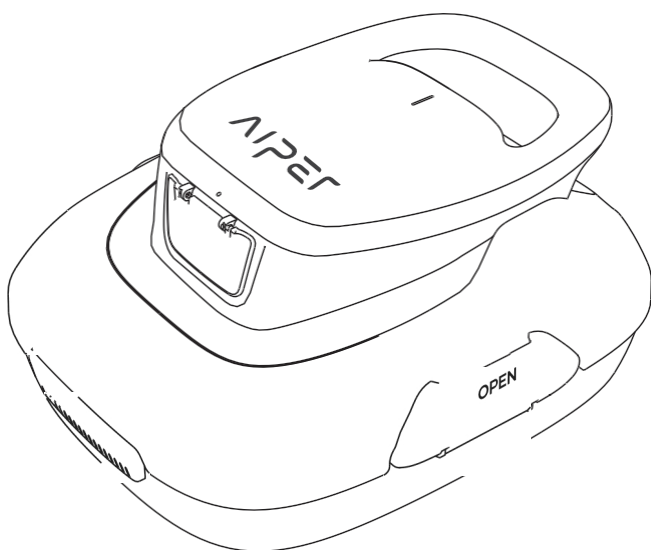




Служба підтримки клієнтів Aiper:

Електронна пошта:

service@aiper.com Facebook:

[@AiperOfficial](#)

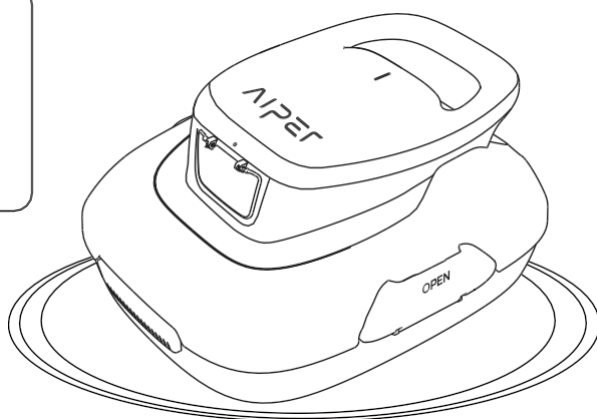

ЗМІСТ

Важливі заходи безпеки-----	3
1. Структура -----	4
2. Технічні характеристики та умови роботи -----	5
3. Експлуатація пристрою Aiper-----	6
4. Додаткові функції-----	7
5. Зарядка -----	10
6. Обслуговування-----	12
7. Зберігання-----	15
8. Поширені несправності-----	16
9. Пакувальний лист-----	16
10. Гарантія-----	17

Важливі заходи безпеки


Уважно прочитайте цей посібник і використовуйте пристрій відповідно до інструкцій. Аірег не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, спричинені неналежним використанням.

Інструкції:

1. Не використовуйте пристрій, коли в басейні перебувають люди або тварини.
2. Переконайтеся, що пристрій вимкнено під час проведення технічного обслуговування, чищення або коли він не використовується.
3. Не дозволяйте дітям кататися на пристрої або гратися з ним без нагляду дорослих.
4. Використовуйте лише оригінальний, авторизований адаптер живлення.
5. Заміну шнура адаптера повинен виконувати лише кваліфікований електрик.
6. Під час заряджання настійно рекомендується підключати зарядний пристрій до мережевого фільтру.
7. Перш ніж заряджати пристрій, переконайтеся, що зарядний порт повністю сухий.
8. Під час заряджання пристрій слід тримати в прохолодному, добре провітрюваному місці. Клієнти не повинні перевертати пристрій під час заряджання, оскільки це може призвести до перегріву або несправності обладнання.
9. Не використовуйте пристрій поза водою, оскільки це може призвести до несправностей обладнання або перегріву.
10. Тільки сертифіковані фахівці повинні розбирати пристрій (приводний комплект).
11. Не використовуйте пристрій під час роботи фільтра для басейну.
12. Уникайте проколів масляного ущільнення двигуна, оскільки воно містить мастило. Якщо його пробити, це може призвести до невеликого витoku преперату у ваш басейн.
13. Не зберігайте і не використовуйте пристрій поблизу джерел сильного нагрівання.
14. Не проколюйте і не бийте корпус пристрою, оскільки це може призвести до його непоправного пошкодження. Крім того, пристрій не можна кидати.

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням.

Структура

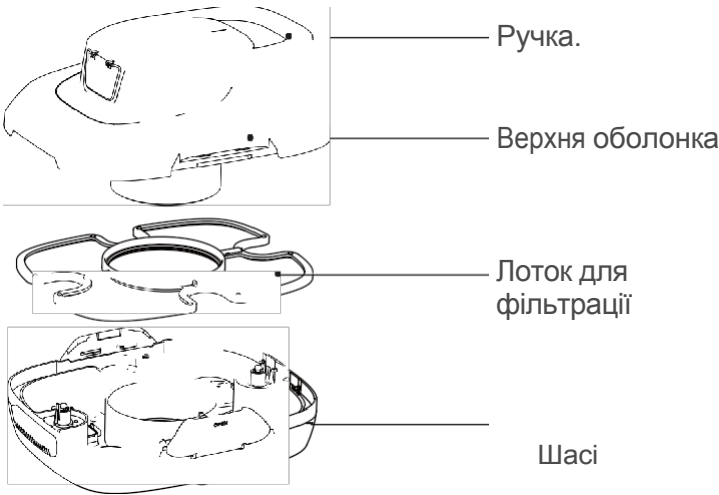

2. Технічні характеристики та умови роботи

1. Розмір басейну: 80 м2 басейни з плоскою підлогою
2. Вхід зарядного пристрою: 100-240 В, 50/60 Гц
3. Вихід зарядного пристрою: 12,6 В/1,0 А
4. Час зарядки: 3-4 години
5. Час роботи батареї: 90 хвилин
6. IP клас: IPX8
7. Глибина води: 0,5-3 м
8. Ємність акумулятора: 2600mAh (28.08Wh)

УВАГА:



Для досягнення оптимальної продуктивності Aiperg рекомендує використовувати пристрій у наступних умовах води.

- Температура: 10-35°C
- Значення рН: 7,0-7,4
- Хлор: максимум 4 ppm
- NaCl: максимум 5000 ppm


3. Експлуатація пристрою Aiper

3.1 Перше використання

- а. Пристрій був розроблений для очищення плавальних басейнів з плоским дном і без нахилів площею до 80 м².

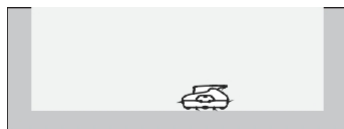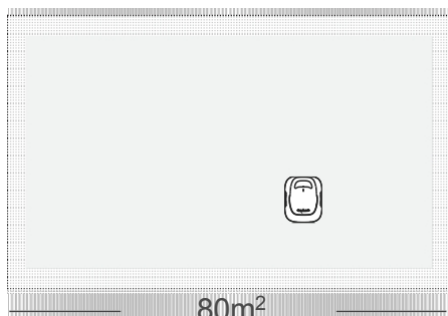


- б. Щільно вставте дві щітки, що входять до комплекту, у прорізи в нижній частині пристрою. Ви почуєте клацання, яке свідчить про те, що щітки надійно закріплені.

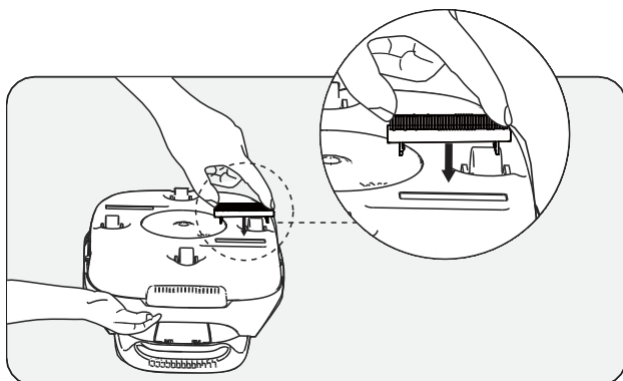

c. Вимикайте пристрій після використання.


d. Піднімайте з басейну так, щоб нижня частина пристрою була спрямована до стіни.

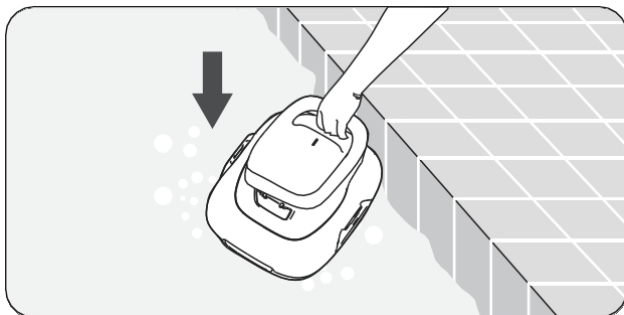


4. Додаткові функції

4.1 Перед першим використанням повністю зарядіть пристрій.


4.2 Натисніть кнопку живлення і занурте пристрій у воду, коли почуєте звуковий сигнал.

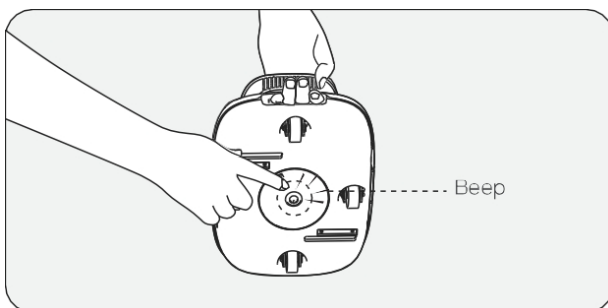


-
- 4.3 Якщо пристрій вимкнувся через низький рівень заряду акумулятора на краю басейну, пристрій подаватиме переривчастий звуковий сигнал протягом двох хвилин.

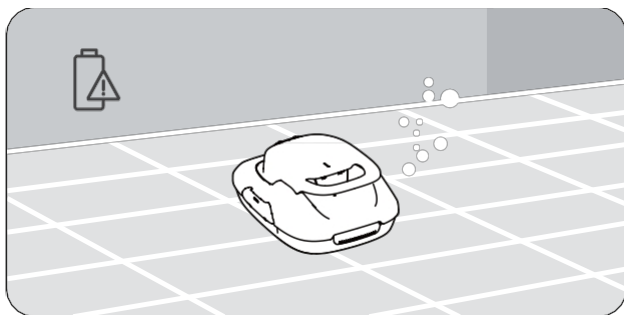

- 4.4 Підніміть пристрій з басейну за допомогою гачка, що входить до комплекту. Телескопічна штанга не входить до комплекту.

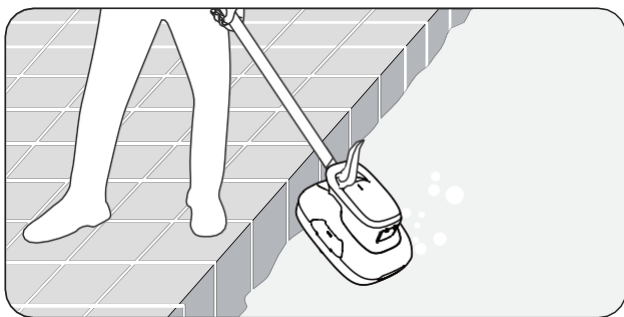


4.5 Відкрити засувки: Відкрийте ліву та праву защіпки назовні.

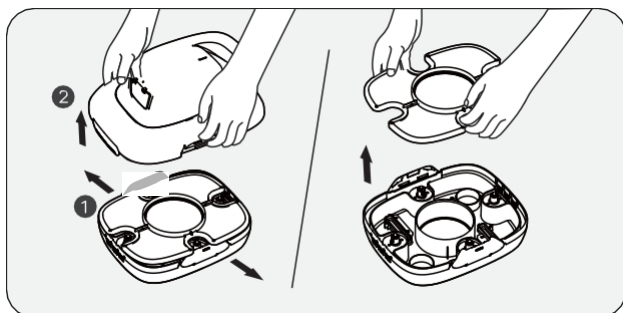


4.6 Відкрийте верхню кришку. Тримайте ручку однією рукою, а вільною рукою зніміть верхню кришку з пристрою.

4.7 Зніміть сітку фільтра. Очистіть фільтр і нижню частину пристрою чистою водою.

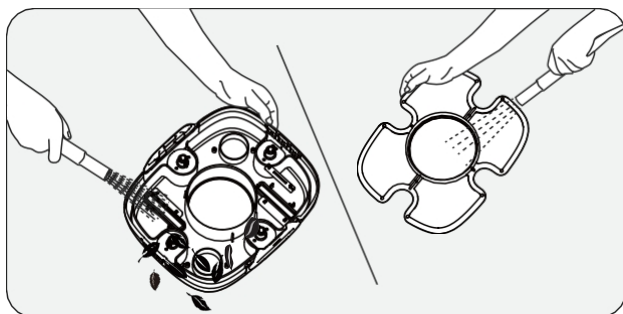

4.8 Покладіть фільтр назад у пристрій. Поверніть верхню кришку на пристрій. Ви почуєте клацання, коли верхня кришка буде надійно закріплена на вашому пристрої.

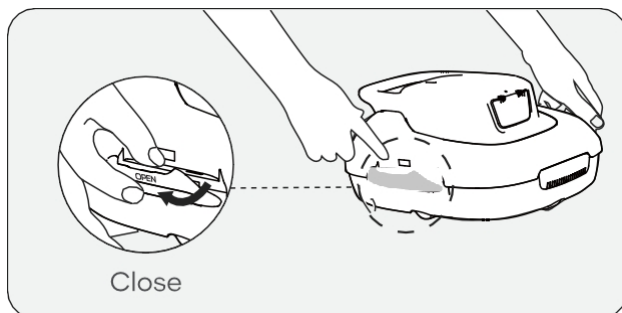


5. Зарядка


5.1 Перед використанням пристрою для чищення басейну повністю зарядіть його.

- Перед зарядкою вимкніть пристрій.

Очистіть і висушіть зарядний порт, перш ніж підключати пристрій до електричної розетки.

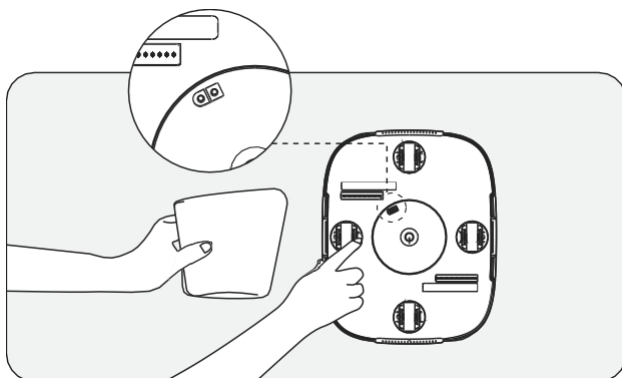

5.2 Під час заряджання тримайте пристрій правильною стороною догори, щоб не пошкодити ручку.

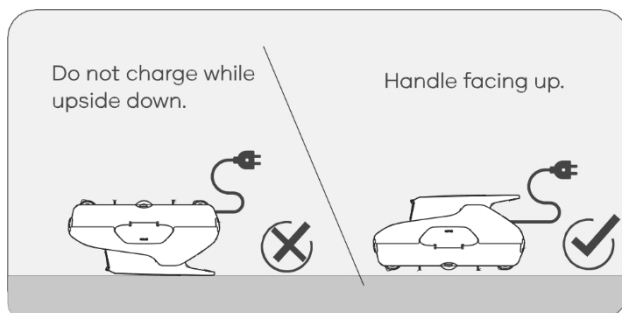

5.3 Під час заряджання пристрою через зарядний пристрій він має такі стани:

- червоне світло -----пристрій заряджається
- зелене світло-----повністю заряджений


Увага!

Не допускайте повного розряду батареї!

Довгострокове зберігання - тільки з повністю зарядженою батареєю!

6. Обслуговування


- а. Завжди мийте лоток фільтра відразу після використання. Засохле сміття може спричинити блокування і вплинути на продуктивність, якщо його своєчасно не вимити і не видалити.

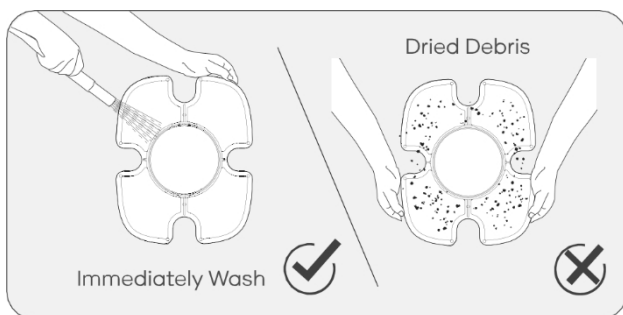


б. Заміна щітки

Якщо щітка зношена, виконайте наведені нижче дії.

1. Зніміть верхню кришку пристрою та знайдіть розташування щітки.
2. Використовуючи невеликий інструмент або пальці, відсуньте два маленькі фіксуючі штифти вбік, як показано на малюнку нижче.

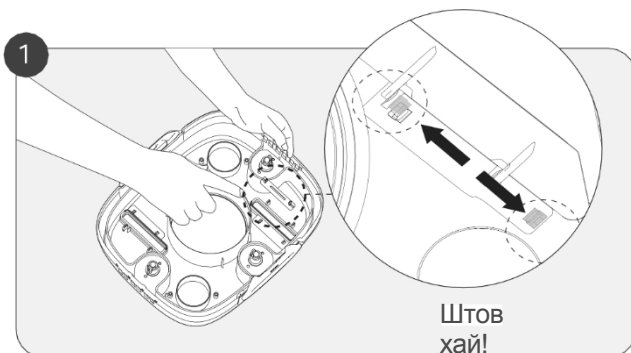

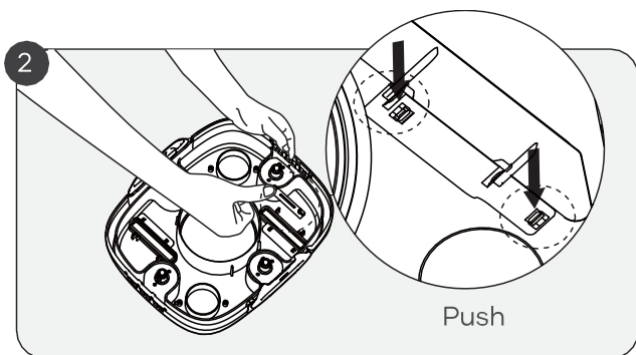



3. Натисніть на фіксуючі штифти вниз, щоб звільнити щітку.
4. Вставте нову щітку в нижній отвір пирососа. (Запасні щітки не входять до комплекту)

с. Заміна коліс


Якщо одне з коліс вашого пристрою зламалося, виконайте наведені нижче дії.

1. Зніміть корпус пристрою і знайдіть місце, де зламалося колесо.
2. Інструментом або пальцем натисніть на пряжку колеса, доки вона трохи не зігнеться, а потім натисніть на пару колес, як показано на малюнку нижче.

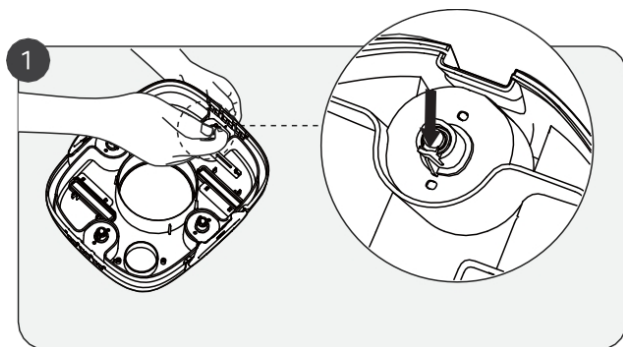

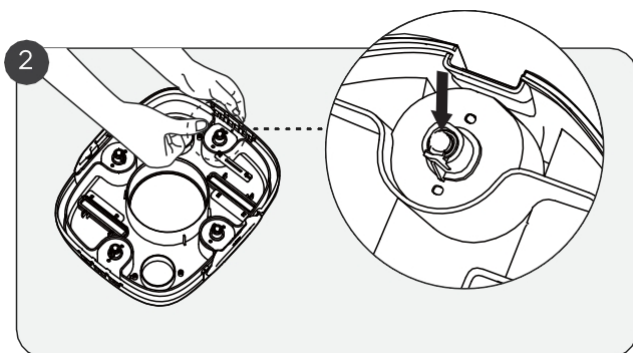

3. Вставте нову пару колес, попередньо вирівнявши її з двома маленькими отворами в гнізді колеса. Ви повинні почути клацання, коли колесо зафіксується на місці.

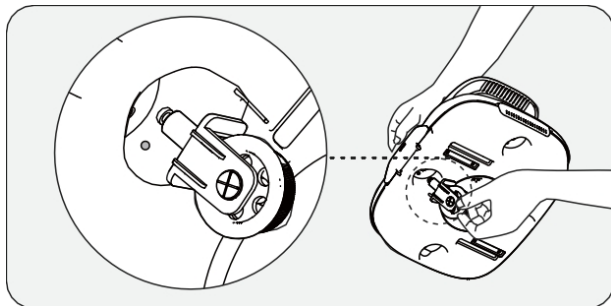

7.3 зберігання

- а. Пристрій слід зберігати в прохолодному, добре провітрюваному місці, подалі від прямих сонячних променів.
- б. Якщо вам потрібно зберігати пристрій протягом тривалого часу, ми рекомендуємо заряджати його кожні три місяці в діапазоні від 40% до 0%, щоб підтримувати заряд акумулятора в робочому стані. Використовуйте лише авторизований адаптер живлення. Якщо ваш пристрій не заряджається протягом тривалого часу, розрядка акумулятора і напруга на ньому можуть діяти непередбачувано, що може призвести до фатальних наслідків.



8. Поширені несправності

Робочий статус	Опис стану	
Сповіщення про низький заряд батареї	Пристрій стикується біля краю басейну з періодичним звуковим сигналом	Звуковий сигнал протягом 5 хвилин (переривчастий звуковий сигнал протягом 2 секунд)
Попередження про заклинювання робочого колеса	Звуковий сигнал уривчасто	Звуковий сигнал протягом 5 хвилин (переривчастий звуковий сигнал протягом 1 с)
Сповіщення про пошкодження водою	Звуковий сигнал уривчасто	Звуковий сигнал протягом 5 хвилин (переривчастий звуковий сигнал протягом 5 секунд)

9. Пакувальний лист

№	Назва
---	-------

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Робот-очисник |
| 2 | Зарядний пристрій |
| 3 | Гачок для підйому із води |
| 4 | Інструкція користувача |

10. Гарантія

Цей виріб пройшов усі випробування на якість і безпеку, проведені технічним відділом заводу.

1. Цей виріб постачається з гарантією, яка поширюється на акумулятор і двигун з дати придбання. Умови гарантії визначаються відповідно до законодавства відповідної країни.
2. Ця гарантія анулюється, якщо виріб було змінено або використано не за призначенням, або був відремонтований неавторизованим персоналом.
3. Гарантія поширюється тільки на виробничі дефекти і не покриває будь-які пошкодження, що виникли в результаті неправильного поводження з виробом з боку власника.
4. Номер замовлення або запис повинен бути пред'явлений для будь-якої претензії або ремонт протягом гарантійного терміну
5. Електронна пошта для отримання гарантії: service@aiper.com