
Інструкція з Підключення та Використання Ігрової Телевізійної Приставки Dendy Smart 567 ігор з HDMI

Вітаємо з придбанням ігрової приставки Dendy Smart 567! Ця інструкція допоможе вам швидко та легко підключити приставку до телевізора та розпочати гру.


Комплектація:

Перед початком перевірте, чи є в комплекті всі необхідні елементи:

- Ігрова приставка Dendy Smart 567
- Два джойстики
- Кабель HDMI
- Адаптер живлення

Схема Підключення:

Ось як підключити вашу приставку Dendy Smart 567:

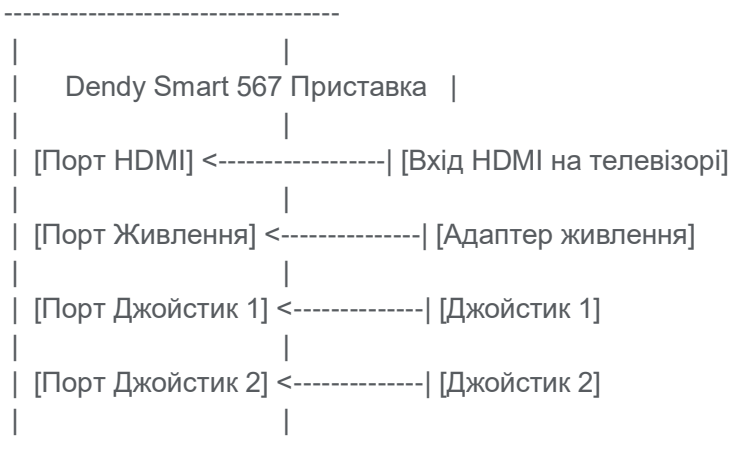

Покрокова Інструкція з Підключення:

1. **Підключення джойстиків:** Вставте кабелі джойстиків у відповідні порти на передній або бічній панелі приставки (зазвичай позначені як "Player 1" та "Player 2").
2. **Підключення HDMI:** Вставте один кінець кабелю HDMI у **порт HDMI** на приставці, а інший кінець – у вільний **вхід HDMI** на вашому телевізорі. Запам'ятайте номер входу HDMI, до якого ви підключилися (наприклад, HDMI 1, HDMI 2 тощо).
3. **Підключення живлення:** Підключіть адаптер живлення до **порту живлення** на приставці, а потім увімкніть його в електричну розетку.

4. **Увімкнення телевізора та вибір входу:** Увімкніть телевізор і за допомогою пульта дистанційного керування виберіть відповідний **вхід HDMI**, до якого ви підключили приставку. Це може бути кнопка "Source", "Input" або "HDMI" на вашому пульті.
5. **Увімкнення приставки:** Після вибору правильного входу на телевізорі, увімкніть приставку (якщо є окрема кнопка увімкнення/вимкнення, вона буде на корпусі приставки). На екрані телевізора має з'явитися головне меню приставки з переліком ігор.

Використання Приставки:

- **Навігація:** Використовуйте **D-pad** (хрестовину) на джойстику для переміщення по меню і вибору ігор.
- **Вибір гри:** Натисніть кнопку **"START"** або **"A"** (залежить від моделі джойстика) для запуску обраної гри.
- **Управління в грі:** Кожна гра має свої унікальні налаштування управління, але основними кнопками є:
 - **D-pad:** Переміщення персонажа/керування об'єктами.
 - **A/B:** Виконання дій (стрибок, стрільба, взаємодія).
 - **START:** Пауза в грі, виклик внутрішньоігрового меню.
 - **SELECT:** Додаткові функції або вибір опцій.
- **Вихід з гри:** Щоб вийти з поточної гри та повернутися до головного меню, зазвичай потрібно натиснути та утримувати кнопки **"RESET"** на приставці, або комбінацію кнопок на джойстику (наприклад, **START + SELECT** одночасно, це може відрізнятися для різних моделей Dendy). Перевірте інструкцію до конкретної моделі вашої приставки для точної комбінації.

Поради щодо Догляду:

- Завжди вимикайте приставку перед відключенням її від мережі.
- Тримайте приставку подалі від прямих сонячних променів, вологі та пилу.
- Регулярно протирайте приставку та джойстики м'якою, сухою тканиною.

Насолоджуйтеся захопливим світом класичних 8-бітних ігор з вашою Dendy Smart 567!
