



SEVEN LOCK

SL-7761BF

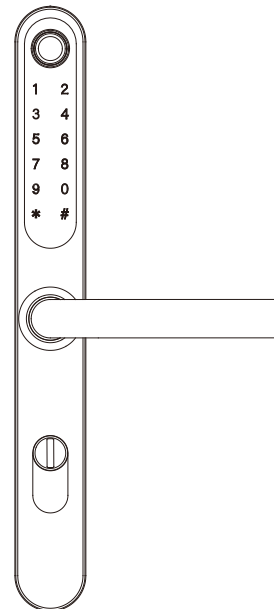

Інструкція користувача

ЗМІСТ

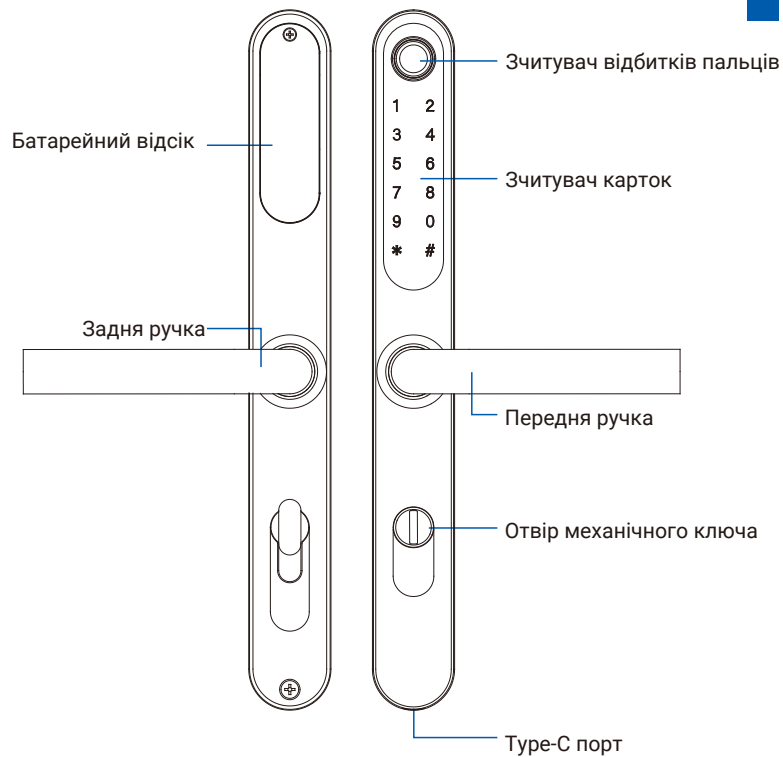

Вступ	01
Скидання	02
Встановлення	03-06
Спеціальна функція	07
Розблокування	08

1. Основні клавіші

: Підтвердження ★ : Повернутися або вийти

2. Для користувача

Замок має 2 рівні користувачів: Адміністратор, Користувач;

Адміністратор: Доступ за відбитком пальця / паролем / картою / у додатку, а також можливість додавати або видаляти користувачів;


Користувач: Доступ за допомогою відбитка пальця / пароля / картки / додатку.

3. Параметри

Способи розблокування: відбиток пальця / код доступу / карта / механічний ключ / додаток / BLE брелок. Основний матеріал: нержавіюча сталь. Режим живлення: 4 батарейки типу AA.

4. Низький заряд батареї / розряджені батареї

- ❗ Коли ви розблокуєте замок, ви почуєте «батарей розряджені, будь ласка, замініть»;
Якщо батарея розряджена, будь ласка, вчасно замініть батарейки на нові.

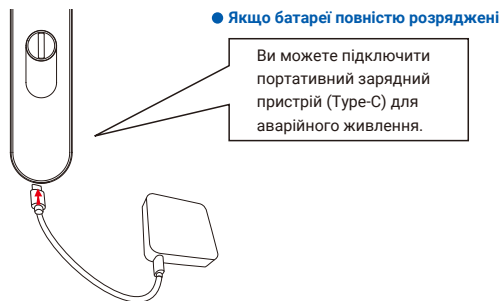

1. Скидання

Крок 2

Тримайте кнопку скидання приблизно 3 секунди, ви почуєте звуковий сигнал.

Крок 1

Зніміть кришку батарейного відсіку



1	2
3	4
5	6
7	8
9	0
*	#

Крок 2



Введіть 000#

Увага! Всі налаштування та всі ідентифікатори будуть видалені

1. Зміна напрямку ручки

1) Змініть напрямок ручки передньої панелі


(Якщо напрямок правильний, пропустіть цей крок)

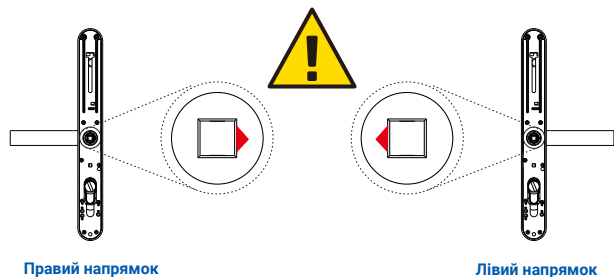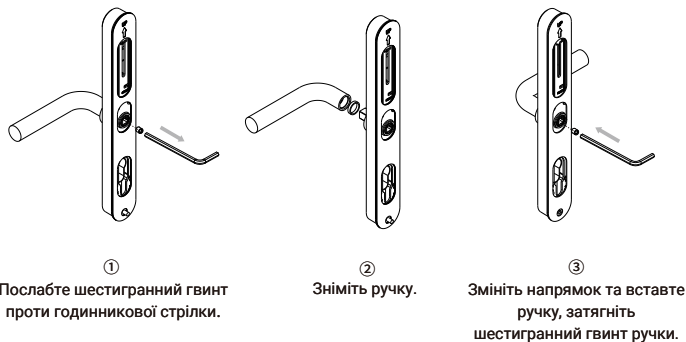


④ Стрілка (трикутник) має бути спрямована протилежно напрямку ручки.

2) Змініть напрямок ручки задньої панелі

(Якщо напрямок правильний, пропустіть цей крок)

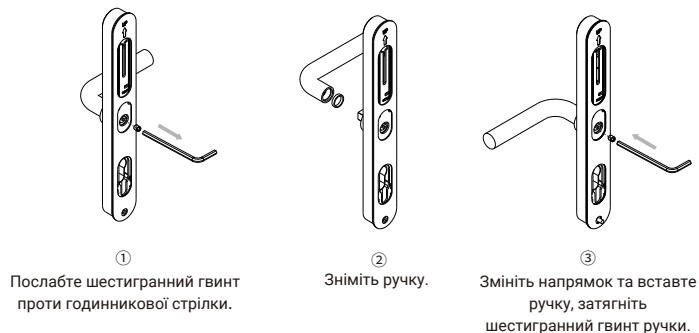



2. Відрегулюйте положення отвору циліндра

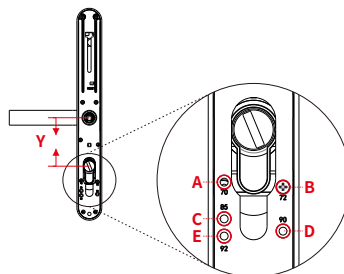

Відстань Y – це відстань від ручки до циліндра. Ви можете перемістити тримач циліндра з точки А в точку Е та закріпити його гвинтом.



A – 70мм ; B – 72мм ; C – 85мм ; D – 90мм ; E – 92мм.

3. Встановіть візний механізм

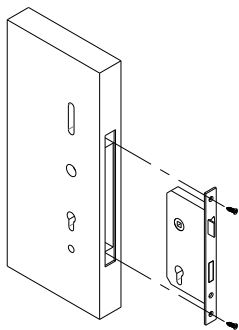

Встановіть гумові прокладки на панель перед встановленням на двері.

4. Встановіть передню панель

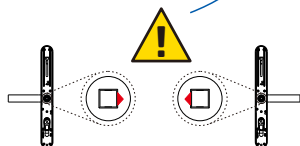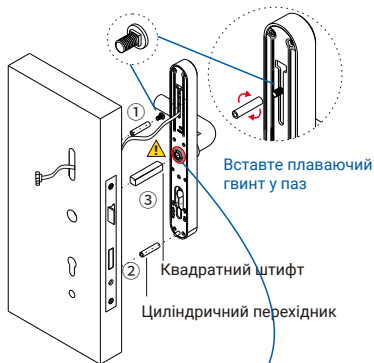


Правая ручка


Ліва рука

Стрілка (трикутник) спрямована протилежно до напрямку ручки.

5. Встановіть задню панель та підключіть кабель

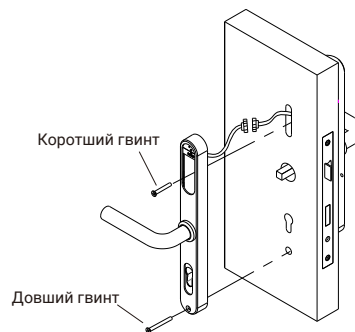


6. Встановіть циліндр (опціонально)

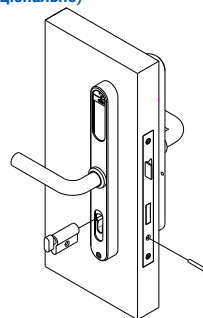


Встановіть циліндр та закріпіть його.

7. Встановіть батарейки.

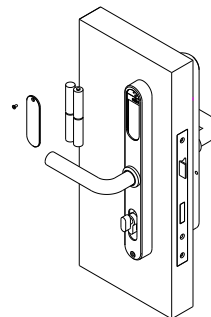

Встановіть батарейки згідно полярності.

1. Режим «Завжди відкрито»



Крок 1

Розблокуйте замок



Крок 2

Поки замок розблоковано введіть 123#, щоб замок залишався відкритим


Щоб заблокувати замок натисніть та утримуйте #

Піднесіть палець до зчитувача відбитків

Піднесіть картку до зчитувача

Введіть пароль та натисніть #

Натисніть кнопку у додатку



Натисніть ручку вниз



4. Розблокування механічним ключем

Вставте механічний ключ і поверніть його у правильному напрямку, як зазначено нижче.

