

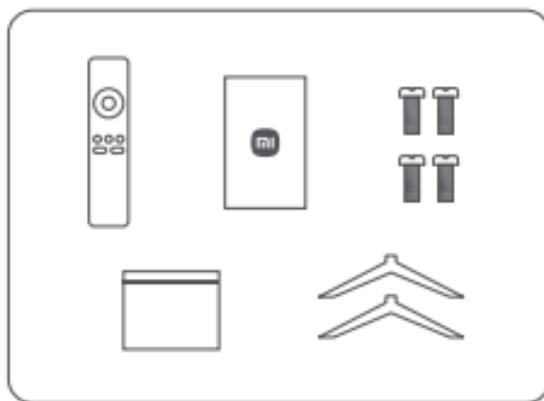



1

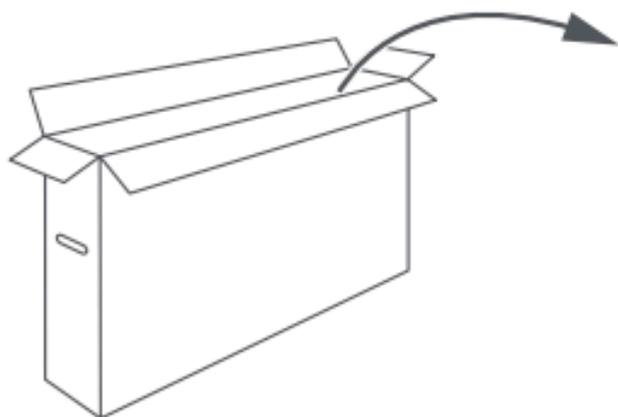


2





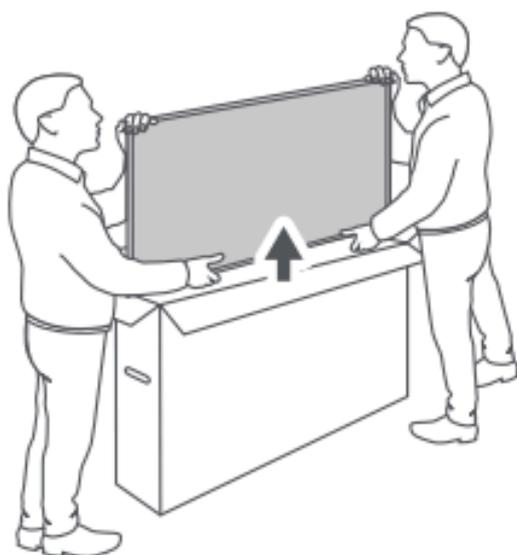


3

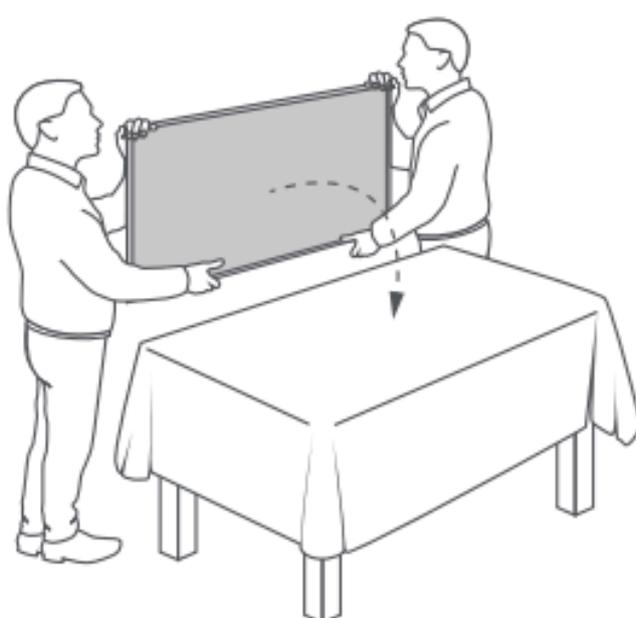

4

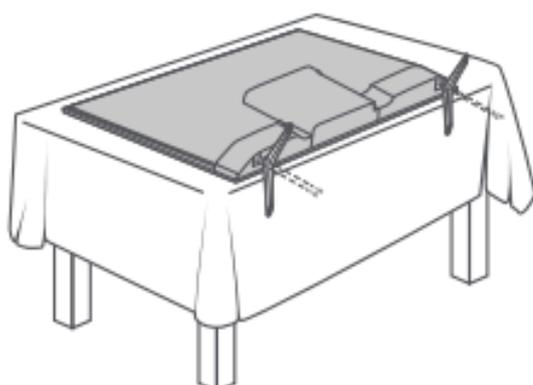

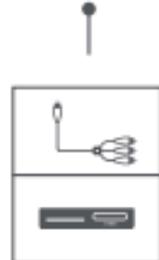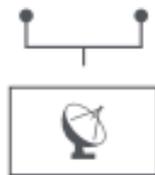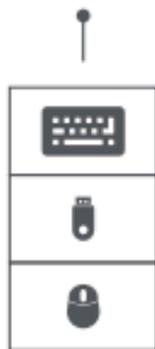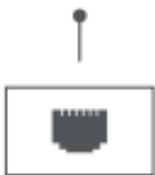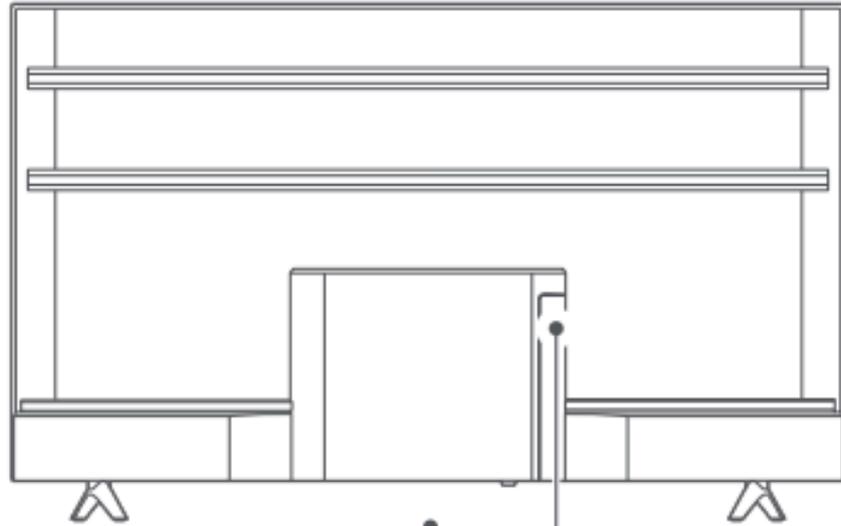

## Важливі застереження

### Установка

- Телевізор слід установлювати поблизу розетки змінного струму, у яку можна легко вставляти вилку й виймати її.
- У разі встановлення телевізора на стіну ми рекомендуємо використовувати схвалене настінне кріплення.
- Діаметр і довжина болтів залежать від моделі настінного кріплення. Використання неправильних болтів може призвести до падіння телевізора або пошкодження його внутрішніх деталей.

### Переміщення

- Перш ніж переміщати телевізор, від'єднайте всі кабелі.
- Для безпечного переміщення великорозмірних телевізорів потрібно щонайменше 2 особи. Під час переміщення телевізора не тисніть на світлодіодну панель. Уникайте струшування телевізора чи піддавання його впливу надмірної вібрації.
- У разі переміщення телевізора в нове місце або в ремонтну майстерню використовуйте оригінальну коробку й матеріали пакування.

### Вентиляція

- Не перекривайте вентиляційні отвори й не вставляйте сторонні предмети в корпус.
- Для належної вентиляції простір навколо телевізора має бути порожнім.

### Настінне кріплення

Указівки щодо забезпечення належної вентиляції й запобігання накопиченню бруду та пилу.

- Між стіною й телевізором має бути вільний простір; не встановлюйте телевізор у перевернутому чи зворотньому положенні чи боком.
- Не ставте телевізор на полицю, килим, ліжко чи шафу.
- Не накривайте телевізор тканиною (наприклад, шторами) чи іншими матеріалами (газетами тощо).
- Під час кріплення телевізора на стіні чи настінному кронштейні виберіть правильний кут нахилу телевізора (кут між екраном телевізора та вертикальним положенням перегляду): 85° і менше: цей кут не повинен перевищувати 15°; Більше 85°: цей кут не повинен перевищувати 5°.

### Шнур живлення змінним струмом

Під час використання розетки й шнура живлення змінним струмом дотримуйтеся наведених нижче вказівок, щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом, травмування чи пошкодженню майна.

- Повністю вставте вилку в розетку змінного струму.
- Використовуйте телевізор із джерелом живлення змінного струму на 100–240 В
- З міркувань безпеки шнур живлення змінним струмом не повинен бути підключеним до джерела живлення під час підключення кабелів. Розміщуйте кабелі так, щоб не спіткнулися через них.
- Перед виконанням робіт або переміщенням телевізора від'єднайте кабель живлення змінним струмом від розетки.
- Уникайте надмірного нагрівання шнура живлення змінним струмом.
- Регулярно чистьте вилку живлення, попередньо вибивши її з розетки. Під впливом пилу чи вологи ізоляційні якості вилки можуть погіршитися й створювати ризик.
- Уникайте надмірного заземлення, згинання й скручування шнура живлення змінним струмом, і не модифікуйте шнур, щоб не пошкодити його ізоляцію або сам шнур.
- Не ставте на шнур живлення змінним струмом важкі предмети.
- Виймаючи шнур живлення змінним струмом із розетки, тягніть вилку, а не сам шнур.
- Не підключайте надмірну кількість пристроїв до однієї розетки змінного струму

- Не підключайте пристрій до розетки змінного струму, технічні характеристики якої не відповідають вимогам

### Діти

- Тримайте дрібні компоненти подалі від дітей, інакше вони можуть їх проковтнути.

### Додаткові деталі

- Тримайте додаткові аксесуари й будь-які пристрої, які створюють електромагнітне випромінювання, подалі від телевізора, щоб уникнути спотворення зображення й звуку.

### У разі:

- пошкодження шнура живлення змінним струмом;
- невідповідності розетки змінного струму вимогам;
- механічного пошкодження телевізора; чи
- Потрапляння всередину корпусу будь-якої рідини або твердих часток через отвори.

Вимкніть телевізор й одразу від'єднайте шнур живлення змінного струму. Потім зверніться до ремонтного центру Xiaomi, щоб кваліфікований сервісний персонал перевірів прилад.

### Небезпека порушення стійкості

Небезпека порушення стійкості Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Ніколи не ставте телевізор на нестійкий поверхні. Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть. Багатьох травм, зокрема травмування дітей, можна уникнути, дотримуючись наведених нижче запобіжних заходів.

- ЗАВЖДИ використовуйте шафи, підставки або способи кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно витримувати вагу телевізора.
- Телевізор НІКОЛИ не має виступати за краї елемента меблів, на якому його встановлено.
- ЗАВЖДИ розповідайте дітям про небезпеку, яка може їм загрожувати, якщо вони намагатимуться дістатися до телевізора чи його елементів керування, деручись по меблях.
- ЗАВЖДИ прокладайте проводи й кабелі, підключені до телевізора, так, щоб не можна було спіткнути об них або зачепитися за них.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на нестійкий поверхні.
- НІКОЛИ не встановлюйте телевізор на високі меблі (як-от посудні або книжкові шафи), не прикріпивши меблі та телевізор до відповідної опори.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину або інші матеріали, які можуть бути розташовані на опорній поверхні меблів.
- НІКОЛИ не кладіть на телевізор або меблі, на яких він стоїть, предмети, що можуть спокусити дітей залізти на них, наприклад іграшки або пульти дистанційного керування. Якщо телевізор буде поміщено на зберігання або переміщено, слід дотримуватися наведених вище запобіжних заходів.

### Обмеження використання

Не встановлюйте й не використовуйте телевізор у наведених далі місцях та умовах. Недотримання цієї вимоги може призвести до поломки телевізора, пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження майна чи травмування

#### • Місця

Поза приміщеннями (під прямими сонячними променями), біля моря, на морському чи річному судні, в автомобілі, у медичному закладі, у місці з нестабільними погодними умовами, біля води, у місці з підвищеною вологістю. Якщо телевізор встановлено в роздягальні лазні чи спа-центру, наявні в повітрі сульфідні можуть його пошкодити.

#### • Середовища

Середовища з високою температурою, вологістю чи запиленістю; середовища, у яких наявні комахи; середовища, у яких телевізор

може зазнати механічного пошкодження; біля легкозаймистих матеріалів (свічок тощо). Уникайте потрапляння на телевизор вологи. Не ставте на телевизор предмети, у яких наявна рідина, як-от горщики з квітами. Не розміщуйте телевизор у вологих чи запиленних місцях і приміщеннях, де утворюється пара (біля печей чи зволожувачів повітря), щоб запобігти пожежі, ураженню електричним струмом чи деформації. Поблизу телевизора забороняється кип'ятити воду, готувати їжу, установлювати обігрівачі або використовувати спіралі проти комарів

#### • Умови

Не торкайтеся телевизора мокрими руками й не використовуйте його, коли корпус відкритий чи разом із аксесуарами, які не схвалені виробником. Під час грози відключайте телевизор від розетки змінного струму. Не встановлюйте телевизор на відкритому повітрі. Недотримання цих умов може призвести до травмування, пошкодження телевизора чи іншого майна.

#### • Пошкодження екрана телевизора TV

Не кидайте предмети в бік телевизора, щоб не пошкодити екран і запобігти травмуванню. У разі пошкодження поверхні телевизора не торкайтеся його, доки не відключите шнур живлення змінним струмом від розетки. Недотримання цієї вимоги може призвести до ураження електричним струмом.

#### • Умови експлуатації

Робоча температура 0–40 °C; температура зберігання: -15–45 °C; відносна вологість: < 80 %.

#### Застереження

- Під час перегляду телевизора слід забезпечити належні умови освітлення. Занадто довгий перегляд телевизора або недостатнє освітлення можуть призвести до погіршення зору.
- Під час роботи екран і корпус телевизора сильно нагріваються. Це є нормальним явищем.
- Телевизор не підтримує перетворення бітового потоку DTS-CD, які надходять через HDMI IN.

#### Використання й чищення екрана / корпусу телевизора TV

Перед чищенням телевизора зі світлодіодним підсвічуванням упевніться, що шнур живлення змінним струмом не підключений до розетки. Для запобігання зносу матеріалів корпусу й корозії покриття екрана, дотримуйтеся наведених далі застережень.

- Очищуйте екран і корпус від пилу м'якою тканиною. У разі сильного запилення протирайте м'якою тканиною, просякнутою м'яким миючим засобом.

- Не розпилюйте воду чи миючий засіб на телевизор. Це може призвести до потрапляння рідини в корпус екрана чи зовнішні деталі й призвести до несправності.
- Не використовуйте жорсткі ганчірки, лужні / кислотні й порошкові засоби для чищення, леткі речовини на кшталт спирту, леткі олії, розріджувачі та інсектициди. У разі використання наведених вище речовин чи тривалого контакту з гумовими або вініловими виробами поверхня екрана або корпус можуть пошкодитися. Для забезпечення належної вентиляції рекомендується регулярно прочищати вентиляційні отвори.
- Під час регулювання нахилу телевизора рухайте його повільно, щоб запобігти його зміщенню чи зісковзуванню з основи.

#### Утилізація цього виробу

Віднесіть цей виріб до найближчого сервісного центру в авторизованому представництві компанії Xіаомі. Указівки щодо транспортування справних і несправних виробів, а також що потрібно й що не потрібно робити.

#### Що потрібно робити

- а. Указівки щодо поводження з виробом після завершення терміну служби завжди наведені в каталозі, який входить до комплектації.
- б. Упевніться, що компанія, яка виконує обслуговування й ремонт вашого виробу, є авторизованою компанією з переробки відходів.
- с. Для утилізації виробів, термін служби яких завершився, завжди звертайтеся в авторизовану компанію з переробки електронного обладнання.
- д. Електронні вироби, акумулятори й інші аксесуари після завершення терміну їх служби завжди слід відносити для утилізації в найближчий авторизований центр / пункт збору електронних відходів.
- е. Де це можливо або вказано в інструкції, утилізуйте пакувальний матеріал відповідно до варіантів відповідальної ліквідації відходів та сортування для переробки.

#### Що не потрібно робити

- а. Не розбирайте електронні вироби самостійно.
- б. Не викидайте електронні вироби в баки з позначенням заборони звичайної утилізації.
- с. Не доручайте переробку електронних відходів неофіційним компаніям на кшталт продавців брухту.

#### Частота й потужність радіочастотного випромінювання

Цей пристрій підтримує тільки наведені нижче частотні діапазони в ЄС за максимальної потужності радіочастотного випромінювання.

Bluetooth: 20 дБм

Діапазон Wi-Fi 2,4 ГГц: 20 дБм

Wi-Fi 5 ГГц: 5150–5725 МГц: 20 дБм; 5725–5850 МГц: 14 дБм.

Характеристики	43"
	Google TV
Модель	L43MA-AFME
Споживання енергії	75W
Розмір екрана	108cm
Роздільна здатність екрана	1920x1080
Напруга	100-240V~ 50/60Hz
Частота оновлення	60HZ
CPU	Quad-core CA55
RAM	1.5GB
Флеш-пам'ять	8GB
Графічний процесор	Mali G31MP2
Wi-Fi	2.4G/5G
Bluetooth	BT 5.0
Формати аудіо	FLAC; AAC; OGG;Dolby Audio; DTS-X,Virtual X
Формати відео	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1

\* Зображення наведено лише для довідки. Дивіться характеристики фактичного виробу.