

Інструкція з експлуатації

Кодова клавіатура АК-601

Технічні характеристики

- Кількість кодів і карт 2000
- Обробка реакції: 20 мс (з базою 2000 користувачів)
- Вбудований зчитувач, зумер, тампер
- підсвічування клавіатури
- Індикація стану роботи
- Дальність зчитування карт: 30-60мм
- Ступінь захисту: IP68
- Робоча температура: від -45 до +60
- Харчування: DC 12В / 30мА
- Розміри / вага: 120x58x20 (мм) / 0. 2kg
- Виходи: NC, NO, дзвінок, кнопка виходу, сирена, інтерфейс Wiegand 26, датчик стан дверей



режим програмування

Вхід в режим програмування (Натисніть «*» → 999999 → #)


1. Зміна коду програмування
Натисніть 0 → новий код → # повторити новий код → # (6-8 значний код)
2. Додавання користувачів
натисніть 1 → надайте номер користувача (1-2000) → # новий код → # (Додавання коду) Натисніть 1 → надайте номер користувача (1-2000) → # піднесіть карту → # (Додавання карт) Код доступу повинен бути 4 - значний, крім коду +1234.
3.Удаленіє користувачів
Натисніть 2 → піднесіть карту → # (Видалення при зчитуванні карти) Натисніть 2 → введіть номер карти → # (Видалення за номером картки) Натисніть 2 → номер користувача → # (Видалення за номером користувача) Натисніть 20000 → # (Видалення всіх користувачів)
4.Установка режиму доступу
Натисніть 3 → 0 → # (Карта) Натисніть 3 → 1 → # (Код + карта) Натисніть 3 → 2 → # (Код або карта)
5. Встановлення часу, відкриття реле
Натисніть 4 → введіть час (01-99 сек) → #
6.Установка часу тривоги
Натисніть 5 → 0-3мін → # (Вихід тривоги на сирену за замовчуванням 0 хв)
7.Установка стану двері
Натисніть 6 → 0 → # (Виключено за замовчуванням) Натисніть 6 → 1 → # (Якщо двері були відчинені силою або не закриті протягом 1 хв, тривога), обов'язково встановити час тривоги з 0 до 1-3мін, пункт 6.
8.Установка безпеки
Натисніть 7 → 0 → # (Виключено за замовчуванням) Натисніть 7 → 1 → # (Блокування клавіатури на 10хв, якщо вважати карту або вказати код, якого немає в базі 10 раз) Натисніть 7 → 2 → # (Тривога клавіатури на 10хв, якщо вважати карту або вказати код, якого немає в базі 10 раз)

Для скасування будь-якої операції або виходу з режиму програмування натисніть «*»

Скидання на заводські настройки

Вимкніть клавіатури → натисніть і утримуйте кнопку «#» → підключіть харчування клавіатури → утримуйте кнопку, поки не почуєте два звукових сигнали.

No.	колір	функція опис
1	рожевий	BELL_A дзвінок
2	рожевий	BELL_B дзвінок
3	зелений	D0 Wiegand вихід D0
4	білий	D1 Wiegand вихід D1
5	сірий	ALARM Тривога
6	Жовтий	OPEN кнопка виходу
7	коричневий	D_IN дверний контакт
8	червоний	12V + (+) 12V
9	чорний	GND (-)
10	синій	NO нормально відкритий
11	фіолетовий	COM реле GND
12	помаранчевий	NC нормально закритий

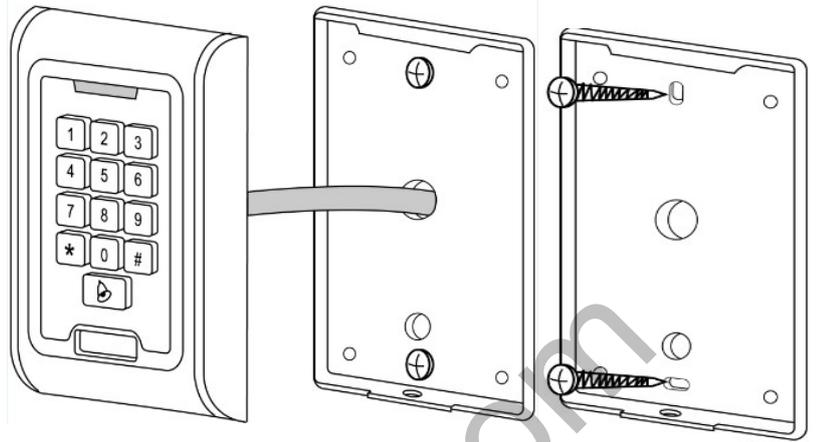

схеми підключення

